

Bruksanvisning SWG 120

SWG 2012


SWG
Scandinavian Wall Group

Bruksanvisning för SWG 120 Vikvägg

Ta tag i de 2 första elementen och dra dessa så att de nästan står parallellt med skenan.




Tryck på gångdörrens anslagsprofil för att rätta ut väggen så mycket som möjligt. Styr sedan försiktigt.

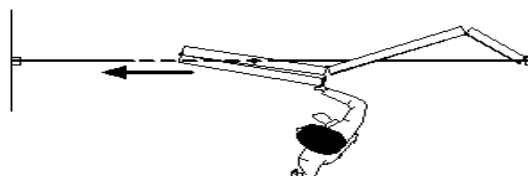


Fortsätt med att rätta upp väggen från fästesidan och lås regeln med regelnyckeln för att stabilisera väggen.



Det sista elementet innan dörrelementet låses med regler, både uppåt och neråt.

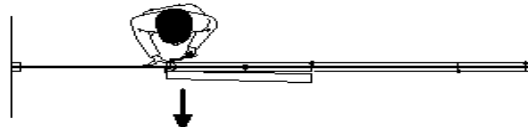

Till sist stängs dörren mot anslagskarmen

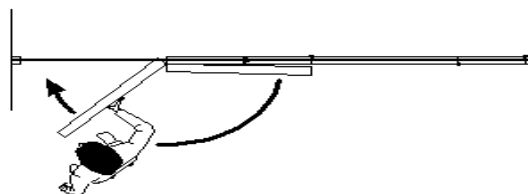

Öppning av väggen: Samma förfarande men i omvänd ordning. Kom ihåg! Använd alltid väggen försiktigt och använd alltid skjutreglarna.

Underhåll:

Hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda av våra snickare och bör normalt inte behöva underhållas. Om funktionen skulle vara trög kan hjulen och gångjärn smörjas med neutral olja eller teflon olja.

Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller materialfel som inte har upptäckts i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG för service. Skador orsakade av missbruk, eller våld täcks inte av SWG's garanti och reparation sker på användarens bekostnad.

Rengörning:

Väggen tvättas med såpvatten av en mjuk trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas av med en torr trasa - beslag och hjulen är smorda och får inte avfettas.

Kontakt:

Vid frågor som rör användning eller annat - vänligen kontakta SWG Tel. 0662-30265