

Bruksanvisning SWG 920

Maj 2012

SWG
Scandinavian Wall Group

Bruksanvisning för Glasblockvägg SWG 920

Vägg öppning:

Bild 1 +5: Vid botten av det första elementet i parkeringsläget låses den inbyggda låscylindern upp med nyckeln.

Bild 2+6: Elementet kan därefter öppnas 90°. På fronten av nästa elements bottenprofil dras skjutregeln upp.

Bild 3: Elementet kan på så vis köras ut på parkeringsspåret.

Bild 4+7: Upplåsningen av elementen görs med den lilla spärren som är placerad i änden av bottenprofilen och sen kan de köras ut till parkeringsskenan.

Bild 8: OBS! Bild 8: OBS! Drift av mobilt dörrelement kräver aktivering / avaktivering av flera lås. Vi hänvisar till de bifogade instruktionerna.

Stänga väggen:

På samma sätt som följdes ovan - men i omvänd ordning.

Rengöring:

Väggen tvättas i milt tvålatten med en trasa. Alla gångjärn och beslag eftertorkas med en torr trasa - beslag och hjul är smorda och bör inte avfettas.

Underhåll:

Takskenan, hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda av våra snickare och bör normalt inte behöva underhållas.

Om funktionen skulle vara trög, kan hjul och gångjärn smörjas med neutral eller teflonolja. Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller materialfel som inte upptäckts i kvalitetskontrollen.

Kontakta SWG för service.

Skador orsakade av missbruk, våld eller liknande täcks inte av SWG's garanti och reparation sker på användarens bekostnad.


Leverantöransvar:

Byggnadsstyrelsens byggleveranskontraktsparafer från 25 juni 1986 är giltigt. Kvalitetskontroll utförs av oss efter slutmontering.

Service:

Har du frågor, vänligen kontakta oss på info@swg.nu eller tel 0662-30265

Bruksanvisning för Glasblockvägg SWG 920

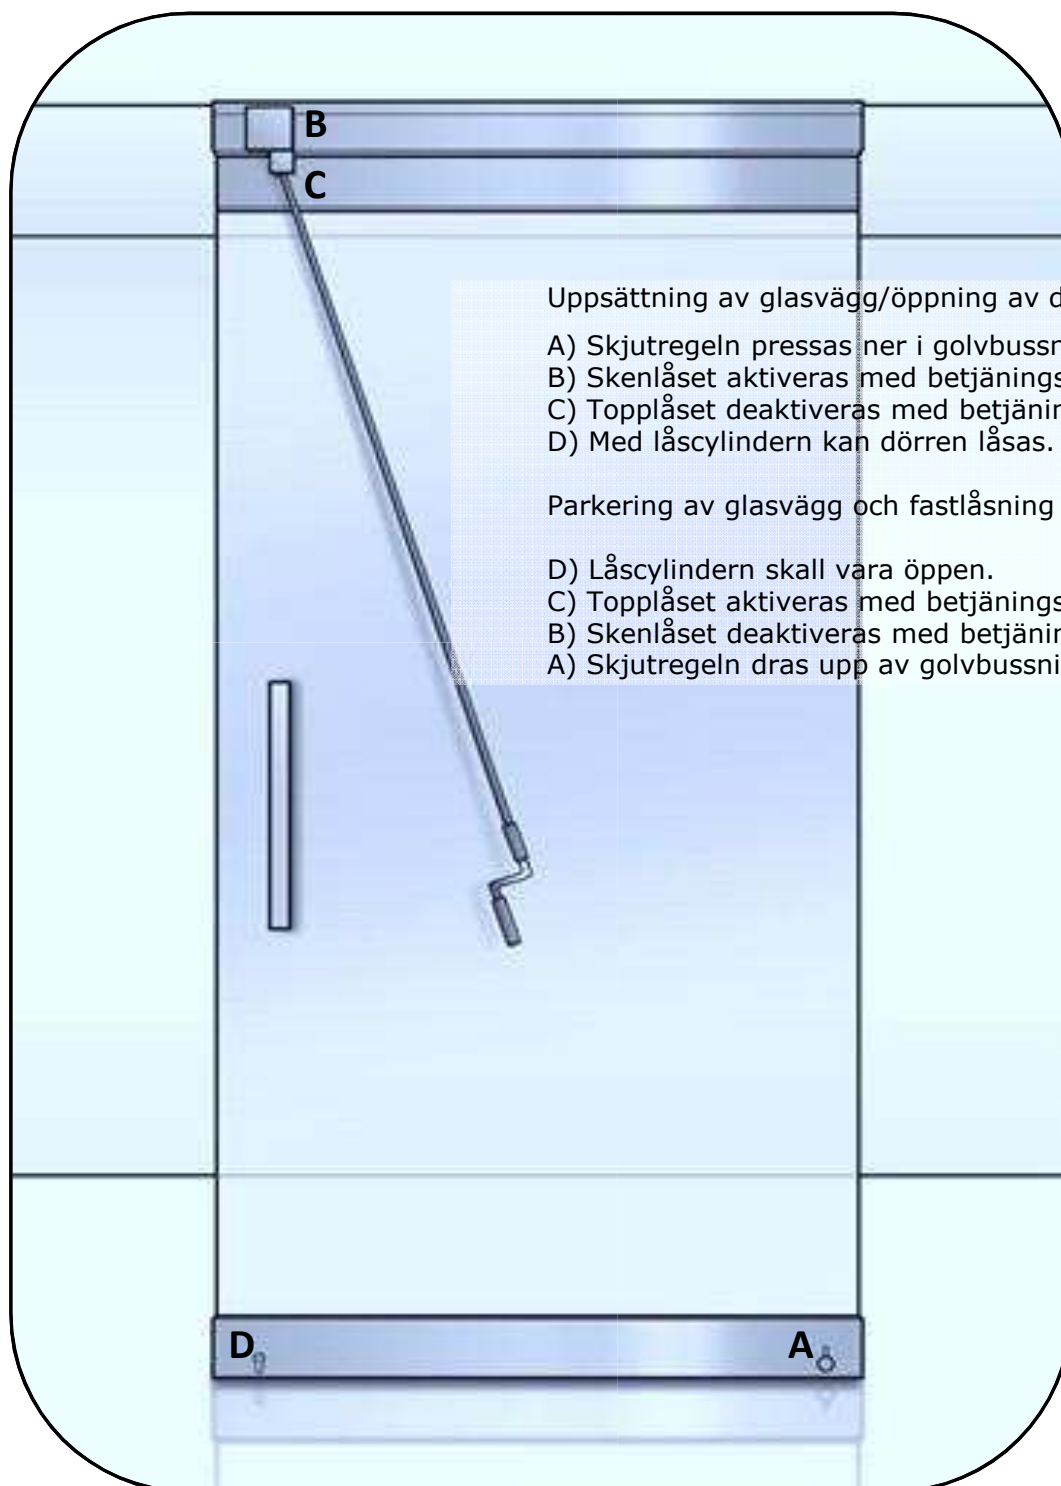

Kom ihåg! Manövrera alltid väggen försiktigt och använd alltid skjutreglarna.
Har du frågor om driften kontakta info@swg.nu eller på telefon 0662-30265

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

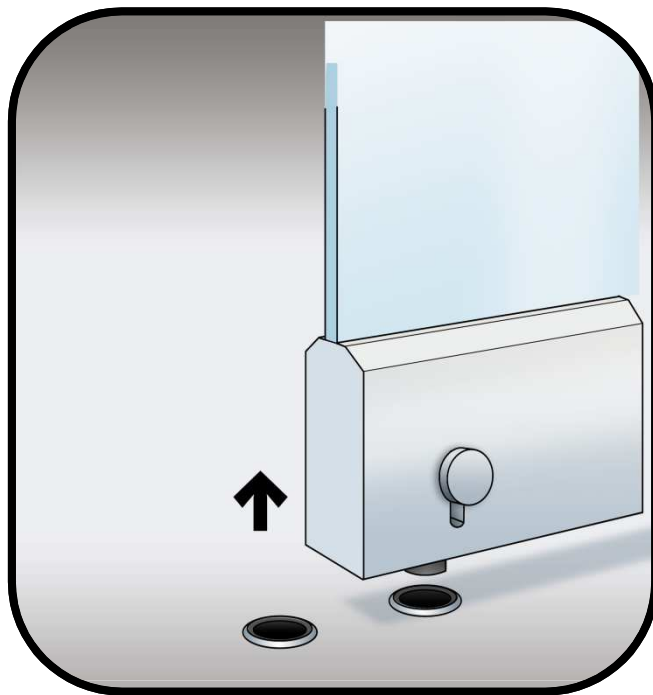


Bild 7



Bild 8

