

Brugervejledning Habla 600



Februar 2012

Habila
Scandinavian Wall Group

Brugervejledning for mobilvæg HABILA 600

Åbning af væg:

Fig. 1: Den medfølgende specialnøgle sættes i betjeningshullet på fladen af teleskopelementet i parkeringssiden. Specialnøglen drejes mod uret i pilens retning og tætningerne i top/bund og skuffen mod karmen åbnes. Fortsæt indtil skuffen er trukket helt ind i elementet.

Fig. 2: Elementet kan nu løsnes fra det næste element. En magnetliste holder elementerne sammen. Brug specialnøglen til at skubbe på. Drej nu elementet rundt så det står i en 90° vinkel på hovedskinnen.

Fig. 3: Elementet skubbes nu forsigtigt ind mod anslagskarmen. For at åbne element nr. 2 sættes specialnøglen i betjeningshullet placeret i kantprofilet. Her drejes nøglen mod uret til top og bundtætning er kørt helt ind i elementet. Elementet kan nu løsnes fra det næste element.

Fig. 4: Nu drejes elementet 90° rundt og køres forsigtigt ind mod det parkerede elementet. Med samme fremgangsmåde parkeres de resterende elementer.

OBS! Hvis et af elementerne er med indbygget gangdør åbnes gangdøren og i hængselsiden skydes en lille plade op, så stangen der aktiverer den mekaniske tætning i bunden af døren bliver deaktiveret og elementet kan nu flyttes. Husk at aktivere tætningen næste gang væg sættes op.

Lukning af væg:

Væggen lukkes ved at følge fremgangsmåden som beskrevet ovenfor dog i omvendt rækkefølge. Det forreste element køres over mod anslagskarmen mens det hænger vinkelret på hovedskinnen. Umiddelbart inden anslagskarmen drejes elementet rundt og skubbes forsigtigt frem så magnetlisterne i karmen og elementet kobles sammen osv.

Rengøring:

Væggen vaskes i mildt sæbevand med en blød klud. Alle hængsler og beslag eftertørres med en tør klud - beslag og hjul er smurt og må ikke affedtes.

Vedligeholdelse:

Topskinnen er smurt af vores snedkere. Bør smøres efter behov, hvis funktionen skulle blive træg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol. Skulle væggen funktion blive tung, kan det skyldes bygningssætninger eller materialefejl, der ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaget af forkert betjening, sætninger eller vold hører ikke under almindelig efterhjælp, og reparation sker for brugers regning. Evt. malerreparationer foretages med syrehærdende maling - det er vigtigt, at der slibes, inden reparationen foretages.

Leverandøransvar:

Byggestyrelsens byggeleveranceklause af 25. juni 1986 er gældende. Kvalitetskontrol er foretaget af os efter færdig montage.

Service:

Er der spørgsmål, der ikke er besvaret hermed, så ring venligst på tel. 7015 1050.

Fig.1

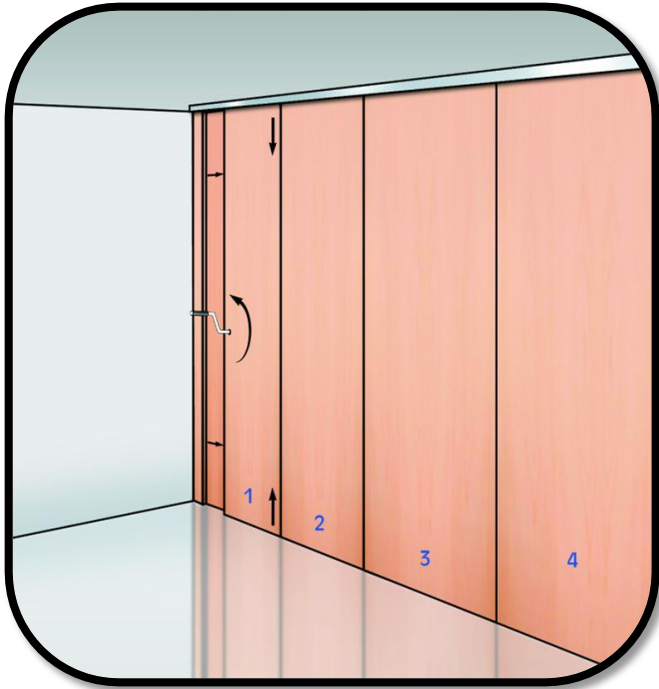


Fig.2

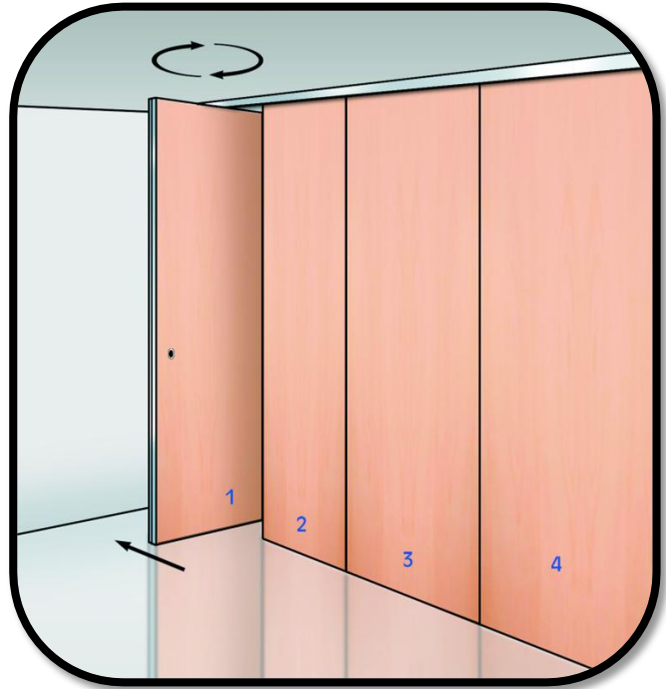


Fig.3



Fig.4

