


Diagrama

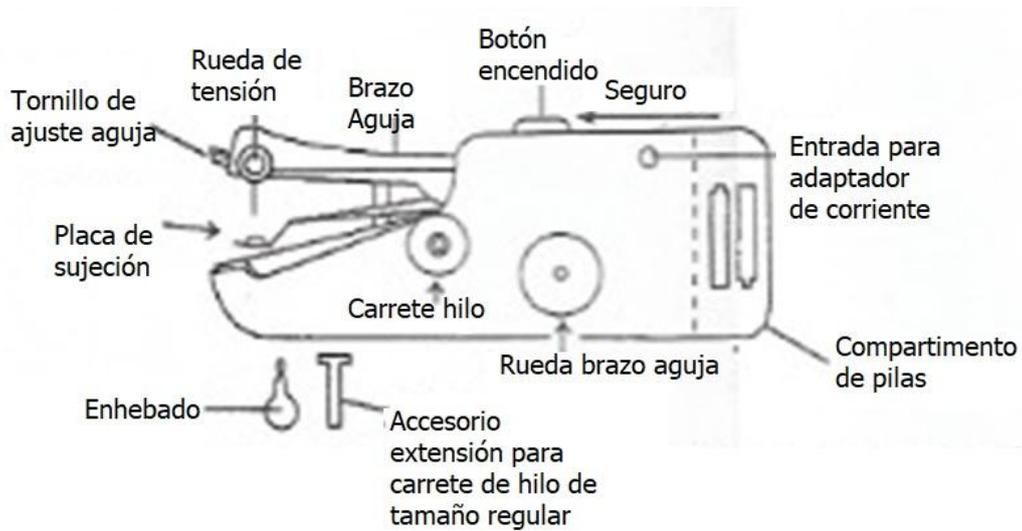

INSTRUCCIONES. Nota. Para no forzar o sobrecalentar el motor, se recomienda dejar pausar unos 5 segundos en caso de haber usado la cosedora 10 segundos de manera continua.


1. Con el seguro puesto (el que se encuentra de arriba del compartimento de pilas) abra el brazo de la aguja lo más posible hacia arriba girándola la rueda de brazo de aguja. (Diag.#1).




2. Levante la placa de sujeción sin hacer hacia abajo el brazo de la aguja. Coloque la tela debajo de la placa de sujeción. (Diag.#2).

3. Inserte unos 5cm de hilo en la aguja de adelante hacia atrás antes de empezar a coser.

4. Sostenga la cosedora y oprima el botón de encendido en la parte superior para empezar a coser.


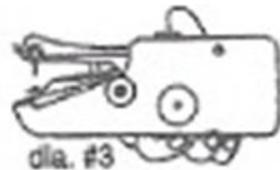


(Diag.#3)

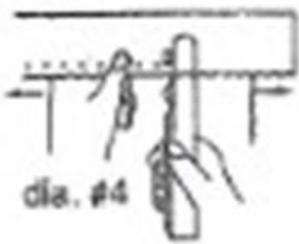


5. Utilice una mano para ir sosteniendo la tela de manera firme mientras con la otra recorrer la cosedora para hacer las puntadas. Si se requieren puntadas más separadas, pase la tela de forma ligeramente más rápida. Tenga cuidado de seguir un patrón RECTO. Esto se logra pasando la cosedora de manera a una velocidad constante y sosteniendo firmemente la tela con la otra mano. (Diag.#4)

6. Al terminar de hacer las puntadas, levante el brazo de la aguja con la rueda y corte con tijeras el hilo.

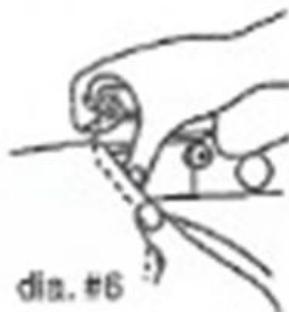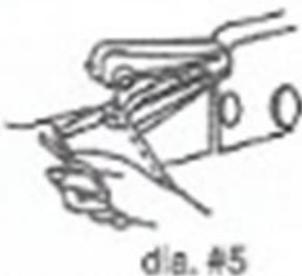

(Diag.#5 y #6).

7.-Levante la placa de sujeción y retire cuidadosamente la tela.
Con el hilo extra (5cm) haga un nudo.

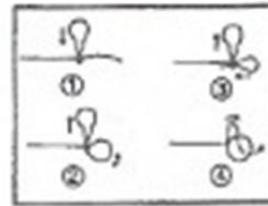

INSERTAR EL HILO EN LA AGUJA

Nota. El hilo debe salir del lado derecho hacia arriba de donde está colocado el carrete de hilo. NO olvide colocar ANTES el resorte en la parte donde va el carrete de hilo. El resorte Para no forzar o sobrecalentar el motor, se recomienda dejar pausar unos 5 segundos en caso de haber usado la cosedora 10 segundos de manera continua.

- A- Para colocar la aguja, use de guía los diagramas 7, 8 y 9.
- B- Pase el hilo por el ojo de la aguja como indica el diagrama 7.



- C- Hay una rueda que controla la tensión (en la parte superior a un costado del brazo de la aguja). Dar una vuelta pero no apretar para que la tensión no sea demasiada.

(Diag.#8)



dia. #8

- D- Es posible ajustar la tensión de las puntadas. Utilice el control (la rueda en forma de engrane) para ajustar la tensión; hacia la derecha para apretar y a la izquierda para aflojar.

- E- Se incluye un enhebrador (color gris) para ayudar a pasar la aguja por el ojo de la aguja.

(Diag.#9).



dia. #9



dia. #10


- F- En caso de querer color un carrete de hilo más grande o de tamaño regular, solamente retire el que está actualmente e inserte el aditamento extensible (color blanco) y ajuste.(Diag.#10)

- G- Para cambiar la aguja, afloje el tornillo que ajusta la aguja (el que está justo arriba de la aguja en la parte frontal superior del brazo de la aguja) y retira la aguja que desea reemplazar.

- H- Utilice una aguja tipo #14 DHx 1.

- I- Coloque la aguja con el lado plano viendo hacia el frente de la cosedora.

(Diag.#11).

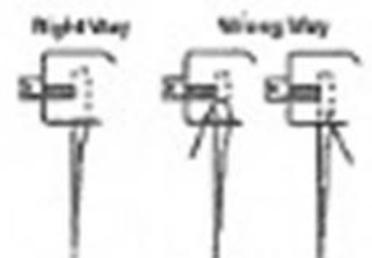

dia. #11

- J- Para cambiar las baterías, retire la tapa en parte inferior.

