

INSTRUCTIVO LAVADORA PLEGABLE

Mini washing Machine (folding)

The instructions



1.- Instrucciones y precauciones

Apreciable Cliente:


Gracias por su compra de esta lavadora portátil plegable. Para un uso adecuado y seguro de este artículo, por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se proveen.



Prohibido Hacer



Se Debe Realizar



Se debe seguir con atención para evitar daños al producto o al usuario.



Operación General: Lavar solamente prendas textiles que no contengan ningún tipo de contaminación o contengan rastros de gasolina, aceites no comestibles, o agentes de químicos ácidos o alcalinos.



Fuente de Alimentación de potencia: CA de 110V ~ 220V.



Lugar de Operación General: NO usar en ambientes excesivamente HÚMEDOS como baños ni en lugares a temperaturas menores a 5°C.



Mantenimiento General: >Usar solo detergente o jabón para lavar ropa/textiles.

>Evite el contacto del jabón con los ojos. >En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente.

>Limpiar con un trapo la clavija en caso necesario.

>Evitar que los niños usen la lavadora como juguete.

>No mover o ladear la lavadora mientras esté en operación.



Otras Consideraciones: >No desconecte o toque la clavija con las manos mojadas.

>No mueva de lugar la lavadora mientras esté trabajando.

>No desconecte la clavija jalándolo del cable.

>Evite poner la lavadora cerca de líquidos inflamables.

>No moje la parte inferior de la lavadora o el mecanismo.

>NO usar agua a temperatura mayor a 60°C para evitar deformación en el tambor de plástico de la lavadora.

>Cuando use, permita que TERMINE EL CICLO COMPLETO. NO DESCONECTE MIENTRES ESTE CORRIENDO EL PROGRAMA DE LAVADO.

En caso de que note que la operación no es normal, desconecte la lavadora inmediatamente.

No usar en caso de que el cable de corriente se encuentre dañado o en mal estado.

Toda reparación debe ser llevada a cabo por personal técnico calificado.

2.- Información Técnica

Modelo:	Voltaje nominal:	Frecuencia:	Potencia:	Capacidad carga mojada:	Nivel de ruido:	Medidas (Expandida):	Medidas (Colapsada):
XPB18-8	220V~	50Hz	135W	1.8Kg	<60dB	36x36x36cm	36x36x18.5cm

3.- Colocación y Consideraciones Adicionales

- >Conectar la clavija adecuadamente siempre antes de utilizar la lavadora.
- >Colocar la lavadora alejada de fuentes de calor así como de contacto directa a la luz del sol.
- >Colocar sobre una superficie plana.

>>Para drenar el agua al finalizar el ciclo de lavado, simplemente retire el tapón de drenaje al frente de la lavadora. Permita que escurra toda el agua para volver a colocar el tapón de drenaje.



>>También es posible drenar la lavadora sosteniendo de la manija y volteando la lavadora poco a poco. Es importante que desconecte la lavadora antes de empezar a drenarla.

Tome en consideración que el drenar usando el tapón de abajo será mucho más lento en comparación con el drenado desde la parte superior ya que es un orificio pequeño.

****Llenado de Agua.***

Con agua totalmente limpia llene directamente la lavadora hasta un máximo el cual está indicado con "H".




*NO utilice agua a temperatura mayor a 60°C ya que las altas temperaturas pueden llegar a deformar las partes plásticas de la lavadora.

*Enchufe a una toma de corriente apropiada (110V ~ 220V)

*Al finalizar el lavado, siempre proceda a desconectar la lavadora, drenarla por completa y limpiarla por dentro.

4.- Partes e Información General de la Lavadora

>Partes de la lavadora:

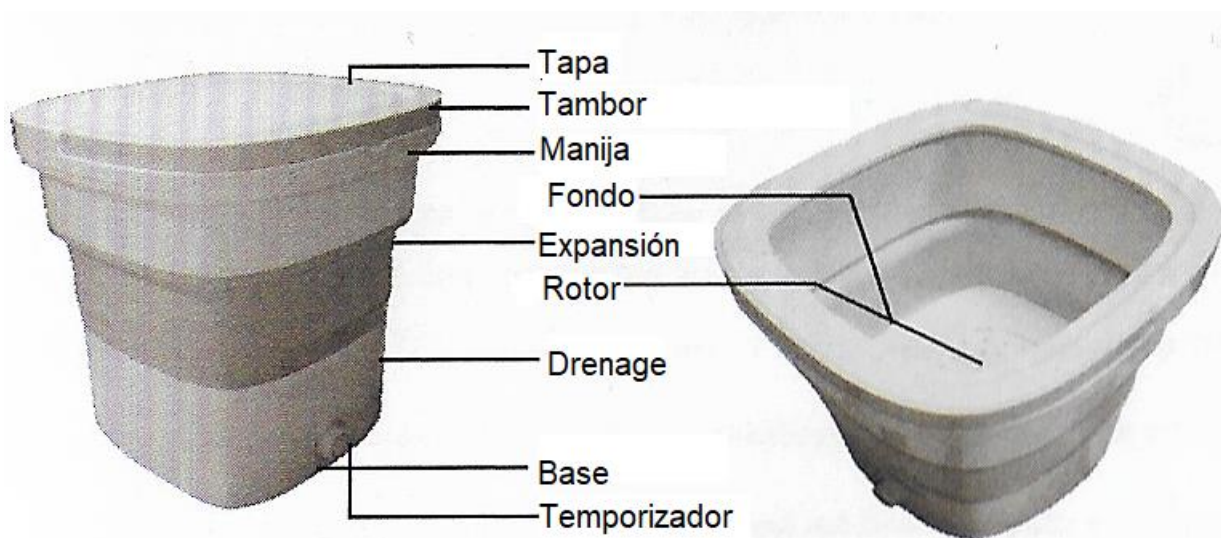


>Detergente a usar: Utilice use detergente apto para ropa **PREFERENTEMENTE DE BAJA O NULA ESPUMA.**

>Lavado: Lave prendas de un peso **SECO máximo de hasta 1.8Kg.** Considere que al mojarse el peso de estas (combinado con el agua) pueden llegar hasta los 11Kg.

Al terminar el ciclo se requiere retirar la ropa para colgar y secar colgando.

>Diagrama Eléctrico:

5. Electrical schematic diagram and packing list

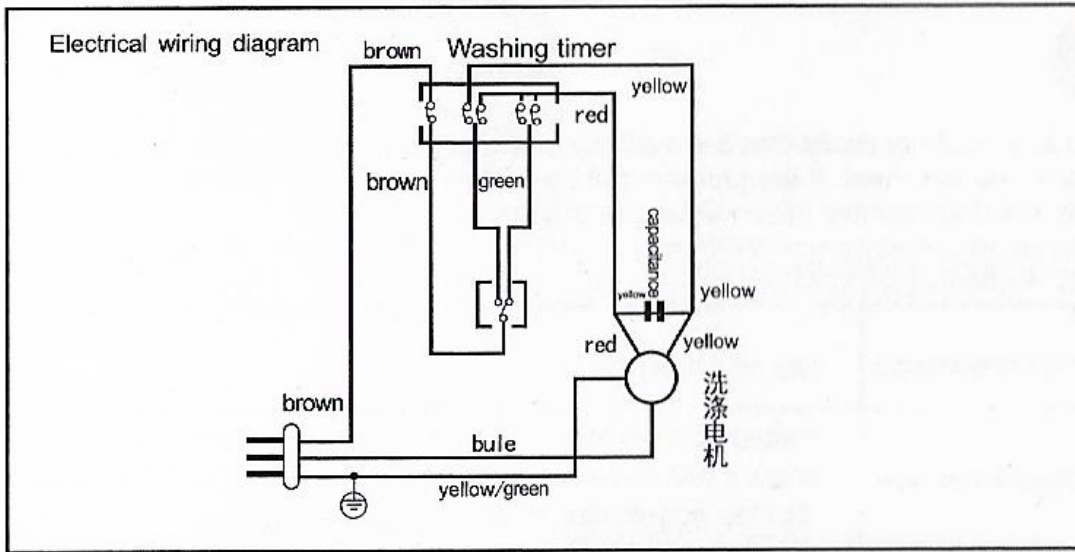

6.- Uso (Previo a colocar las prendas)

>>Remueva cualquier excedente de tierra, suciedad, fibras, etc. antes de colocar cualquier prenda dentro de la lavadora. Esto evitará cualquier tipo de obstrucción en el sistema de drenado.

>>Coloque las prendas lo mejor espaciadas y distribuidas posibles para evitar que se enrede en la medida de lo posible.

7.- Expandir (Abrir) y Colapsar (Guardar) la lavadora.

Para expandir (extender o "abrir") la lavadora, retire la tapa, utilice una mano para ponerla en el fondo del tambor SIN EMPUJAR EL ROTOR, y con la ayuda de la manija ir levantado los lados de la lavadora. La lavadora se irá desplegando a medida que vaya levantando cada lado aplicando algo de fuerza.



Para guardar (colapsar o "cerrar") la lavadora, con ambas manos a cada lado del marco de la lavadora, empuje al mismo tiempo hacia abajo. Una vez totalmente colapsada, coloque de nuevo la tapa.



8- Uso (Agregar detergente).

Colocar el detergente directamente sobre la lavadora procurando colocar la cantidad adecuada al número de prendas que se estarán lavando.



*NO utilice ningún tipo de solución acida o alcalina.

*Utilice detergente apto para ropa de baja o poca espuma.

9- Uso (Programa de lavado).

El ciclo o programa regular de lavado es de 15 minutos. Se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de limpieza que se requieran.

Para seleccionar un ciclo regular, coloque la perilla sobre el "15". Es posible que en algunas ocasiones UN SOLO CICLO no sea suficiente para limpiar completamente alguna prenda. De ser este el caso, realizar un ciclo adicional de lavado.



*Al estar en operación la lavadora **NO** desconecte la lavadora hasta completar el programa por completo.

*De ser posible, coloque la tapa mientras corre el programa de lavado.

10- Uso y Operación.

- 1- Coloque las prendas a lavar y la cantidad adecuada de detergente.
- 2- Coloque suficiente agua hasta cubrir (preferentemente) entre 3 y 5cm por encima de las prendas.
- 3- Coloque la tapa y gire el temporizador al programa regular de 15 minutos.
- 4- Al concluir los 15 minutos, el ciclo terminará y el temporizador regresará a la posición inicial.
- 5- Retire de inmediato las prendas y colóquelas para secar.
- 6- Desconecte de la corriente eléctrica la lavadora.
- 7- Escurra y retire toda el agua de la lavadora (por medio del drenaje o escurriendo por la parte de arriba).
- 8- Limpie y seque por completo la lavadora.

11- Limpieza y Cuidados.

*Siempre después de lavar, escurra toda el agua y seque por completo.

*Para transportar, seque la lavadora y colapse de acuerdo a las indicaciones previas.

El ciclo o programa regular de lavado es de 15 minutos. Se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de limpieza que se requieran.

12- Temas frecuentes.

- | | | |
|------------------------|--|---|
| *Se ven marcas de agua | >No se ha secado o drenado adecuadamente | >>Seque y limpia después de cada uso |
| *Salpica al operar | >Se ha colocado agua arriba del máximo | >>Retire aguas hasta no pasar marca "H" |
| *No prende | >No hay corriente | >>Revise su conexión eléctrica |
| *No gira el rotor | >Se han colocado demasiadas prendas | >>Retire las prendas excedentes |

13- Instrucciones para Utilizar la Canastilla de Exprimidor / Secado.

***Colocación canastilla.**

Una vez drenada la lavadora, coloque la canastilla al fondo conectando con la correspondiente conexión del rotor.

Asegúrese que esta quede bien fija.




***Retirar la canastilla.**

Gire la canastilla en sentido opuesto a las manecillas del reloj (de izquierda a derecha) y retírela cuando este desconectada.

Una vez drenada la lavadora, coloque la canastilla al fondo conectando con la correspondiente conexión del rotor.


Asegúrese que esta quede bien fija.

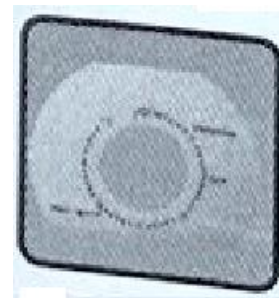

***Tiempo de Operación de Secado.**

La perilla corresponde tanto a operación de lavado como de secado. Si gira en **sentido** de las manecillas del reloj (de DERECHA a izquierda) usted estará programando el tiempo de LAVADO. El tiempo de lavado ira de "0" a "10".

Una vez colocada la ropa dentro de la canastilla de secado y a su vez la canastilla colocada correctamente en la lavadora, gire la perilla en dirección **opuesta** a las manecillas del reloj (gire de IZQUIERDA a derecha) para programar el tiempo de secado. El ciclo de secado va de "0" a "3".

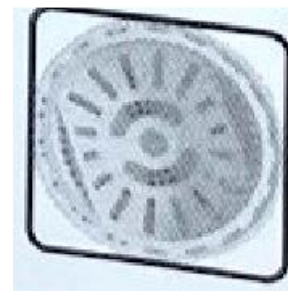

Es posible que solo unas cuantas prendas entren a la canastilla, las prendas más grandes se deben secar colgando.