




תרשים התקנה

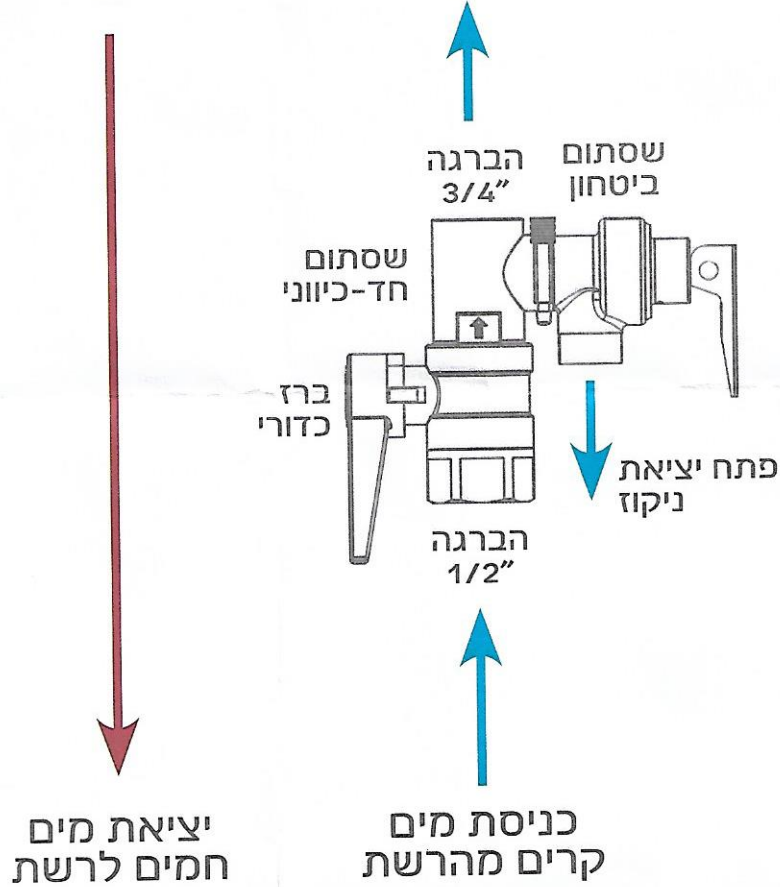

הוראות הפעלה ותחזוקה

- מתאים לכל מחממי המים עד קיבולת של 150 ליטר.
- אין לסתום את פתח יציאת הניקוז.
- רצוי לבדוק את השסתום אחת לתקופה ע"י פתיחת הידית, בשעת הרמת הידית יזרמו מים דרך הניקוז, משמע השסתום תקין. בסיום הבדיקה יש לסגור את הידית.