

# J'ai lu le mode d'emploi du sèche-linge pour vous :

## Quelques recommandations si vous n'avez jamais utilisé de sèche-linge

ATTENTION : **Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage** à condition que les éléments sont rapidement (manque un mot !!!) et répartis de telle sorte que la chaleur puisse se dissiper.

ATTENTION : **N'utilisez pas cette machine si le filtre à peluches n'est pas en place ou s'il est endommagé**; les peluches risquent en effet de s'enflammer.

ATTENTION : Il se peut que l'intérieur du tambour soit très chaud. Veillez à ce que le sèche-linge termine son cycle de refroidissement avant d'en sortir le linge.

ATTENTION : **NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de nettoyage à sec.**

ATTENTION : **Les articles qui ont été souillés** par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, pétrole, kérosène, produit anti-taches, térébenthine, cire et décapant pour cire **doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent** avant d'être séchés dans le sèche-linge.

ATTENTION : **N'utilisez pas le sèche-linge sans les filtres.**

ATTENTION : **Nettoyez les filtres à peluches après chaque cycle de séchage.**

### Un truc pratique :

Pour éviter de vider le bac d'eau après chaque cycle de séchage, l'eau est évacuée directement dans le tuyau d'évacuation derrière le lave-vaisselle.

### Voyant de nettoyage des filtres à peluches et du filtre en éponge :

- Le voyant s'allume en mode fixe pour indiquer la nécessité de nettoyer les filtres à peluches et en mode clignotant pour signaler la nécessité de nettoyer le filtre en éponge.
- Si le linge ne sèche pas, vérifiez si les filtres ne sont pas obstrués.
- Si vous nettoyez les filtres sous l'eau, n'oubliez pas de les sécher.

## Préparation des vêtements

- Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et que les poches sont vides. Mettez les articles à l'envers. Placez les vêtements en vrac dans le tambour en veillant à ce qu'ils ne s'emmêlent pas les uns avec les autres.
- Ne séchez pas en machine :
- Soie, nylon, broderies délicates, textiles avec fibres métalliques, textiles avec PVC ou bandes de cuir.

## Économie d'énergie :

Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec, plus le temps de séchage sera court, ce qui économisera de l'énergie. Ne mettez pas d'articles dégoulinant d'eau dans le sèche-linge pour ne pas endommager l'appareil.

## Nettoyage du sèche-linge :


- **Nettoyez les filtres à peluches après chaque cycle de séchage.**
- Après chaque période d'utilisation, essuyez l'intérieur du tambour et laissez la porte ouverte pendant un moment pour qu'il puisse sécher grâce à la circulation d'air.
- Essuyez l'extérieur de la machine et la porte avec un chiffon doux.
- N'UTILISEZ PAS de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.
- Pour empêcher que la porte n'adhère ou que les peluches s'accumulent, nettoyez après chaque fin de cycle la surface intérieure et le joint de la porte avec un chiffon humide.

## 7. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

1. Ouvrez la porte et remplissez le tambour avec le linge. Veillez à ce que les vêtements n'empêchent pas de fermer la porte.
2. Fermez doucement la porte en la poussant lentement jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de fermeture.
3. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **MARCHE/ARRÊT**.
4. Sélectionnez le programme de séchage souhaité en tournant le sélecteur de programme.
5. Appuyez sur la touche de départ du programme. Le sèche-linge démarre automatiquement.
6. Si vous ouvrez la porte pendant le programme pour vérifier le linge, vous devez appuyer sur la touche de départ du programme pour recommencer le séchage une fois que vous avez refermé la porte.
7. Lorsque le cycle est presque achevé, la machine amorce la phase de refroidissement, les vêtements sont secoués dans de l'air froid de façon à ce que le chargement refroidisse.
8. Au terme du cycle, le tambour tourne de façon intermittente afin de réduire le froissage. Il continue jusqu'à ce que la machine s'éteigne et que la porte soit ouverte.

**N'ouvrez pas la porte pendant les programmes automatiques afin d'obtenir un séchage correct.**

## 8. CONTRÔLES ET PROGRAMMES

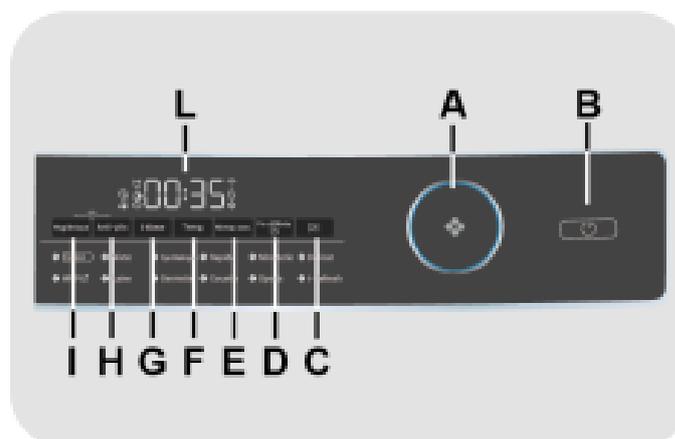

**A SÉLECTEUR DE PROGRAMME (bouton)**

**B Touche MARCHE/ARRÊT**

**C Touche START/PAUSE**

**D Touche FIN DIFFÉRÉE**

**E Touche NIVEAU SÉCHAGE**

**F Touche TEMPÉRATURE**

**G Touche I-TIME**

**H Touche ANTI-PLIS**

**I Touche HYGIËNIQUE**

**L AFFICHEUR**

**H+I SÉCURITÉ ENFANT**

**E+F SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ**

### Touche NIVEAU SÉCHAGE

Cette touche permet de régler le niveau de séchage souhaité. L'affichage indique ce qui suit: Prêt au repassage: laisse les vêtements légèrement humides pour faciliter le repassage. Prêt à porter: prépare un vêtement à être suspendu. Armoire: pour le linge qui peut être rangé directement.

H - 1	<b>Prêt au repassage:</b> laisse les vêtements légèrement humides pour faciliter le repassage.
H - 2	<b>Prêt à porter:</b> prépare un vêtement à être suspendu.
H - 3	<b>Armoire:</b> pour le linge qui peut être rangé directement.

### Touche TEMPÉRATURE

Cette touche permet de régler la température de séchage en fonction des exigences et besoins personnels. Il y a 3 niveaux et l'affichage correspondant est illustré ci-dessous : Température haute. Température moyenne. Température basse.

L - 3	Température haute.
L - 2	Température moyenne.
L - 1	Température basse.


### Touche ANTI-PLIS

La fonction ANTI-PLIS est conçue pour aider à éliminer les plis des vêtements. Le tambour tourne après le cycle de séchage pour étirer les vêtements. Cela évite d'avoir peur d'oublier de sortir les vêtements. À la fin du cycle de séchage, si l'option ANTI-PLIS a été sélectionnée auparavant, l'indicateur s'allume. Le tambour continuera à tourner pendant encore 6 heures en soufflant de l'air froid.

**Pour arrêter les mouvements, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT. Utile lorsqu'il est impossible de retirer immédiatement le linge.**

### Touche HYGIËNIQUE

La fonction HYGIËNIQUE est conçue pour **éliminer les bactéries et les acariens** ainsi que les virus sur les vêtements à haute température. Lorsque vous sélectionnez la fonction HYGIËNIQUE, cet indicateur est le cycle parfait à utiliser si vous voulez éliminer les mauvaises odeurs du linge en le défroissant. Ce cycle permet de rafraîchir rapidement les vêtements dont vous avez besoin, en assurant le meilleur compromis entre le temps et les performances de séchage. Après avoir sélectionné la fonction HYGIËNIQUE, cette touche maintient la lumière allumée pendant toute la durée du cycle. Si vous voulez sélectionner cette option, appuyez une fois sur la touche HYGIËNIQUE. **Elle n'est disponible que pendant la sélection du programme.** Cette option remplace le programme sélectionné par un programme dédié.

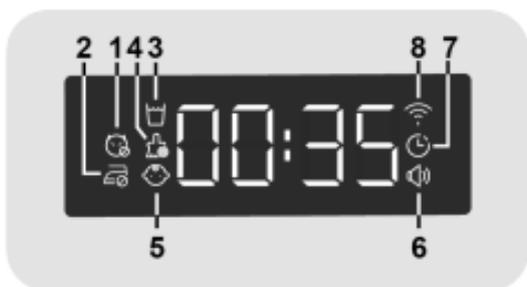

#### 4) FILTRES À PELUCHES ET FILTRES EN ÉPONGE VOYANT LUMINEUX DE NETTOYAGE DES FILTRES

Il s'allume pour rappeler qu'il faut nettoyer les filtres avant d'utiliser la machine: le voyant s'allume en mode fixe pour indiquer la nécessité de nettoyer les filtres à peluches et en mode clignotant pour signaler la nécessité de nettoyer le filtre en éponge.

#### 1) VOYANT LUMINEUX HYGIËNIQUE

Le voyant lumineux indique la sélection de l'option correspondante.

#### 2) VOYANT LUMINEUX ANTI-PLIS

Le voyant lumineux indique la sélection de l'option correspondante.


#### 3) VOYANT LUMINEUX VIDER LE BAC D'EAU

Il s'allume pour rappeler qu'il faut vider le bac d'eau.


# NETTOYAGE DES FILTRES À PELUCHES

## Pour nettoyer les filtres à peluches


1. Sortez les deux filtres **A** et **B** l'un après l'autre en les tirant vers le haut, comme indiqué sur la figure.

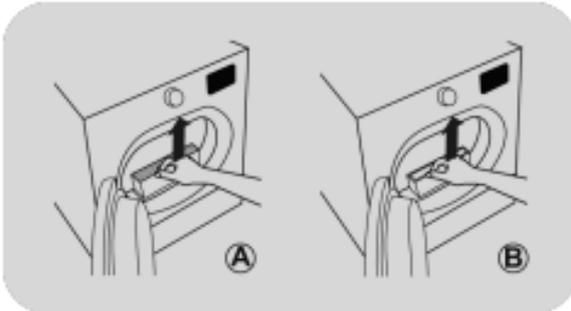


2. Ouvrez les filtres.

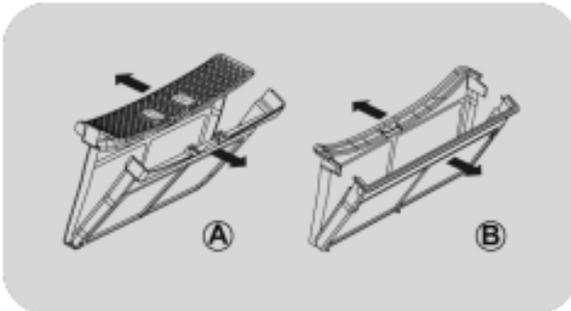

3. Retirez délicatement les peluches des deux filtres à l'aide de vos doigts ou d'une brosse douce, d'un chiffon ou sous l'eau courante.

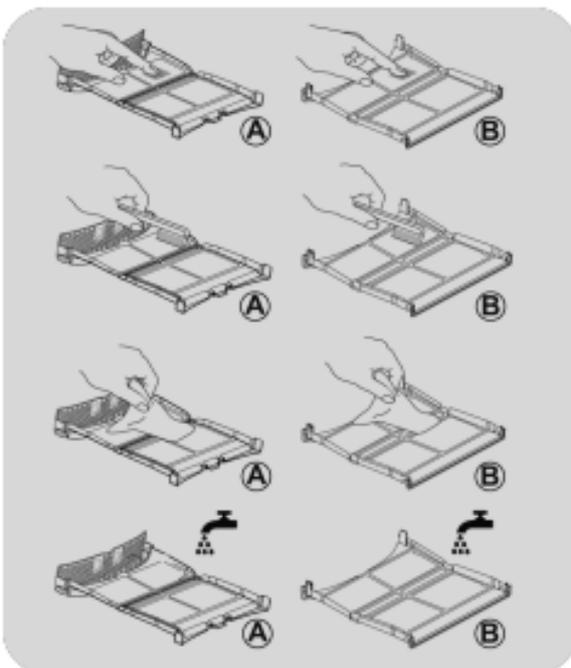

4. Fermez les deux filtres en les repositionnant à l'intérieur de la porte, en vous assurant qu'ils sont correctement positionnés.

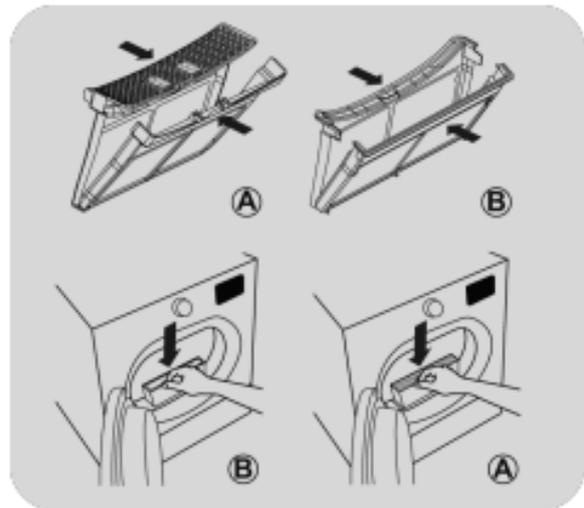

## ⚠ ATTENTION

Avant de réinsérer les filtres, assurez-vous qu'il n'y a pas de résidu de peluches à l'intérieur du compartiment; si ce n'est pas le cas, retirez-le avec un aspirateur.

## ⚠ ATTENTION


Nettoyez les filtres à peluches avant chaque cycle.

# NETTOYAGE DU FILTRE EN EPONGE


-SI LE VOYANT N°4 DU FILTRE CLIGNOTE-

## Pour nettoyer le filtre en éponge


1. Retirez la plaque de protection.
2. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le couvercle frontal.

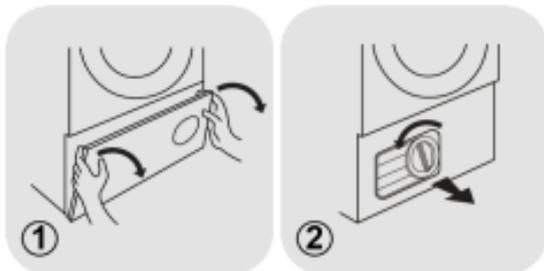


3. Retirez délicatement le cadre du filtre en éponge.

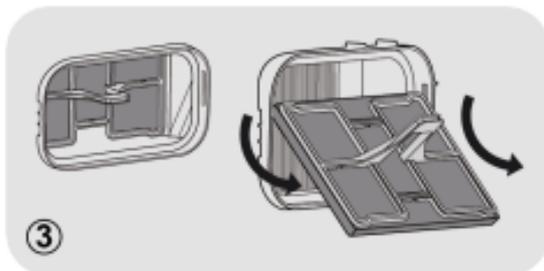

4. Retirez délicatement l'éponge du cadre.

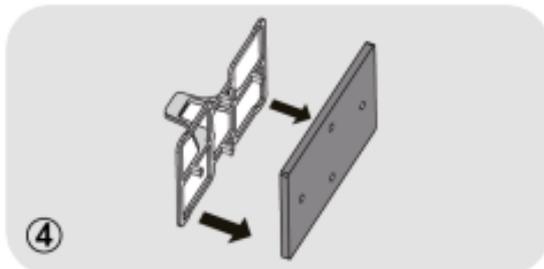

5. Lavez l'éponge en la tenant sous l'eau courante et en la tournant pour enlever la poussière ou les peluches. Essorez l'éponge et remplacez-la soigneusement sur le cadre.

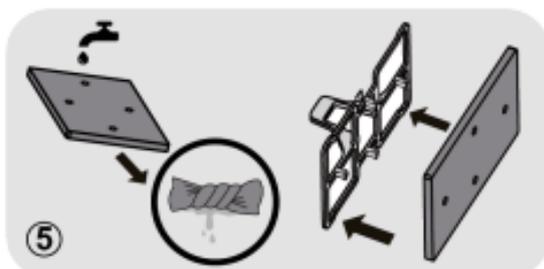


6. Remplacez le cadre du filtre en éponge en vous assurant qu'il est dans la position correcte.



7. Remplacez le couvercle frontal dans la bonne position. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle frontal.

8. Remettez en place la plaque de protection.

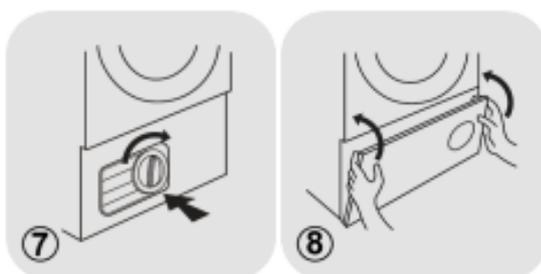

## ⚠ ATTENTION

Ne touchez pas les ailettes derrière le cadre du filtre en éponge avec les mains afin d'éviter toute blessure.

## ⚠ ATTENTION

Nettoyez le filtre en éponge tous les six mois ou lorsque le voyant de nettoyage du filtre clignote.

## 4) FILTRES À PELUCHES ET FILTRES EN ÉPONGE VOYANT LUMINEUX DE NETTOYAGE DES FILTRES

Il s'allume pour rappeler qu'il faut nettoyer les filtres avant d'utiliser la machine: le voyant s'allume en mode fixe pour indiquer la nécessité de nettoyer les filtres à peluches et en mode clignotant pour signaler la nécessité de nettoyer le filtre en éponge.