מדריך משתמש מהיר

קודן כניסה

PK-11 / PK-12

פתיחת דלת • קודים • כרטיסי קרבה • שני ממסרים



כניסה למצב תכנות

הקישו פעמיים את קוד הטכנאי. בברירת המחדל: 1234 1234.

נורית כתומה נדלקת. ליציאה ממצב תכנות הקישו #.

1 הוספת קוד או כרטיס - ממסר 1

בתוך מצב תכנות: בחרו תא 000 עד 999.

הזינו קוד בן 2 עד 6 ספרות, לפי ההגדרה.

או העבירו כרטיס ולחצו # לאישור.

000-999 > CODE / CARD

2 תא שכבר מכיל קוד

נורית אדומה מסמנת שהתא תפוס.

לריקון התא שנבחר הקישו **.

נורית ירוקה נדלקת; הזינו קוד או כרטיס.

**

3 זמן פתיחה - ממסר 1

בתוך מצב תכנות: הקישו * ואז 1.

הזינו זמן בשתי ספרות: 01 עד 99 שניות.

ברירת מחדל: 4 שניות. ליציאה: #.

***1 > 04 > #**

4 הוספת קוד או כרטיס - ממסר 2

בתוך מצב תכנות: הקישו * ואז 4.

בחרו תא בשתי ספרות: 00 עד 09.

הזינו קוד או העבירו כרטיס ואשרו ב-#.

***4 > 00-09 > CODE / CARD**

5 זמן פתיחה - ממסר 2

בתוך מצב תכנות: הקישו * ואז 5.

הזינו זמן בשתי ספרות: 01 עד 99 שניות.

ברירת מחדל: 4 שניות. ליציאה: #.

***5 > 04 > #**

6 שינוי קוד טכנאי

בתוך מצב תכנות: הקישו * ואז 3.

הזינו קוד חדש והזינו אותו שוב לאישור.

אורך הקוד לפי הגדרת מספר הספרות.

***3 > NEW CODE > NEW CODE > #**

לפני שמתחילים

הפקודות מוצגות משמאל לימין. הסימן > מפריד בין שלבים ואינו מקש.

אין להגדיר את אותו קוד לשני הממסרים. בכל פעולה נכנסים תחילה למצב תכנות.

מדריך משתמש מהיר

קודן כניסה

PK-11 / PK-12

הגדרות מתקדמות • מחיקה ואיפוס



שימו לב לפני שינוי הגדרות

שינוי מספר הספרות מאפס את ההגדרות ואת קוד הטכנאי.

פעולות המחיקה שלהלן מוחקות מידע. בצעו רק את הפעולה הרצויה.

7 אופן הפעלת הממסר

בתוך תכנות: *0 ולאחר מכן שתי ספרות.

00 = כרטיס בלבד; 01 = כרטיס או קוד.

02 = כרטיס וקוד יחד. ברירת מחדל: 01.

***0 > 00 / 01 / 02 > #**

8 מספר הספרות בקוד

בתוך תכנות: *9, לאחר מכן 04.

בחרו אורך קוד: 2, 3, 4, 5 או 6 ספרות.

קוד טכנאי מתאפס ל-12, 123 וכו׳ לפי האורך.

***9 > 04 > 2-6 > #**

9 כרטיס מאסטר - ממסר 1 בלבד

בתוך תכנות: *7 והעבירו כרטיס.

הקישו # ליציאה. העברת הכרטיס שוב:

כניסה לתכנות; העברה נוספת מוציאה.

***7 > MASTER CARD > #**

10 מצב קבוע או פעמון

מצב קבוע: הגדירו זמן 00 ב-*1 או *5.

כל קוד או כרטיס מחליף את מצב הממסר.

פעמון בממסר 2: *2 ואז 02; לביטול: 01.

BELL: *2 > 02 / 01 > #

11 מחיקת קודים וכרטיסים

למחיקת כל הקודים והכרטיסים:

בתוך תכנות הקישו * ואז 888 ואז #.

לאיפוס כל ההגדרות: * ואז 8 ואז 99.

DELETE: *888 > # | RESET: *8 > 99 > #

12 איפוס קוד טכנאי

נתקו מתח והחזיקו את המקש # לחוץ.

חברו מתח תוך החזקת #, עד לצפצוף.

לפי הוראות היצרן, הקוד חוזר ל-1234.


POWER OFF > HOLD # > POWER ON

מפרט וחיבורים - בעמוד הבא

בעמוד השלישי: תרשים החיבורים המקורי לממסר 2, לפי מדריך פאל ווינטק.

התקנה וחיווט מבצעים כשהמתח מנותק. ממסר 1: נורית ירוקה; ממסר 2: אדומה.

תרשים חיבורים ממסר 1

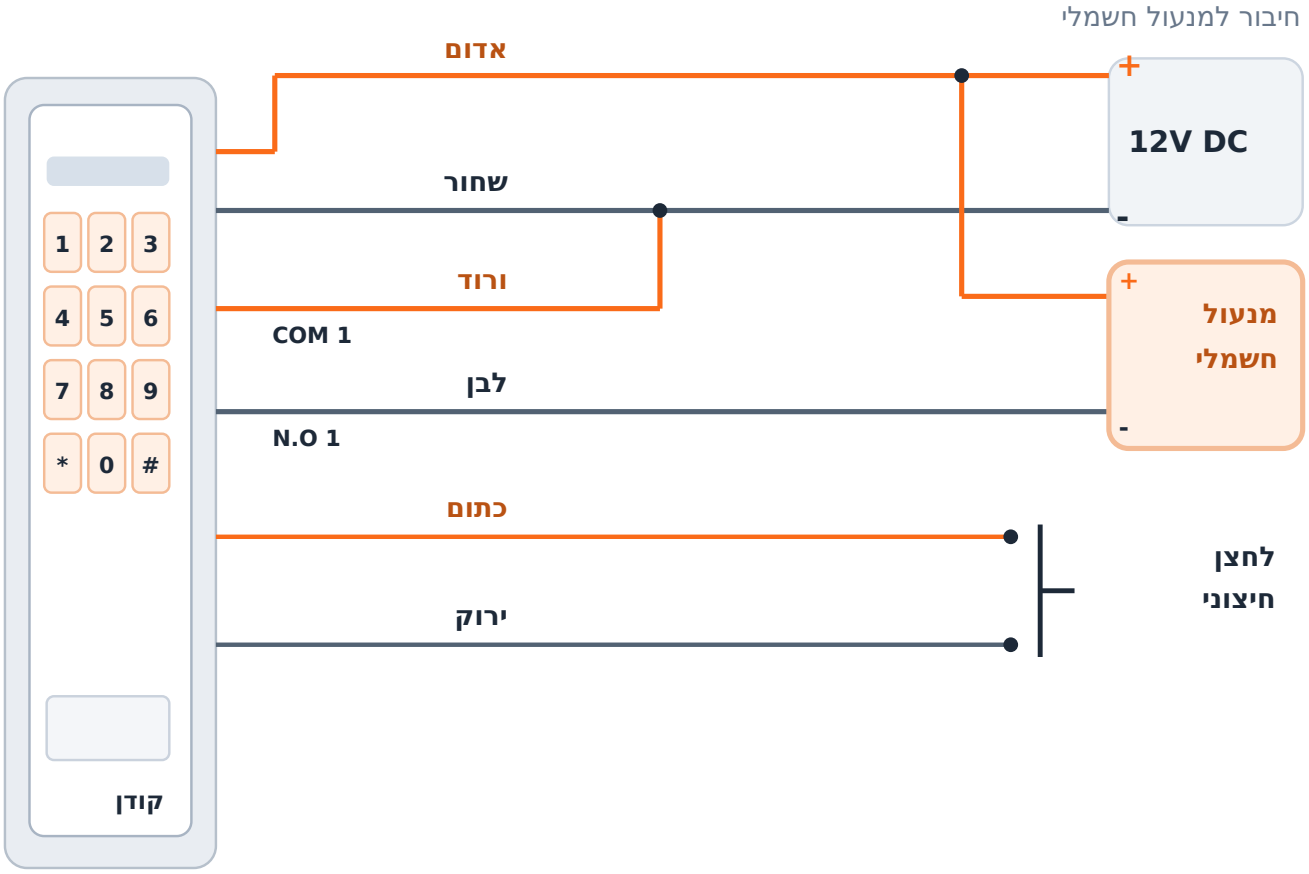

תרשים חיבורים ממסר 2

