



TAURUS®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



SÉRIE METÁLICAS

**LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR SUA ARMA**

Mantenha este manual com sua arma de fogo.

As informações contidas neste manual são úteis,
tanto para atiradores iniciantes quanto para experientes.

Este manual contém informações importantes sobre o
funcionamento, limpeza e cuidados de sua arma.

ÍNDICE

AVISOS DE SEGURANÇA.....	4
PRINCIPAIS COMPONENTES.....	10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUA ARMA.....	11
PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO.....	12
Desmontagem de Primeiro Escalão.....	12
Retirando o Ferrolho e Cano.....	13
Carregador.....	14
Desmontagem do Carregador.....	15
LIMPANDO SUA ARMA.....	16
Cano.....	16
Ferrolho.....	16
Armação.....	16
Carregador.....	16
Lubrificação.....	17
MONTAGEM.....	18
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.....	20
Trava do Percussor.....	20
Indicador de Munição na Câmara..	20
Trava Manual Externa e Desarmador do Cão.....	21
Sistema de Segurança Taurus.....	22
CONFERÊNCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.....	23

MANTENHA A ARMA SEMPRE APONTADA EM UMA DIREÇÃO SEGURA

AVISOS.....	23
Geral.....	23
Municiando.....	24
Disparando sua arma.....	24
Cuidados com sua Pistola.....	25
UTILIZANDO SUA PISTOLA.....	27
DESMUNICIANDO SUA PISTOLA.....	29
Enquanto o Carregador estiver municiado.....	29
Enquanto o Carregador estiver vazio e Ferrolho aberto.....	30
MUNIÇÃO.....	31
FICHA TÉCNICA.....	33
VISTAS EXPLODIDAS E LISTAS DE PEÇAS.....	34
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	36
NOTAS.....	40
CERTIFICADO DE GARANTIA.....	42



AVISOS DE SEGURANÇA



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL – Ele foi elaborado para auxiliar usuários a realizar a manutenção adequada em pistolas TAURUS.

Assegure-se que leu e compreendeu TODAS as informações e avisos deste manual ANTES de utilizar sua arma.

Utilizar uma arma requer MUITO CUIDADO E ATENÇÃO. O usuário não deve ter qualquer dúvida a respeito da correta operação da arma e deve SABER UTILIZAR ARMAS COM SEGURANÇA.

O manuseio seguro de uma arma de fogo requer TREINAMENTO, DISCIPLINA E CAUTELA.

Armas são equipamentos mecânicos de precisão e devem ser submetidas a MANUTENÇÃO CONSTANTE para evitar funcionamento inadequado que coloque em risco a vida do usuário e de terceiros.

Armas de fogo são, por natureza, instrumentos potencialmente letais. O manuseio IMPRÓPRIO OU DESCUIDADO pode causar acidentes graves, inclusive fatais.

O usuário não deve NUNCA, EM QUALQUER HIPÓTESE, apontar sua arma – carregada ou não – para pessoas ou objetos que não deseja atingir.

Todas as armas devem SEMPRE ser tratadas como se estivessem CARREGADAS E PRONTAS PARA USO.

Orientar-se com um instrutor habilitado sobre o funcionamento de sua arma de fogo ANTES DE USÁ-LA.

Mantenha o dedo LONGE DO GATILHO sempre que a arma não estiver em uso ou não haja a necessidade de efetuar o disparo.

Guarde sua arma e munição em LOCAL SEGURO, inacessível à outras pessoas.

NUNCA PUXE O GATILHO PARA TESTAR sua arma antes de verificar se ela está descarregada.

Carregue e descarregue sua arma com o CANO APONTADO PARA UM LUGAR SEGURO.

EVITE ATIRAR EM SUPERFÍCIES RÍGIDAS OU LÍQUIDAS, pois conforme o ângulo de incidência, poderá haver um ricochete.

Ao entregar uma pistola ou ao recebê-la, faça-o com o FERROLHO ABERTO E SEM CARREGADOR.

Use somente MUNIÇÃO NOVA e indicada para a arma.

Evite MUNIÇÕES RECARREGADAS, VELHAS OU COM ALTERAÇÃO no estojo ou no projétil.

Em caso de suspeita de obstrução do cano, imediatamente DESCARREGUE A ARMA para só então verificar o interior do cano.

A maneira mais segura de portar uma arma é com A CÂMARA VAZIA E A TRAVA MANUAL EXTERNA ACIONADA.

Caso utilize sua arma para serviço, com munição na câmara, SEMPRE MANTENHA A TRAVA MANUAL EXTERNA ACIONADA.

SEMPRE MANTENHA A TRAVA MANUAL EXTERNA ACIONADA quando não estiver utilizando a arma.

Porte sempre sua arma de maneira segura, em COLDRE APROPRIADO.

Use sempre ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETORES AURICULARES, mesmo em ambiente aberto.

ARMAS, ÁLCOOL E DROGAS NÃO COMBINAM.

Não utilize ou empunhe armas de fogo APÓS CONSUMIR MEDICAMENTOS que possam afetar sua habilidade.

NUNCA COLOQUE A MÃO À FRENTE DO CANO de uma arma de fogo.

Nunca tente modificar o curso do gatilho de uma arma, isso pode AFETAR O SISTEMA DE TRAVAMENTO e causar disparos acidentais.

A arma PODE DISPARAR COM O CARREGADOR REMOVIDO CASO HAJA MUNIÇÃO NA CÂMARA. Certifique-se que toda a munição foi consumida ou retirada após o uso.

Ao acionar a trava manual, certifique-se que o GATILHO ESTEJA NA POSIÇÃO INICIAL DE SEU CURSO, caso contrário, a trava pode ficar na posição de segurança sem ter sido de fato acionada.

As pistolas Taurus são projetadas para atender os testes presentes na norma NEB/T E-267A

**EM CASO DE QUEDA DA ARMA, PODERÁ
OCORRER DISPARO ACIDENTAL.
MANTENHA A TRAVA MANUAL EXTERNA
SEMPRE ACIONADA.**



**QUALQUER ARMA
PODE DISPARAR
EM CASO DE QUEDA**





A SEGURANÇA DE SUA ARMA É SUA RESPONSABILIDADE



Acidentes com armas de fogo são relativamente raros, normalmente causados por desrespeito às regras básicas de segurança. Infelizmente, atiradores experientes costumam ignorar essas regras com mais frequência que os iniciantes. Independentemente da familiaridade com o uso de armamentos, é imprescindível sempre seguir as orientações de segurança.

Leia, releia e pratique os princípios básicos de segurança para que se tornem um hábito e, assim, nunca sejam esquecidos. Busque sempre orientação especializada caso tenha dúvida sobre seu conhecimento ou habilidade para utilizar uma arma de fogo.

Ao utilizar uma arma de fogo, o usuário é responsável em tempo integral pelas consequências de seu uso. Por isso, tem a **OBRIGAÇÃO DE SABER** como fazer a **MANUTENÇÃO CORRETA E ADEQUADA** e como **UTILIZÁ-LA DE FORMA SEGURA**. É sua responsabilidade **TOMAR TODAS AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS**. Essa responsabilidade é toda do atirador e não pode ser transferida para qualquer outra pessoa.

LEMBRE-SE: Armas de fogo são equipamentos complexos e sensíveis, projetadas para oferecer um nível de segurança adequado ao tipo de função que vão desempenhar, mas não absolutamente infalíveis. Armas não passam de instrumentos mecânicos, sendo que as consequências de seu uso são de total responsabilidade do atirador.

Ao praticar tiro, verifique sempre a área atrás do alvo para se certificar que pessoas ou animais não serão atingidos.

Caso o tiro falhe, mantenha o cano apontado para um lugar seguro durante pelo menos 30 segundos para o caso de haver ignição retardada da espoleta. Caso sinta recuo diferente do normal, proceda da mesma forma.

Acionar continuamente o mecanismo de disparo sem munição é prejudicial para sua pistola.

CUIDADO: QUALQUER ARMA PODE DISPARAR EM CASO DE QUEDA.

É importante manusear armas de fogo com cuidado, evitando sua queda. Caso, ainda assim, haja uma queda, a arma deve ser inspecionada por um profissional habilitado para que verifique possíveis danos aos mecanismos de funcionamento e segurança.

Em caso de dúvida, entre em contato imediatamente com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

NUNCA faça ou tente reparos caseiros em sua arma. Eles podem danificar sua arma e torná-la insegura para o uso. Sempre que necessário, dirija-se à Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

Sempre que adquirir acessórios não-originais Taurus (cabos, coldres, miras, etc.), certifique-se que são compatíveis com sua arma.

PRINCIPAIS COMPONENTES



MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUA ARMA

INTRODUÇÃO:

Sua pistola, assim como qualquer outra máquina, deve receber manutenção adequada para garantir seu funcionamento e preservar sua vida útil. Este manual irá explicar como desmontar, limpar, lubrificar e realizar a manutenção de sua Taurus.

Frequência de manutenção:

As pistolas Taurus são resistentes a condições adversas. Mesmo assim, sua pistola deve ser limpa e lubrificada para prevenir a corrosão e remover partículas indesejadas que podem prejudicar o funcionamento.

A manutenção deve ser feita respeitando a frequência abaixo:

1. Quando nova, antes de utilizá-la pela primeira vez;
2. No mínimo uma vez por mês;
3. Após cada utilização;
4. Após cada 200 disparos.
5. Sempre que necessário. A necessidade de manutenção está ligada à exposição da arma a intempéries como – mas não restritas a – chuva, neve, água salina, poeira e areia.

Qualquer arma deve ser inspecionada e receber manutenção sempre que sofrer uma queda ou houver qualquer suspeita de mau funcionamento.



PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO

Desmontagem de primeiro escalão:

Para a manutenção de sua arma Taurus é necessário realizar a desmontagem em primeiro escalão. Sempre que for realizar a desmontagem, **TENHA CERTEZA DE QUE A ARMA ESTÁ DESCARREGADA.**

Para descarregar sua arma siga os seguintes passos:


1. Aponte sua arma em uma direção segura;
2. Mantenha o dedo fora do gatilho;
3. Pressione o botão liberador do carregador;
4. Remova o carregador;

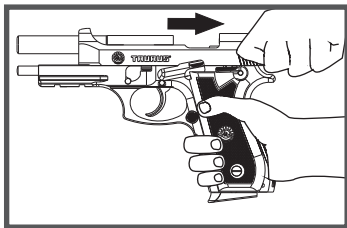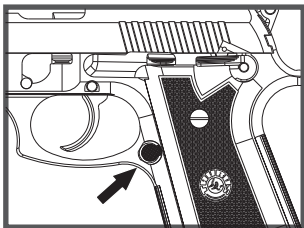


5. Com o dedo fora do gatilho, puxe o ferrolho para trás, abrindo o mecanismo e mostrando a câmara vazia. Levante retém do ferrolho fazendo com que ele pare na posição aberta;
6. Após aberta a arma, inspecione visualmente e fisicamente se a câmara e o alojamento do carregador estão vazios.

Retirando o ferrolho e cano:

1. Com a arma apontada em uma direção segura, segurar a pistola de acordo com a figura abaixo, pressione o retém da alavanca de desmontagem e mantendo-o pressionado, gire a alavanca de desmontagem no sentido horário, até que pare.

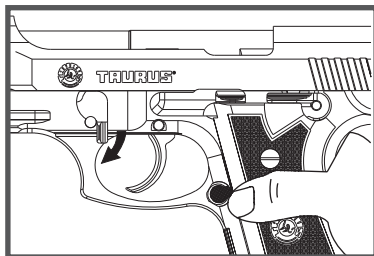


2. Deslize o conjunto ferrolho-cano para a frente até soltá-lo da armação.

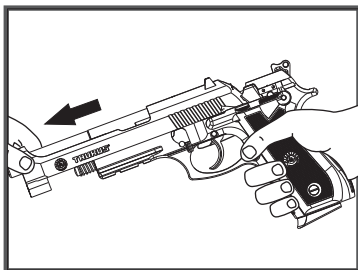

4. Comprima a guia da mola recuperadora levantando o conjunto guia-mola e retirando-o cuidadosamente.

5. Comprimir o mergulhador do bloco de trancamento (somente para as pistolas que possuem o bloco de trancamento: PT92, PT92C, PT99, PT100, PT101 e PT917C). Retire o conjunto cano do ferrolho.

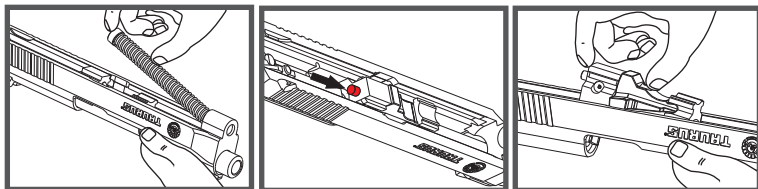

Carregador:

Não é necessário limpar o carregador em todas as vezes que você limpar sua pistola TAURUS.



Os intervalos de desmontagens e limpeza do carregador podem ser maiores que os da pistola, podendo ser feitos a cada 3 ou 4 meses. Porém, o carregador deve ser desmontado e limpo caso ele fique sujeito a intempéries ou entre em contato com poeira, lama, areia ou qualquer material que possa prejudicar seu funcionamento.

CUIDADO:

A mola do carregador gera tensão sob os componentes do conjunto, portanto, utilize óculos de segurança durante o processo de desmontagem.

Desmontagem do Carregador:

1. Com um punção ou pino, pressionar a chapa da mola do carregador pelo orifício no fundo do carregador.
2. Empurre a base do carregador para frente conforme imagem.

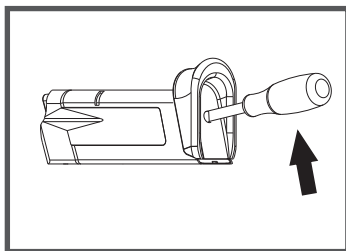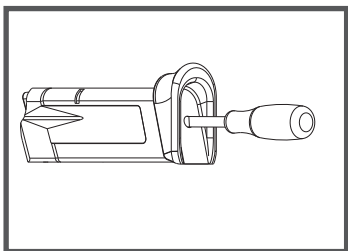

3. Remova a mola de dentro do corpo do carregador. Vire para baixo e retire o transportador.
4. Monte na ordem reversa. Certificar-se que a mola do carregador esteja montada de maneira correta, posicionada na guia do transportador.

CUIDADO:

A mola do carregador está sob pressão. Tenha cuidado no momento da desmontagem para evitar acidentes.

ATENÇÃO:

Não se recomenda a desmontagem além dos níveis anteriores, a menos que feita por um armeiro habilitado.

LIMPANDO SUA ARMA

Cano:

Uma vez desmontada a arma, o cano e a câmara podem ser facilmente limpos usando uma escova apropriada. Solventes específicos para armas de fogo podem ser utilizados para a limpeza. A parte interna do cano e câmara devem ser secos após a limpeza.

Ferrolho:

O ferrolho deve ser limpo, de forma a retirar quaisquer partículas estranhas. Para a limpeza do ferrolho deve-se utilizar uma escova apropriada. A face da culatra e a área abaixo do dente do extrator devem ser cuidadosamente limpas com uma escova e ficar completamente livres de partículas e detritos.

Armação:

A armação deve ser limpa externamente com o uso de um pano macio. As partes internas devem ser limpas utilizando uma escova macia. Solventes específicos para armas de fogo podem ser utilizados. Os solventes devem ser retirados completamente e a armação seca e limpa.

Carregador:


Quando necessário, o carregador pode ser limpo com uma escova macia. A mola e o transportador podem ser limpos com um pano limpo. Caso sejam utilizados solventes, eles devem ser completamente retirados das peças antes da montagem para evitar a contaminação das munições.

Lubrificação

Para uma correta lubrificação de sua arma, utilize óleo apropriado para armas de fogo com o auxílio de um pano macio. Lubrifique a parte externa do cano, incluindo a parte externa da câmara;

Lubrifique as guias corrediças do ferrolho e da armação da sua pistola.

Deve-se lubrificar o mecanismo do gatilho.

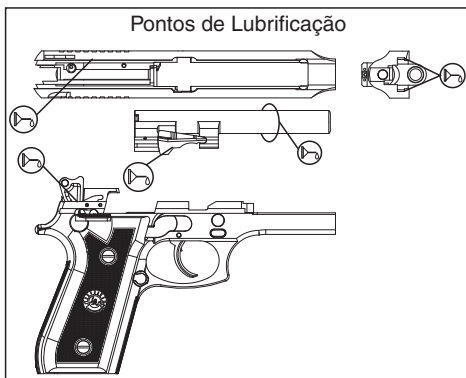


Lubrifique sua arma nos pontos demonstrados acima.

Deste modo sua arma estará lubrificada adequadamente.


NÃO UTILIZE lubrificantes em demasia, pois isto pode provocar mau funcionamento do mecanismo.

MONTAGEM


Para montar a pistola, realize o inverso do procedimento de desmontagem observando os seguintes detalhes:

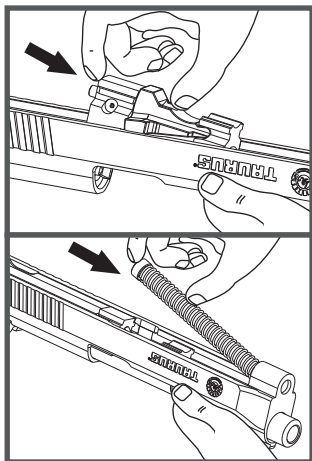


Monte o cano no ferrolho. Insira o conjunto da mola recuperadora no ferrolho, abaixo do cano, comprimindo-a levemente para encaixá-la em sua posição.

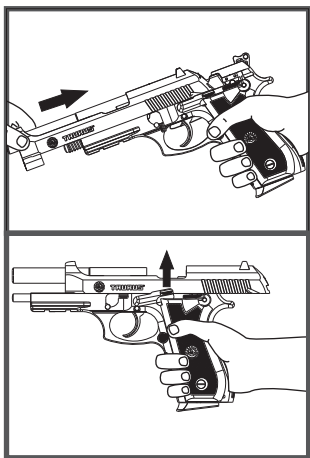

O ferrolho deve ser montado na armação e totalmente empurrado para trás e o retém do ferrolho deve ser movimentado para cima para manter o ferrolho na parte de trás.

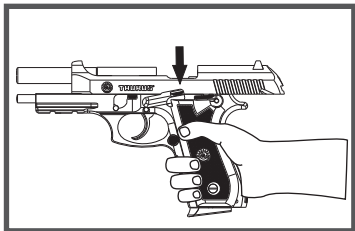

O retém do ferrolho pode ser então pressionado para baixo, o que permite que o ferrolho deslize para frente.

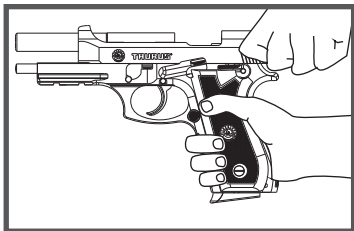

Você deve ciclar o ferrolho diversas vezes, sem carregador inserido e nenhum cartucho na câmara, de forma a garantir que a relação cano/ferrolho/armação esteja correta.

Durante o procedimento de montagem deve-se observar os seguintes pontos:


1. O impulsor da trava do percussor deve estar abaixado no momento da montagem do conjunto ferrolho na armação.
2. Nas pistolas PT938, ao montar o conjunto do ferrolho na armação, pressionar o cano levemente para baixo até que o conjunto deslize normalmente.

Importante: É recomendado colocar a pistola em segurança (desarmar o cão) para os procedimentos de desmontagem e montagem. Esta ação é indispensável para facilitar a remontagem do ferrolho nos modelos PT938 e PT940.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA


Como qualquer outro instrumento de precisão de pequeno porte, sua pistola pode ser danificada caso seja utilizada de maneira incorreta ou por uma queda.

Para manter a segurança de sua arma, cumpra rigorosamente os avisos deste manual. O cumprimento das condutas descritas anteriormente, juntamente com os dispositivos de segurança presentes em sua arma garantirão o bom funcionamento e diminuirão consideravelmente as chances de ocorrer um acidente.

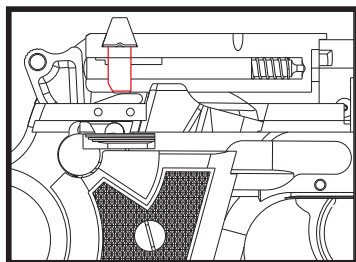

Trava do Percussor


A trava do percussor fica permanentemente bloqueando o deslocamento do mesmo para a frente, impedindo disparos, caso ocorra uma queda da arma. A trava do percussor somente é liberada no estágio final do acionamento do gatilho, liberando o deslocamento do percussor.

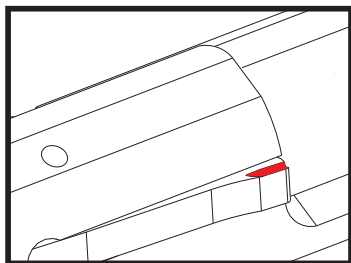

Indicador de Cartucho na Câmara (alerta de segurança)

Quando um cartucho está alojado na câmara, a extremidade do alerta de segurança fica saliente, visualizando-se uma marca vermelha. Este dispositivo lhe alertará sobre os cuidados indispensáveis ao manuseio de sua arma.


Trava Manual Externa (Registro de Segurança) e Desarmador do Cão

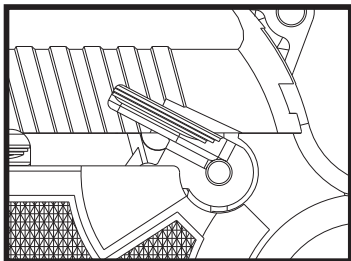

Mantenha o dedo fora do gatilho, o que fará com que o gatilho retorne a sua posição mais avançada. Nesta posição, você pode acionar a Trava Manual Externa (Registro de Segurança), movendo a alavanca até colocá-la na posição de segurança.

O gatilho ficará bloqueado e permanecerá na sua posição para a frente.

Para disparar a pistola, retorne a alavanca para a sua posição horizontal.

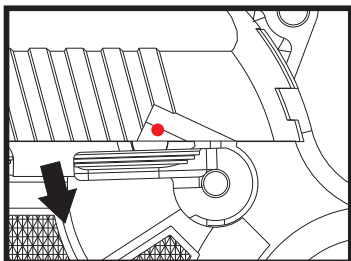

Você também pode acionar o Desarmador do Cão movendo a alavanca para baixo, o cão será desarmado e então a alavanca retornará à posição de tiro.

A pistola estará, então, pronta para disparar, com o primeiro tiro em dupla ação.

CUIDADO:

O travamento manual da pistola JAMAIS deverá ser feito com o gatilho acionado, pois a trava ficará na posição de segurança, mas sem ter sido de fato acionada.

Sistema de Segurança Taurus:

Caso tenha optado na aquisição de uma arma com o Sistema de Segurança Taurus, desenvolvido para prevenir o uso indevido, esta contará com um Parafuso-trava montado no Punho. Quando na posição travado este impede o funcionamento de todo o mecanismo de disparo da pistola. A operação de travar ou destravar é feita com o auxílio da chave que acompanha esta arma e se encaixa perfeitamente no orifício existente no topo do Parafuso-trava, conforme figura abaixo.

Nunca acione o Sistema de Segurança Taurus em sua pistola com o ferrolho em posição aberta (para trás).

Isto poderá resultar em danos permanentes a sua arma.

Nunca acione o Sistema de Segurança Taurus quando o cão estiver armado.

Nunca tente acionar o Sistema de Segurança Taurus em uma pistola com um cartucho na câmara.

Proceda como segue:

Remova o carregador;


Descarregue a arma ciclando o ferrolho.

Assegure-se que a câmara esteja vazia;

Desarme o cão;

Trave a pistola;

Então pode-se inserir o carregador novamente.

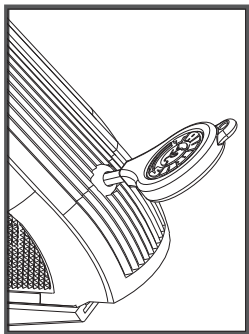

Para travar a pistola, é preciso girar o parafuso-trava no sentido horário até sentir ou ouvir um clique no fim do giro. Nesta posição, o parafuso-trava aflora na lateral do ferrolho, indicando que o mecanismo de disparo foi travado.

Para destravar a pistola, o parafuso-trava deve ser girado no sentido anti-horário. Na posição destravada, o parafuso-trava se aloja completamente dentro do ferrolho, o que permitindo o livre funcionamento do mecanismo da arma. **AGORA SUA PISTOLA ESTÁ PRONTA PARA DISPARAR.**

Conferência de dispositivo de segurança:

Ao realizar a manutenção da pistola, deve-se sempre verificar o funcionamento da trava do percussor, seguindo os passos abaixo:

Pressione a trava para baixo, verificando seu retorno à posição inicial.

Com a trava do percussor na posição normal (não pressionada), confira se ela bloqueia o avanço do percussor. Para isso, empurre o percussor para a frente. Ele será bloqueado pela trava. Caso isso não aconteça, não utilize a arma e procure a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

AVISOS:

Gerais:

A arma sempre deve ser portada de maneira segura, em coldre apropriado: **em caso de queda, pode ocorrer um disparo acidental.**

No caso de ocorrer queda, a arma deverá ser **inspecionada por um profissional habilitado**, para verificar possíveis danos no mecanismo e dispositivos de segurança.

Não faça consertos caseiros. Sempre que necessário, dirija-se à Assistência Técnica Autorizada.

Não tente modificar o curso do gatilho de sua arma de fogo, pois alterações deste tipo geralmente **afetam o sistema de travamento** e podem causar **disparos acidentais**.

Para **ativar efetivamente a trava manual**, o gatilho deve estar em sua **posição mais à frente**, caso contrário, a trava ficará na posição de segurança, **mas não de fato acionada**.

Municiando:

- **PERIGO:**

Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura.

- **SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:**

Nunca municie ou desmunicie sua arma dentro de um veículo, salas ou qualquer outro espaço confinado (exceto em áreas destinadas ao tiro).

- **SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:**

Antes de municiar a arma, sempre limpe todo o óleo lubrificante que possa ter acumulado no cano e na câmara e cheque se não existem obstruções no cano. Qualquer material estranho no interior do cano pode resultar em dano à arma e, em consequência, ao atirador e pessoas próximas.

Disparando sua arma:

- **AVISO:**

Sempre utilize óculos de segurança e protetores auriculares.

- **PERIGO:**

Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura.

- **PERIGO:**

Se durante o disparo sua arma apresentar QUALQUER falha de funcionamento, se está perfurando a espoleta, se está rompendo o cartucho ou se está apresentando um som fora do normal, **PARE DE ATIRAR IMEDIATAMENTE**. Não tente continuar disparando. **Pode ser perigoso continuar utilizando sua arma**. Descarregue sua arma. Leve sua arma e munição a um armeiro credenciado ou assistência técnica autorizada para avaliação.

Cuidados com sua pistola

- **SEGURANÇA:**

O risco de um acidente é muito maior quando sua pistola - não importando o quão segura ela seja - for manuseada com um cartucho na câmara. Esta prática não é recomendada e pode ser justificada, somente em circunstância de claro perigo presente ou durante a prática do serviço policial(quando assim for estipulado pela corporação) quando pode ser necessária a utilização imediata da arma.

- **SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:**

Nunca manuseie sua pistola com cartuchos na câmara a menos que a trava esteja acionada, você esteja preparado para disparar e a arma esteja apontada para o alvo.

- **AVISO:**

A trava de segurança manual deve estar totalmente na posição travada ou na posição de não travada. A arma não deve ser disparada com a trava de segurança manual entre as duas posições. Danos à arma e, conseqüentemente, ao atirador podem ocorrer caso a trava não esteja no seu fim de curso

- **SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:**

Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura quando for movimentar o ferrolho para alimentar a primeira munição à câmara. Mau funcionamento durante o processo de municiação da câmara são raros, porém podem ocorrer, portanto, mantenha sua mão, seu rosto ou qualquer parte do seu corpo atrás da culatra e empunhe corretamente a sua arma, mantendo-a a frente do seu corpo.

- **AVISO:**

Nunca transporte, manuseie ou deixe sua arma desacompanhada sem que esteja acionada a trava de segurança. Caso a arma não esteja travada, ela irá disparar por ação de pressão no gatilho que pode ser proveniente de você cair com a arma, se deixar a arma cair ao chão ou ainda se a arma for atingida por alguém ou algum objeto.


- **AVISO:**

Nunca disparar sua arma com o dedo, mão, rosto ou qualquer outra parte do corpo por cima da janela de ejeção ou em qualquer outra posição que você possa ser atingido pelo movimento do ferrolho ou dos cartuchos deflagrados.


- **CUIDADO:**

Nunca permita que alguém fique ao seu lado, na direção da ejeção dos cartuchos deflagrados. O cartucho é ejetado em uma temperatura elevada e pode causar ferimentos. Certifique-se de que a linha de ejeção está desobstruída.


UTILIZANDO SUA ARMA:

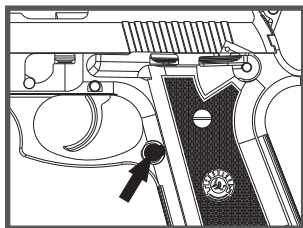


Para liberar o carregador, pressione o retém do carregador, localizado próximo ao guardamato.

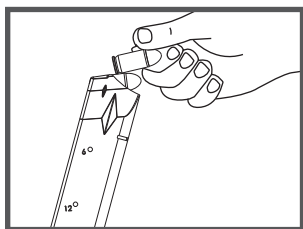


Segure o carregador com uma das mãos e com a outra insira as munições uma por vez, pressionando para baixo e para trás. Insira o carregador na pistola pelo alojamento do carregador.

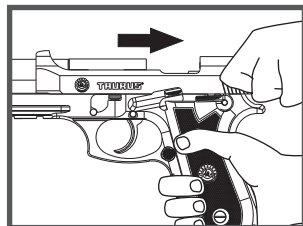

Segurar a pistola com uma mão mantendo o dedo longe do gatilho. Com a outra mão deslocar o ferrolho até seu limite e soltá-lo, assim o ferrolho irá para frente, sob a pressão da mola recuperadora, e inserirá um cartucho na câmara.

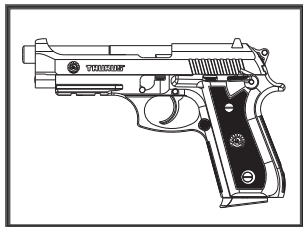


A pistola está agora engatilhada e pronta para disparar ao puxar o gatilho. Após o disparo, o ferrolho recuará pela ação dos gases e ejetará o estajo vazio, alimentando outro cartucho na câmara. Neste momento a pistola está pronta para disparar novamente. Após o último disparo, o ferrolho permanecerá na posição aberta, mantido pelo retém do ferrolho. Objetivando seu retorno para a posição de descanso, deslocar o retém do ferrolho para baixo.

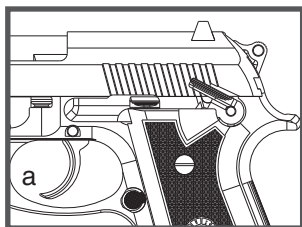

Em caso de parar de atirar antes de disparar o último cartucho de um carregador, pode-se optar por:

- a) travar a arma imediatamente.
- b) primeiro desarmar o cão e após travar.

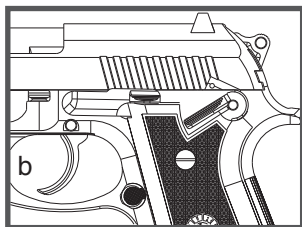

**CUIDADO: SUA ARMA PODE DISPARAR
COM O CARREGADOR REMOVIDO**

DESMUNICIANDO SUA PISTOLA

Enquanto o carregador estiver municiado:

ATENÇÃO:

Nunca abandone sua pistola até que ela esteja completamente descarregada;

Quando for retirar o carregador enquanto ainda houver munição não utilizadas, a pistola estará carregada, com um cartucho na câmara;

Faça o golpe do ferrolho para desmunciar a câmara com dois dedos segurando pela parte de cima da arma. **NUNCA, EM HIPÓTESE NENHUMA COLOQUE SUA MÃO A FRENTE DO CANO.**

Procedimento de descarregamento de sua arma:

- Mantenha a arma apontada para uma direção segura;
- Pressione o retém do carregador e retire o carregador;
- Puxe o ferrolho para trás fazendo com que o cartucho na câmara seja ejetado;
- Enquanto você mantém o ferrolho na posição aberta, levantar o retém do ferrolho para fazer com que a armã fique aberta;
- Verifique visualmente e fisicamente a câmara garantindo que não há mais nenhuma munição presente;
- Aperte o retém do ferrolho fazendo com que o ferrolho vá a frente.
- Mantenha a arma apontada em um direção segura e desarme o percussor.
- A sua arma está descarregada.

Enquanto o Carregador estiver vazio e Ferrolho aberto:

ATENÇÃO:

Nunca abandone sua pistola até que ela esteja completamente descarregada.

Procedimento de descarregamento de sua arma:

- Mantenha a arma apontada para uma direção segura;
- Pressione o retém do carregador e retire o carregador;
- Verifique visualmente e fisicamente a câmara garantindo que não há mais nenhuma munição presente;
- Aperte o retém do ferrolho fazendo com que o ferrolho vá a frente.
- Mantenha a arma apontada em um direção segura e desarme o percussor.
- A sua arma está descarregada.

MUNIÇÃO

Use apenas munições de alta qualidade, originais de fábrica. Não use cartuchos sujos, úmidos, corroídos, deformados ou danificados. Não lubrifique os cartuchos. Lubrificantes ou outros materiais estranhos podem causar alterações potencialmente perigosas à munição. Use somente munição do calibre para o qual sua arma foi projetada. O calibre adequado fica permanentemente gravado em sua arma.

O uso de munição recarregada (reciclada) de carregamento manual ou outro tipo que não seja o padrão anula todas as garantias. O municiamento impróprio pode ser extremamente perigoso. A utilização dessas munições pode causar danos severos à arma e ferimentos graves ao atirador ou a terceiros. Sempre use munição que atenda aos padrões de desempenho industrial estabelecidos pelo Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute, Inc. dos Estados Unidos (SAAMI) ou entidade equivalente em outros países (C.I.P.)

A pressão excessiva no interior da câmara ou do cano durante o disparo pode causar danos severos à arma e ferimentos graves para o atirador e terceiros. A pressão excessiva pode ser resultado de obstruções no cano, excesso de pólvora de ou uso de cartuchos inadequados ou montados de forma incorreta.

Pare imediatamente de atirar e verifique o cano com relação a uma possível obstrução sempre que:

- Você tiver dificuldade ou sentir resistência incomum ao inserir o cartucho;
- O cartucho não disparar;
- O mecanismo deixar de extrair um estojo;
- For constatada a existência de grãos de pólvora de explosão não queimados, espalhados pelo mecanismo.
- Um tiro soar fraco ou anormal.

Caso haja qualquer motivo para suspeitar que um projétil esteja obstruindo o cano, descarregue imediatamente a arma e olhe através do orifício. Não é suficiente meramente olhar na câmara. Um projétil pode ficar alojado a alguma distância, ao longo do cano, onde não pode ser facilmente observado.

SE UM PROJÉTEL FICAR NO CANO, NÃO TENHA TENTADO REMOVÊ-LO DISPARANDO OUTRO CARTUCHO, MUNIÇÃO DE FESTIM OU COM CARTUCHO COM PROJÉTEL REMOVIDO. ISSO PODE CAUSAR PRESSÃO EXCESSIVA, RUPTURA DA ARMA PODENDO OCASIONAR LESÕES CORPORAIS GRAVES.

Se o projétil puder ser retirado com uma vareta de limpeza, retire quaisquer grãos de pólvora não queimados do orifício, câmara e mecanismo antes de continuar a disparar. Se o projétil não puder ser desalojado com uma vareta de limpeza, leve a arma para uma Assistência Técnica Autorizada.


Não lubrifique os cartuchos e certifique-se de ter deixado a câmara livre de qualquer óleo ou conservante antes de começar a atirar. O óleo interfere na fricção entre o estojo e a parede da câmara, necessária para o funcionamento seguro, e sujeita a arma a estresse similar ao imposto pela pressão excessiva.

Utilize lubrificantes de maneira moderada sobre partes móveis de sua arma. Evite o borrifo excessivo de qualquer produto de manutenção de armas na forma de aerossol, especialmente nos casos em que possa entrar em contato com munição. Todos os lubrificantes, particularmente lubrificantes em spray na forma de aerossol, podem penetrar na espoleta do cartucho e causar falhas de disparo. Alguns lubrificantes de alta penetração podem também migrar para o interior dos estojos e deteriorar a pólvora; impedindo seu correto funcionamento. Caso apenas a espoleta explodir, há o perigo de o projétil ficar alojado no cano.

FICHA TÉCNICA

	PT 100 PT 101	PT 100P PT 101P	PT 38S	PT 57	PT 58HC PLUS	PT 59S PT 59T	PT 909	PT 915	PT 917C	PT 92	PT 92C	PT 938	PT 940	PT 945	PT 99
Calibre	.40	.40	.38 Super	7.65 mm	.380 ACP	.380 ACP	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	.380 ACP	.40	.45 ACP	9 mm
Capacidade	11+1 ou 13+1	16+1	10+1	12+1	19+1	15+1 ou 19+1	17+1	15+1	17+1	15+1 17+1	12+1	15+1	10+1 ou 12+1	8+1	15+1 17+1
Comprimento do cano	125 mm	125 mm	108 mm	102 mm	102 mm	131 mm	98 mm	98 mm	103 mm	125 mm	109 mm	95 mm	98 mm	108 mm	125 mm
Comprimento total	217 mm	217 mm	197 mm	180 mm	183 mm	211 mm	190 mm	180 mm	194 mm	217 mm	201 mm	172 mm	180 mm	197 mm	217 mm
Peso	975 g	975 g	875 g	820 g	830 g	955 g	850 g	810 g	920 g	950 g	875 g	800 g	810 g	845 g	950 g
Miras	Fixas, com sistema de 3 pontos (PT 101, PT 101P, PT 59T e PT 99 com alça de mira regulável)														
Dispositivos de segurança	Trava do percussor Trava manual externa Desarmador do cão Indicador de cartucho na câmara Parafuso-trava (opcional)*														
Número de raias	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Passo das raias	406 mm	406 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	406 mm	305 mm	250 mm
Acabamento	Oxidado ou inoxidável														


VISTA EXPLODIDA PT57, PT58, PT59, PT92, PT92C, PT99, PT100, PT100P, PT101, PT101P E PT917C

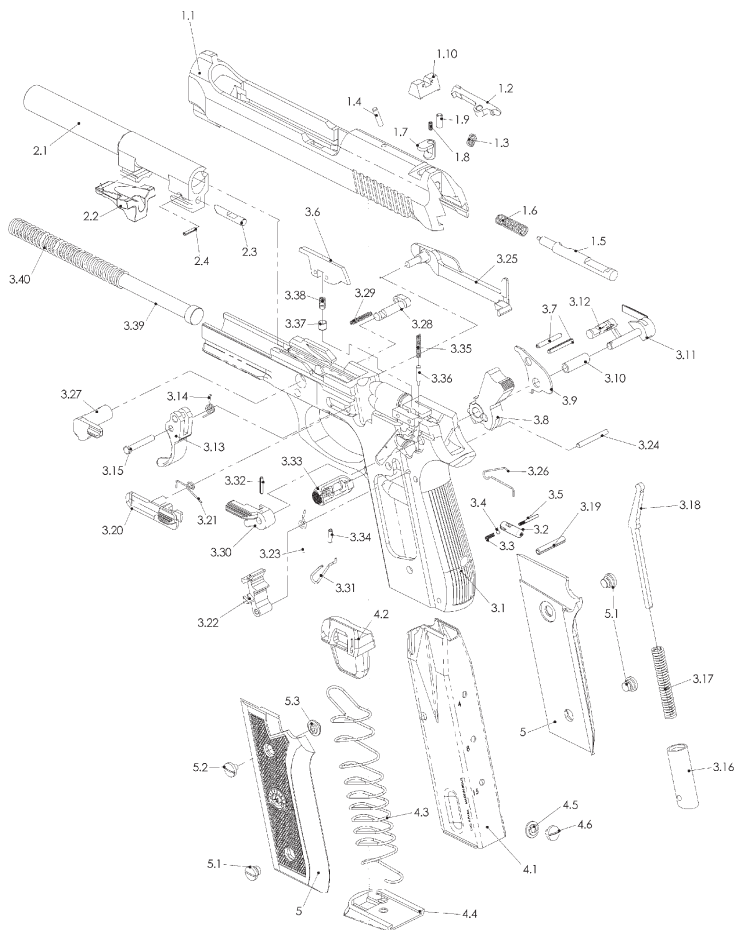

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DENOMINAÇÃO DA PEÇA
1	CONJUNTO DO FERROLHO
1.1	FERROLHO
1.2	EXTRATOR
1.3	MOLA DO EXTRATOR
1.4	PINO DO EXTRATOR
1.5	PERCUSSOR
1.6	MOLA DO PERCUSSOR
1.7	TRAVA DO PERCUSSOR
1.8	MOLA DA TRAVA DO PERCUSSOR
1.9	MERGULHADOR DA TRAVA DO PERCUSSOR
1.10	CONJUNTO DO VÉRTICE DE MIRA
1.12	CONJ. DA ALÇA DE MIRA (PT59T/PT99/PT101/PT 101P)
1.13	PINO DA ALÇA DE MIRA (PT59T/PT99/PT101/PT 101P)
1.14	MOLA DA ALÇA DE MIRA (PT59T/PT99/PT101/PT 101P)
2	CONJUNTO DO CANO
2.1	CANO
2.2	BLOCO DE TRANCAMENTO
2.3	MERGULHADOR DO BLOCO DE TRANCAMENTO
2.4	PINO DO MERGULHADOR DO BLOCO DE TRANCAMENTO
3.1	ARMAÇÃO
3.2	PARAFUSO-TRAVA
3.3	MOLA DO PARAFUSO-TRAVA
3.4	ESFERA DO PARAFUSO-TRAVA
3.5	CONTRA-PINO DO PARAFUSO-TRAVA
3.6	EJETOR
3.7	PINO DO EJETOR
3.8	CÃO
3.9	IMPULSOR TRAVA DO PERCUSSOR
3.10	BUCHA DO CÃO
3.11	TECLA DIREITA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.12	RETÉM DO CÃO
3.13	GATILHO
3.14	MOLA DO GATILHO
3.15	EIXO DO GATILHO
3.16	SUPORTE DA MOLA DO CÃO
3.17	MOLA DO CÃO
3.18	GUIA DA MOLA DO CÃO
3.19	PINO DO SUPORTE DA MOLA DO CÃO
3.20	RETÉM DO FERROLHO
3.21	MOLA DO RETÉM DO FERROLHO
3.22	ARMADILHA
3.23	MOLA DA ARMADILHA
3.24	PINO DA ARMADILHA
3.25	TIRANTE DO GATILHO
3.26	MOLA DO TIRANTE DO GATILHO
3.27	ALAVANCA DE DESMONTAGEM
3.28	RETÉM DA ALAVANCA DE DESMONTAGEM
3.29	MOLA DO RETÉM DA ALAVANCA DE DESMONTAGEM
3.30	TECLA ESQUERDA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.31	MOLA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.32	PINO ELÁSTICO DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.33	CONJUNTO DO RETÉM DO CARREGADOR
3.34	PINO DO ESTOJO DO RETÉM DO CARREGADOR
3.35	MOLA DO MERGULHADOR DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.36	MERGULHADOR DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.37	MERGULHADOR DO RETÉM DO CÃO
3.38	MOLA DO MERGULHADOR DO RETÉM DO CÃO
3.39	GUIA DA MOLA RECUPERADORA
3.40	MOLA RECUPERADORA
4	CONJUNTO DO CARREGADOR
4.1	CORPO DO CARREGADOR
4.2	TRANSPORTADOR
4.3	MOLA DO CARREGADOR
4.4	FUNDO DO CARREGADOR
4.5	CHAPA DA MOLA DO CARREGADOR
5	PLACA DO PUNHO
5.1	PARAFUSO DA PLACA DO PUNHO
5.2	PARAFUSO SUPERIOR PLACA ESQUERDA DO PUNHO
5.3	BUCHA DO PAR. SUPERIOR PLACA ESQUERDA DO PUNHO

VISTA EXPLODIDA PT 38S, PT 909, PT 915, PT 938,
PT 940 E PT 945

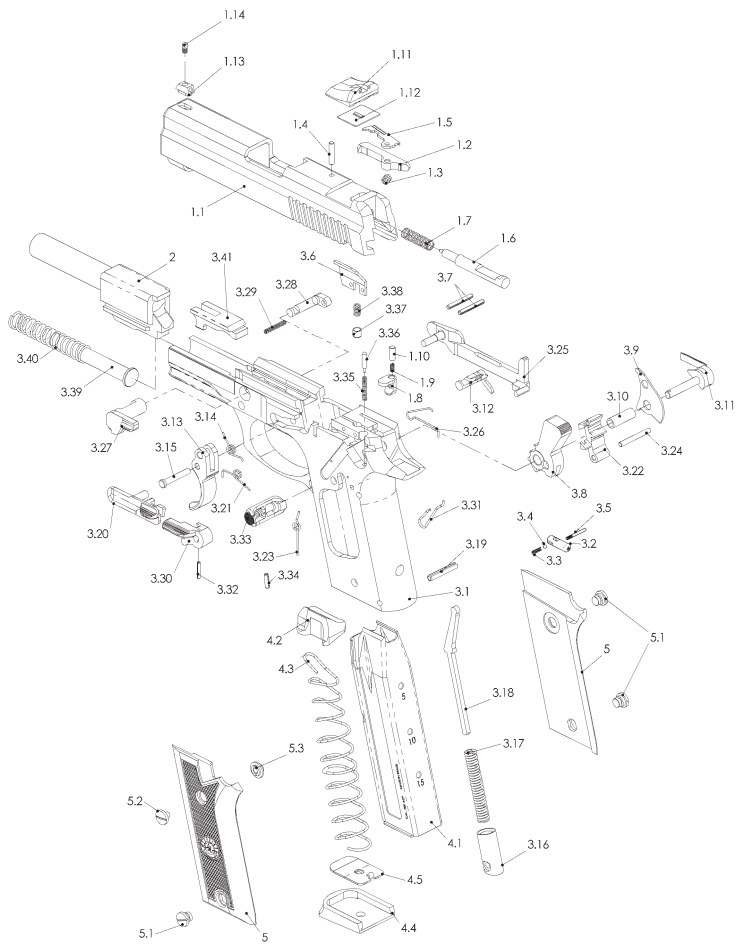

LISTA DE PEÇAS

1	CONJUNTO DO FERROLHO
1.1	FERROLHO
1.2	EXTRATOR
1.3	MOLA DO EXTRATOR
1.4	PINO DO EXTRATOR
1.5	ALERTA DE SEGURANÇA
1.6	PERCUSSOR
1.7	MOLA DO PERCUSSOR
1.8	TRAVA DO PERCUSSOR
1.9	MOLA DA TRAVA DO PERCUSSOR
1.10	MERGULHADOR DA TRAVA DO PERCUSSOR
1.11	CONJUNTO DO VÉRTICE DE MIRA
1.12	CHAPA FIXADORA DO VÉRTICE DE MIRA
1.13	MASSA DE MIRA
1.14	PARAFUSO DA MASSA DE MIRA
2	CANO
3.1	ARMAÇÃO
3.6	EJETOR
3.7	PINO DO EJETOR
3.8	CÃO
3.9	IMPULSOR DA TRAVA DO PERCUSSOR
3.10	BUCHA DO CÃO
3.11	TECLA DIREITA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.12	RETÉM DO CÃO
3.13	GATILHO
3.14	MOLA DO GATILHO
3.15	EIXO DO GATILHO
3.16	APOIO DA MOLA DO CÃO
3.17	MOLA DO CÃO
3.18	GUIA DA MOLA DO CÃO
3.19	PINO DO SUPORTE DA MOLA DO CÃO
3.20	RETÉM DO FERROLHO
3.21	MOLA DO RETÉM DO FERROLHO
3.22	ARMADILHA
3.23	MOLA DA ARMADILHA
3.24	PINO DA ARMADILHA
3.25	TIRANTE DO GATILHO
3.26	MOLA DO TIRANTE DO GATILHO
3.27	ALAVANCA DE DESMONTAGEM
3.28	RETÉM DA ALAVANCA DE DESMONTAGEM
3.29	MOLA DO RETÉM DA ALAVANCA DE DESM.
3.30	TECLA ESQUERDA DO REG. DE SEGURANÇA
3.31	MOLA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.32	PINO ELÁSTICO DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.33	CONJUNTO DO RETÉM DO CARREGADOR
3.34	PINO DO ESTOJO DO RETÉM DO CARREGADOR
3.35	MOLA DO MERGULHADOR DO REG. DE SEG.
3.36	MERGULHADOR DO REGISTRO DE SEGURANÇA
3.37	MERGULHADOR DO RETÉM DO CÃO
3.38	MOLA DO MERGULHADOR DO CÃO
3.39	GUIA DA MOLA RECUPERADORA
3.40	MOLA RECUPERADORA
3.41	SUPORTE CENTRAL
4	CONJUNTO DO CARREGADOR
4.1	CORPO DO CARREGADOR
4.2	TRANSPORTADOR
4.3	MOLA DO CARREGADOR
4.4	FUNDO DO CARREGADOR
4.5	CHAPA DA MOLA DO CARREGADOR
5	PLACA DO PUNHO
5.1	PARAFUSO DA PLACA DO PUNHO
5.2	PAR. SUP. PLACA ESQUERDA DO PUNHO
5.3	BUCHA DO PAR. SUP. PLACA ESQUERDA DO PUNHO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ACRE

DUPLO IMPACTO
Rua Belém, 1097,
Fone: (68) 3228.48.23
CEP 69907-635 - RIO BRANCO

ALAGOAS

MACEIÓ PESCA LTDA
Rua Barão de Penedo, 318
Fone: (82) 3223.59.30
CEP 57020-340 - MACEIÓ

AMAZONAS

A. DUARTE FLOR
Rua dos Andradás, 170
Fone: (92) 3234.77.87
CEP 69005-180 - MANAUS

BAHIA

MAGNUM COMÉRCIO DE ARMAS E ACESS. LTDA.
Rua Antero de Brito, 148 - Macauba
Fone: (71) 3244.49.05
CEP 40300-680 SALVADOR

CEARÁ

BETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Rua Liberato Barroso, 307 Sala 212
Fone: (85) 3226.91.31
CEP: 60030-160 FORTALEZA

MR. GUNTIRO E PESCA LTDA
Rua Pinto Madeira, 1166 - Aldeota
Fone: (85) 3253-6622
CEP: 60150-000 FORTALEZA

DISTRITO FEDERAL

GUNS SPORT COM. ART. PESCA E CAÇA
CRS 511 Bl. C Lj. 68
Fone: (61) 3245.41.55
CEP 70361-530 - BRASÍLIA

CENTRAL ARMAS

Quadra 1, Lote 6, Setor Oeste
Fone: (61) 3556.41.52
CEP 72425-010 - GAMA

GOIÁS

DANIEL RODRIGUES DA SILVA
Rua 17, 55 - Centro
Fone: (62) 3223.61.63
CEP 74023-040 - GOIÂNIA

MARANHÃO

P.G.C. MACHADO
Av. Tales Neto, 46 A
Fone: (98) 3245.57.47
CEP 65057-470 - SÃO LUÍS

MATO GROSSO

R.T. ITO E CIA LTDA
Av. Fernando Correia da Costa, 2100
Fone: (65) 3627.22.80
CEP 78070-000 CUIABÁ

MATO GROSSO

R.T. ITO E CIA LTDA
Av. Fernando Correia da Costa, 2100
Fone: (65) 3627.22.80
CEP 78070-000 CUIABÁ

MATO GROSSO DO SUL

CLAUDIA PATRÍCIA GONÇALVES
Rua Treze de Maio, 3095
Fone: (67) 3382.99.39
CEP 79002-351 - CAMPO GRANDE

MINAS GERAIS

ALVO ARMERIA LTDA
Rua Saldanha da Gama, 322
Fone: (31) 3425-6894
CEP 31110-210 - BELO HORIZONTE

CENTER ARMAS LTDA

Rua Halfeld, 608 Lj. 107
Fone: (32) 3215.07.18
CEP 36010-002 - JUIZ DE FORA

PARAÍBA

TUDO EM COMPRESSORES LTDA.
Rua Maciel Pinheiro, 164
Fone: (83) 3222.02.35
CEP: 58010-130
JOÃO PESSOA

CLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA-ME

Rua da Areia, 438
Fone: (83) 3221.22.10
CEP: 58010-640 - JOÃO PESSOA

PARANÁ

BEGA E CIA LTDA
Av. Paraná, 4366
Fone: (44) 3624.49.39 / 3622.40.18
CEP 87502-000 - UMUARAMA

JACARÉ CAÇA E PESCA LTDA

Rua Castanheira, 82 Cj. Charrua
Fone: (43) 3338.57.26
CEP 86071-450 LONDRINA

MARCOS JOSE NADOLNY

Rua Antônio Mariano de Lima, 230
Fone: (41) 3354.21.80
CEP 82130-280 CURITIBA

RUGER OFICINA DE ARMAS LTDA

Rua Fernando de Noronha, 302
Fone: (41) 3256.7326
CEP 82640-350 - CURITIBA

STEEL CUSTOM SERVIÇOS DE ARMERIA LTDA

Rua Dr. Pamphilo D'Assumpção, 291
Fone: (41) 3334-5107
CEP 80220-040 - CURITIBA

PERNAMBUCO

O. M. I ARMEIRO

Av. Mariana Amalia, 212 Sala 102

Fone: (81) 9144.63.80

CEP 55600-000 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

V.C.P ANDRADE

Rua Vigário Freire, 229

Fone: (81) 3721.21.20

CEP 55000-000 - CARUARÚ

RIO DE JANEIRO

CARVALHO E CARVALHO LTDA

Av. Graça Aranha, 81 Sl. 301

Fone: (21) 2215.87.79

CEP 20030-002 - RIO DE JANEIRO

CIRNE CARVALHO ALVIM

Travessa Municipal, 24

Fone: (21) 2791.22.99

CEP 26530-070 - NILÓPOLIS

LAZARINA FIEL

Av. Comendador Telles, 590 Loja 10

Fone: (21) 2751.01.26

CEP 25561-160 - SÃO JOÃO DO MERETI

RIO GRANDE DO SUL

ANA MARIA DE OLIVEIRA JACQUES

Rua Dr. Valentim Fernandes, 50

Fone: (55) 3221.43.02

CEP 97050-750 - SANTA MARIA

ARMASINOS CONS. DE ARMAS LTDA.

Av. Dr. Mário Sperb, 2143

Fone: (51) 3566.11.01

CEP 93032-080 - SÃO LEOPOLDO

CARLOS CAUDI BARRIONUEVO

Rua das Palmeiras, 180- Pq. Real

Fone: (51) 3663.20.67

CEP 95520-000 - OSÓRIO

CESAR DE OLIVEIRA

Rua Joaquim Nabuco, 1205

Fone: (51) 3594.54.26

CEP 93310-002 - NOVO HAMBURGO

ELETROTÉCNICA CUSTOM

Rua Augusto Spender, 413

Fone: (51) 3717.24.34

CEP 96815-020 - SANTA CRUZ DO SUL

EVANDRO KARPSS - ME

Rua Cel. João Pinto, 2566

Fone: (51) 3541.54.26

CEP 95600-000 - TAQUARA

JUAREZ JOAQUIM BOWIE - ME

Rua Irai, 86

Fone: (54) 3314-3875

CEP: 99034-110 - PASSO FUNDO

LUIZ CARLOS DEGRANDI DE SOUZA

Rua Sete de Setembro, 1311

Fone: (55) 3412.20.88

CEP 97500-591 - URUGUAIANA

OLMIROTEIXEIRA DE OLIVEIRA

Rua Fernando Machado, 325

Fone: (53) 3242.50.79

CEP 94600-450 - BAGÉ

TECNO ARMA

Rua Nilson Teobaldo Schaeffer, 108

Fone: (54) 3225.78.79

CEP 95100-000 - CAXIAS DO SUL

VIDRAÇARIA MÁRIO LTDA

Rua Júlio de Castilhos, 715

Fone: (51) 3722.14.52

CEP 96501-001 - CACHOEIRA DO SUL

VISÃO CUSTOM ARMARIA E MATRIZARIA LTDA. ME

Rua São Benedito, 336

Fone: (51) 3594.21.77

CEP 93520-040 - NOVO HAMBURGO

SANTA CATARINA

CLUBE DE TIRO .38

Av. Altamiro Di Bernardi, 22

Fone: (48) 9949.86.03

CEP 88101-150 - SÃO JOSÉ

ODELIR ANTÔNIO FUSINATTO

Rua João Contini, 272 Vila Leoni

Fone: (49) 3566.0618

CEP 89560-000 - VIDEIRA

SÃO PAULO

ALEXANDRE GOES DE ALMEIDA

Rua Gustavo Magalhães, 43 - Jd. Faculdade

Fone: (15) 3211-9508

CEP 18047-020 - SOROCABA

ARMAMEC- COM. E MANUT. DE ARMAS LTDA.

Rua Sen. Flaquer, 767

Fone: (11) 4436.06.88

CEP 09010-160 - SANTO ANDRÉ

CASTRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Av. Bady Bassitt, 4319 - V. Bancários

Fone: (17) 3234-3266

CEP 15015-700 - SÃO JOSÉ RIO PRETO

GLAUBER C. DA SILVA-ME

Av. Andrômeda, 3115

Fone: (12) 3916-4322

CEP 12233-000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

JOHN LENIN CUSTOM

Rua Agostinho Gomes, 2308

Fone: (11) 2273.07.32

CEP 04206-001 - SÃO PAULO

INTERARMAS ART. CAÇA E PESCA

Alameda Nothmann, 1209

Fone: (11) 3667.84.19

CEP 01216-000 - SÃO PAULO

SAUER-TEC COM. E SERV. LTDA

Rua do Bosque, 1024

Fone: (11) 3392.15.92

CEP 01136-000 - SÃO PAULO

NOTAS

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Assumimos garantia quanto à qualidade das armas Taurus, comprometendo-nos corrigir todos os eventuais defeitos de fabricação ou de material, pelo prazo de um ano após sua compra.

Não assumimos responsabilidade alguma, por anormalidade proveniente de mau uso, falta de conservação, munições inadequadas ou recarregadas e de desgaste normal que surjam pelo uso da mesma.



Esta marca forjada ao longo de mais de 70 anos de trabalho duro e dedicado, tornou-se um símbolo de qualidade em armas de mão para uso civil, policial e militar. Esta qualidade superior é resultado de evolução tecnológica, de trabalho dedicado de experientes armeiros e de profissionais altamente especializados, que fazem do nome TAURUS ser respeitado em mais de 75 países pelo mundo.



IMPORTANTE
NÃO DESCARTE

**ESSE MANUAL SEMPRE
DEVE ACOMPANHAR A
ARMA.**



www.taurusarmas.com.br

30004408 - MANUAL METÁLICA REV. 01

Sujeito a alterações sem aviso prévio

FORJAS TAURUS S.A.
Av. São Borja, 2181 – Prédio A
São Leopoldo/Distrito Industrial
Rio Grande do Sul
93.035-411
Brasil
E-mail: sac@taurus.com.br
Telefone: (51)30213000