OLIGHT

USER MANUAL

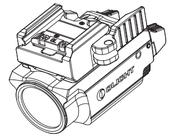

BALDR RL (Mini)

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

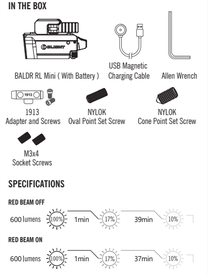

SPECIFICATIONS

RED BEAM OFF

600 lumens | 100% | 1min | 17% | 39min | 10%

RED BEAM ON

600 lumens | 100% | 1min | 17% | 37min | 10%

4235cd	130m	IPX4	1m
Max Output: 5mW Max Runtime: 11h Wavelength: 640～660nm	2.24*1.28*1.41in 57*32.5*35.8mm	91g 3.21oz Including Battery	

* The red beam level is Class 3R, obeying the standard IEC60825-1 requirement.

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1 Standard. The tests are performed when the built-in battery is fully charged.

PRODUCT OVERVIEW

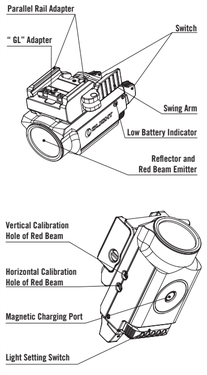

BEFORE FIRST USE

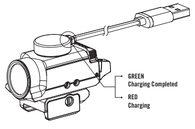

* The low battery indicator will turn red when the light is working and the battery level is less than 10%.

* Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port of the light. It takes no more than 1 hour to fully charge the light (For reference only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 0.35A power capacity, the charging time will be longer).

* Before first use please fully charge the product.

LIGHT INSTALLATION

1. Pull open the swing arm.

2. Slide the rail mount to your desired position.



3. Use the included Allen wrench to ensure that the two socket screws are tight. (Two backup socket screws are included)

4. Position the Glock rail adapter (already installed) or Picatinny rail adapter (to be installed first) to the desired rail notch and then close the swing arm.

ICON	LIGHT SETTING
	LIGHT
	LIGHT&RED BEAM
	RED BEAM



COMPATIBILITY CHECK:
The BALDR RL Mini can be used on most Glock or Picatinny (mil-std-1913) type rails. The Glock adapter labeled "GL" is already installed and a Picatinny (mil-std-1913) adapter is included in the package. To install the light on Picatinny (mil-std-1913) rails, the user needs to replace the "GL" adapter with the included 1913 adapter using the screws and wrench provided in the package.

RED BEAM CALIBRATION:
Use the included Allen wrench to rotate the adjustment screws on the side of the light to calibrate the vertical or horizontal angle of the red beam, and finally sight in the red beam for accurate use.

NOTE: A backup set of NYLOK adjustable screws is included.

* The NYLOK cone point set screw is used for vertical angle calibration.

* The NYLOK oval point set screw is used for horizontal angle calibration.

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT charge this product with other charging cables except the one included in the original package.
- DO NOT cover the light head, or place the light head down on the ground when the light is on. The radiation energy of the light may cause damage to the light itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT leave the light in any type of fabric bag or fusible plastic container under high temperature.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- Red beam light is bright and blinding - DO NOT shine at aircraft or vehicles at any distance.
- If the light is stored for a long time or transported, please turn the light setting switch to the Red Beam Only position.

NOTICE

- The setting switch is magnetically sensitive, when close to magnet, interference may occur.
- Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.
- Please keep the charging port clean. Wipe any dust off before charging.
- Please wipe the lens regularly. If the red beam spot is abnormal, please wipe and clean the lens.
- The LED light will work for one minute at the top output mode and gradually step down to 100 lumens within 2 minutes.
- The two switches can only be activated by pushing downward. Pushing forward or on the side of the switch will not activate the light.
- Always attach the light on the rail could better protect the switch and avoid damage caused by falling.
- The BALDR RL Mini can only be charged with the included MCC special charging cable, not compatible with other MCC cables.
- NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 03
(NED) Nederland 03
(PL) Polska 04
(DE) Deutsch 04
(HU) Magyarország 05
(RU) Русский 05
(ES) Español 06
(UA) UKrainian 07
(JP) 日本語 07
(KR) 한국 08
(TH) ไทย 08
(FR) Français 09
(IT) Italia 09
(SK) Slovenskýjazyk 10

(EN) English

OPERATION

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: As the mark shows, push the setting switch from left, middle, right to select red beam only, white LED/red beam combined, white LED only accordingly.

The ambidextrous switch on the BALDR RL Mini can only be pressed down to activate the light. Pressing the side or front of the switch will not turn it on.

Momentary ON: Press and hold down either switch for momentary on. The light will stay on until the switch is released.

On/Off: Single click either switch for constant on. Single click again to turn the light off.

(CHS) 简体中文

操作

选择光源: 以安装后的方向为参考方向(即充电圆环接口朝地面), 按形推拉光源选择开关拨至左侧—中间—右侧分别对应的模式为: 红光束, 白光+红光束, 白光。

产品上的两个开关为下按式, 侧向按压或向前的按压为无效操作。

战术点亮: 向下按任意一按键并保持, 产品在按键按下时点亮, 按键释放时关机。

常亮: 快速单击任意一按键, 产品持续点亮, 再次单按关机。

(FI) Finnish

KÄYTTÖ

KOLME VALOASETUSTA KÄYTETTÄVISSÄ: Kuten merkit näyttävät, työnnä kytkin vasemmalle kytkeäkseesi punaisen pistemäisen valon, keskelle kytkeäkseesi valkoisen valon ja punaisen pistemäisen valon yhdistelmän, oikealle kytkeäkseesi vain valkoisen valon.

BALDR RL Mini molempikätinen kytkin toimii painamalla kumpaa tahansa kytkintä yhtäältä alaspäin. Kytkimen painaminen sivusta tai suoraan takaa ei käynnistä valaisinta.

On/Off: Kytke valaisin päälle tai pois painamalla kumpaa tahansa kytkintä kerran lyhyesti.

Hetkellinen käyttö: Käytä valaisinta hetkellisesti painamalla kumpaa tahansa kytkintä pitkään. Valo sammuu kun vapautat kytkimen.

(NO) Norwegian

BETJENING

Tre lysinnstillinger tilgjengelig: Som merket viser, trykk innstillingsbryteren fra venstre, midten, høyre for å velge kun rød stråle, hvit LED/rød stråle kombinert eller kun hvit LED i den rekkefølgen.

Bryteren på BALDR RL Mini kan benyttes på begge sider. Den kan bare trykkes ned for å aktivere lyset. Hvis du trykker på siden eller forsiden av bryteren, slås den ikke på.

AV/PÅ: Enkelt klikk for å slå på lykten med konstant lys. Enkelt klikk igjen for å slå den av.

Momentær PÅ: Press og hold nede bryteren for momentær på. Lyset vil være på til bryteren slippes.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Tre tillgängliga ljusägen: Som markeringen visar, inställningsknappen från vänster, mitten, höger för att välja endast rött ljus, vitt och rött ljus samtidigt, samt endast vitt ljus, i den ordningen.

Den dubbelmanöverade brytaren på BALDR RL Mini kan endast tryckas ned för att tända lampan. Trycks brytaren i sidled eller framifrån, tänds inte lampan.

Av/på: Klicka en gång på brytaren för att tända lampan konstant. Klicka igen för att släcka lampan.

Tillfällig tändning: Håll brytaren nedtryckt för att tända tillfälligt. Lampan lyser tills det att brytaren släpps.

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

DRIE LICHTINSTELLINGEN BESCHIKBAAR: Zoals het merkteken last zien, drukt u op de instelschakelaar van links, midden, rechts om alleen rode straal, witte LED / rode straal gecombineerd, of alleen de witte LED lamp te selecteren.

De tweehandige schakelaar op de BALDR RL Mini kan alleen naar beneden worden gedrukt om de lamp te activeren. De lamp reageert niet wanneer de schakelaar vanaf de zijkant of voorkant wordt ingedrukt.

(PL) Polska

UZYTKOWANIE

dostępne trzy ustawienia światła: Jak wskazują znaki, przesuń przełącznik ustawień w lewo, na środek, w prawo aby wybrać odpowiednio włączenie czerwoną wiązke/ tryb kombinowany (wiązka + dioda LED) / tylko dioda LED.

Aby włączyć latarkę dwustronny włącznik na BALDR RL Mini należy wciskać w dół,. Wciskanie go z boku lub od frontu nie włączy latarki.

Włączanie/wyłączanie: Wciśnij włącznik aby włączyć latarkę. Wciśnij go ponownie, aby ją wyłączyć.

Włączanie chwilowe: wciśnij i przytrzymaj jedną ze stron włącznika. Światło pozostanie włączone do momentu jej zwolnienia przez użytkownika.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

Drei Lichteinstellungen wählbar: Die Markierung zeigt die aktuelle Einstellung und kann nach Links, die Mitte oder nach Rechts verstellt werden.
Links: roter Strahl
Mitte: roter Strahl / weißes Licht
Rechts: weißes Licht

Aan/ Uit: Druk eenmaal op één van de schakelaars voor "Constant Aan". Druk nogmaals op de schakelaar om de lamp uit te zetten.

Kortstondig Aan: Houdt één van de schakelaars vast voor "Kortstondig Aan". De lamp blijft aan totdat de schakelaar wordt losgelaten door de gebruiker.

(PL) Polska

UZYTKOWANIE

dostępne trzy ustawienia światła: Jak wskazują znaki, przesuń przełącznik ustawień w lewo, na środek, w prawo aby wybrać odpowiednio włączenie czerwoną wiązke/ tryb kombinowany (wiązka + dioda LED) / tylko dioda LED.

Aby włączyć latarkę dwustronny włącznik na BALDR RL Mini należy wciskać w dół,. Wciskanie go z boku lub od frontu nie włączy latarki.

Włączanie/wyłączanie: Wciśnij włącznik aby włączyć latarkę. Wciśnij go ponownie, aby ją wyłączyć.

Włączanie chwilowe: wciśnij i przytrzymaj jedną ze stron włącznika. Światło pozostanie włączone do momentu jej zwolnienia przez użytkownika.

(HU) Magyarország

A használat módja

HÁROMFÉLE ÜZEMMÓD: A jelzéseknek megfelelően a háromállású üzemmód kapcsoló bal szélső, középső majd jobb szélső állásba tolásával a lámpa vörös színű lézer, kombinált fehérfényű lámpa / vörös színű lézer és fehérfényű lámpa módra kapcsolható.

A BALDR RL Mini bekapcsolása csak a duplagombos kapcsoló lefelé nyomásával (billentésével) érhető el. A kapcsoló oldalra vagy előre nyomásával a lámpa nem kapcsolható be.

Pillanatnyi bekapcsolás: A lámpa pillanatnyi bekapcsolásához tartsa nyomva a duplagombos kapcsoló bármelyik gombját. A lámpa a gomb felengedéséig világít.

Be/Ki kapcsolás: A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolásához nyomja le kattanásig a duplagombos kapcsoló bármelyik gombját. Újabb kattanásig történő gombnyomással a lámpa kikapcsolható.

Der beidseitige Schalter muss zum Schalten nach unten gedrückt werden. Seitlicher Druck führt nicht zum Schaltvorgang.

AN/AUS: Ein einfacher Klick schaltet die Lampe ein. Ein erneuter einfacher Klick schaltet die Lampe aus.

Momentary ON: Halten Sie den Schalter gedrückt geht die Lampe an. Die Lampe geht aus sobald sie den Schalter loslassen.

(HU) Magyarország

A használat módja

HÁROMFÉLE ÜZEMMÓD: A jelzéseknek megfelelően a háromállású üzemmód kapcsoló bal szélső, középső majd jobb szélső állásba tolásával a lámpa vörös színű lézer, kombinált fehérfényű lámpa / vörös színű lézer és fehérfényű lámpa módra kapcsolható.

A BALDR RL Mini bekapcsolása csak a duplagombos kapcsoló lefelé nyomásával (billentésével) érhető el. A kapcsoló oldalra vagy előre nyomásával a lámpa nem kapcsolható be.

Pillanatnyi bekapcsolás: A lámpa pillanatnyi bekapcsolásához tartsa nyomva a duplagombos kapcsoló bármelyik gombját. A lámpa a gomb felengedéséig világít.

Be/Ki kapcsolás: A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolásához nyomja le kattanásig a duplagombos kapcsoló bármelyik gombját. Újabb kattanásig történő gombnyomással a lámpa kikapcsolható.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Доступно 3 режима работы фонаря: Как показано на фонаре, установите переключатель в крайнее левое положение, по центру или в крайнее правое положение, чтобы выбрать красный лазер, белый свет плюс красный лазер или только белый свет соответственно.

В модели используется двухпозиционная кнопка, которая включает фонарь при нажатии вниз. При нажатии в других направлениях фонарь не включится.

Включение/выключение: для включения фонаря быстро нажмите вниз на кнопку, при повторном нажатии фонарь отключится.

Тактический режим: нажмите и удерживайте кнопку, фонарь будет светить до тех пор, пока вы ее не отпустите.

Encendido momentáneo: Mantenga presionado cualquier switch para encendido momentáneo. La linterna se apagará cuando el usuario libere el switch.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З КЕРУВАННЯ

Вибір режиму: Як показано на зображенні, змінюйте положення перемикача у позиції Зліва, Посередині, Справа, щоб вибрати відповідно, лише лазер(червоний), лазер(червоний) та ліхтар, лише ліхтар.

Двухскладовий перемикач BALDR RL Mini може бути натиснутий лише вниз, щоб увімкнути світло. Натискання на бічну або передню частину вимикача не увімкне ліхтар.

Моментальне ввімкнення: натисніть і утримуйте будь-який перемикач, щоб увімкнути ліхтар. Ліхтар буде увімкнено, поки вимикач не буде відпущено.

Увімкнення / вимкнення: натисніть один раз будь-яким перемикачем, щоб ввімкнути постійне світло. Ще одне натискання кнопки вимкне ліхтар.

(JP) 日本語

操作方法

三種類の設定が選択可能: マークの示すように、光源選択スイッチを左側—中間—右側に移動することによって、レッドレーザーのみ、白色LED＋レッドレーザー、白色LED に調整できます。

BALDR RL Mini にある左右二つのスイッチは、下向きに押し下げて使用します。側面から又は前方向に押し込んでも点灯/消灯が出来ません。

一時点灯: 左右いずれのスイッチを下に長押しすると、押している間のみ点灯し、指を離すと消灯します。

常時点灯/消灯: 素早く左右いずれのスイッチを1回クリックすると、常時点灯または消灯します。

(KR) 한국

사용 지침

3가지의 라이트 타입 선택:

후면 하단에 있는 스위치를 왼쪽, 중립, 오른쪽으로 밀어 레드 레이저, 화이트 라이트와 레드 레이저 동시, 화이트 라이트 모드로 선택 할 수 있습니다.

양측 스위치를 다 사용할 수 있어 오른손잡이와 왼손잡이 모두 불편함없이 사용 할 수 있습니다. 후면의 스위치를 눌러 내려 전원을 켜며 다른 방향으로 누르면 켜지지않습니다.

일시적 조명 ON/OFF: 후면 스위치를 누른체로 유지하면 조명이 일시적으로 켜지고 손을 떼면 꺼집니다.

전원 ON/OFF: 후면 스위치 2개 중 1개를 1회 클릭하면 전원이 켜지며 다시 클릭하면 꺼집니다.

(TH) ไทย

วิธีใช้งาน

ระดับแสงมีให้เลือก 3 รูปแบบครับ: ที่ตัวไฟฉาย จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้ เลื่อนสวิทช์ไปด้านหน้าสุด จะเป็นแสงเลเซอร์สีแดง, ตำแหน่งกลาง

Momentan på: Press og hold nede bryteren for momentær på. Lyset vil være på til bryteren slippes.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Tre tillgängliga ljusägen: Som markeringen visar, inställningsknappen från vänster, mitten, höger för att välja endast rött ljus, vitt och rött ljus samtidigt, samt endast vitt ljus, i den ordningen.

Den dubbelmanöverade brytaren på BALDR RL Mini kan endast tryckas ned för att tända lampan. Trycks brytaren i sidled eller framifrån, tänds inte lampan.

Av/på: Klicka en gång på brytaren för att tända lampan konstant. Klicka igen för att släcka lampan.

Tillfällig tändning: Håll brytaren nedtryckt för att tända tillfälligt. Lampan lyser tills det att brytaren släpps.

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

DRIE LICHTINSTELLINGEN BESCHIKBAAR: Zoals het merkteken last zien, drukt u op de instelschakelaar van links, midden, rechts om alleen rode straal, witte LED / rode straal gecombineerd, of alleen de witte LED lamp te selecteren.

De tweehandige schakelaar op de BALDR RL Mini kan alleen naar beneden worden gedrukt om de lamp te activeren. De lamp reageert niet wanneer de schakelaar vanaf de zijkant of voorkant wordt ingedrukt.

เป็นไฟฉายและเลเซอร์แดง และตำแหน่งขวาสุดเป็นไฟฉายอย่างเดียว

การเปิดใช้งาน: กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดหรือสว่าง ปล่อยปุ่มเมื่อต้องการปิด

เปิด / ปิด: กดปุ่มและปล่อย เพื่อเปิด ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด

(FR) Français

OPÉRATION

TROIS MODES D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES : Conformément aux marquages sur la lampe, faites coulisser l'interrupteur à gauche, au milieu ou à droite pour sélectionner le rayon rouge seul, la LED blanche ＋ le rayon rouge combinés, ou la LED blanche uniquement.

L'interrupteur ambidextre sur BALDR RL Mini ne peut être appuyé que pour activer la lumière. Appuyer sur le côté ou l'avant du commutateur ne l'allume pas.

Activé/Désactivé: un seul clic permet de commuter pour une activation constante. Cliquez un seul clic pour l'éteindre.

ON Momentané: Appuyez sur et maintenez enfoncé l'interrupteur pour ON momentané. Lâchez l'interrupteur pour l'éteindre.

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO

TRE IMPOSTAZIONI DISPONIBILI: Come mostra l'immagine, premere l'interruttore da sinistra verso il centro, per selezionare solo il raggio rosso, ripetere per la luce bianca ed il raggio rosso combinati, ancora una volta per attivare solo la luce bianca.

L'interruttore ambidestro sulla BALDR RL Mini può essere premuto solo per attivare la luce. Premendo lateralmente o la parte anteriore dell'interruttore la torcia non si accende.

Accensione momentanea: tenere premuto uno dei due interruttori per l'attivazione momentanea. La luce rimarrà accesa fino al rilascio dell'interruttore.

On / Off: singolo clic su uno dei due pulsanti per l'accensione fissa. Fare di nuovo clic per spegnere la luce.

(SK) Slovenskýjazyk

OVLÁDANIE

DOSTUPNÉ TIETO NASTAVENIA SVETLA: Ako ukazuje značka, stlačte prepínač nastavenia zľava, stred, doprava, aby ste vybrali iba červený lúč, kombinovaný bielu LED / červený lúč, iba bielu LED podľa toho.

Obojsmerný spínač na môže byť stláčený len pre aktiváciu svetla. Stlačením bočnej alebo prednej časti spínača sa svetlo nezapne.

Zapnutie / vypnutie: Jedným kliknutím stlačte jeden z prepínačov. Jedným kliknutím znova ho vypnete.

Momentary ON: Stlačte a podržte niektorý spínač na chvíľu, svetlo bude svietiť. Svetlo zostane zapnuté, kým ho uvoľníš používateľ.

EU-Declaration of Conformity can be found here:
https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

Address: 4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

3.09.11.6010.9000 A. 03, 25, 2021