י. תקשורת מתקדמת

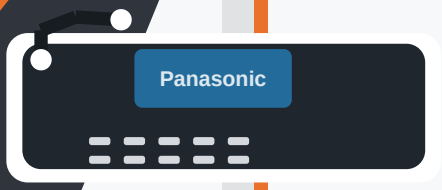

מדריך למשתמש במרכזיית Panasonic

כל הפעולות החשובות בטלפון אחד

TDA / TDE / NCP / NS

פעולות שימושיות, שיחות ותכנות

01 חיוג פנימי
הרימו שפופרת או לחצו SP-PHONE. חייגו את מספר השלוחה: 101-164 או 201-264.

02 חיוג לקו חוץ
הרימו שפופרת או לחצו SP-PHONE. חייגו 9 ולאחריו את מספר הטלפון.

03 חיוג למרכזנית
חייגו 0, או את מספר שלוחת המרכזנית שהוגדר במערכת.

04 מענה לשיחה
למענה לשיחה פנימית או חיצונית, הרימו שפופרת או לחצו SP-PHONE.

05 העברה לשלוחה חכמה
לחצו על לחיץ השלוחה הרצויה, או Transfer ואז מספר השלוחה. לסיום הניחו שפופרת.

06 העברה לשלוחה רגילה
לחצו FLASH, חייגו את מספר השלוחה הרצויה והניחו שפופרת.

07 העברה עם התייעצות
חייגו לשלוחה והמתינו למענה. דברו עם המקבל, ואז השלימו את ההעברה באמצעות Transfer.

08 חיוג חוזר אוטומטי
כשנשמע צליל תפוס, לחצו REDIAL. המרכזייה תנסה לחייג שוב לאחר המתנה.

09 איתות לשלוחה תפוסה
כאשר שלוחה פנימית תפוסה, חייגו 1 כדי לשלוח איתות.

10 חניית שיחה
כאשר השלוחה או קו החוץ תפוסים, חייגו 6 והמתינו לצלצול חוזר לפי הוראות המרכזייה.

11 שיחת ועידה - שלוחה חכמה
לחצו CONF, חייגו למשתתף הנוסף. לאחר המענה לחצו שוב CONF.

12 שיחת ועידה - שלוחה רגילה
לחצו FLASH, חייגו למשתתף הנוסף. לאחר המענה לחצו FLASH ואז 3.

13 עקוב אחרי
הפעלה: *7102 מיידי, *7103 כשאין מענה, *7104 או *7105 לפי סוג ההפניה. ביטול: *7100.

14 נא לא להפריע (DND)
בשלוחה חכמה השתמשו בלחיץ FWD/DND. בשלוחה רגילה חייגו *7101 ואת מספר השלוחה. ביטול: *7100.

15 חיוג מקוצר
ספרייה כללית: חייגו ** ואז מספר תא בין 000 ל-999. חיוג פרטי מתבצע דרך AUTO DIAL ותא הזיכרון.

16 שיחה ממתינה
הפעלה: *7311. ביטול: *7310. הפעולה מאפשרת התרעה על שיחה נוספת לשלוחה.

17 איפוס מצב שירות
חייגו *790 לאיפוס מצב השירות בשלוחה, כולל עקוב אחרי, נא לא להפריע ומוזיקה.

18 תכנות לחצן בשלוחה חכמה
כשהשפופרת מונחת לחצו Program, בחרו לחצן, הקישו 1 לשלוחה או 29 לחיוג מקוצר, ואז הזינו יעד ולחצו AUTO DIAL STORE.