י. תקשורת מתקדמת

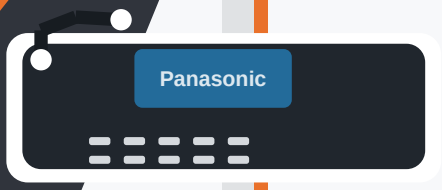

מדריך מהיר: כיוון שעון Panasonic

TDA / TDE / NCP / NS

תאריך ושעה - שלב אחר שלב

01 התחילו בשלוחה הראשית

גשו לטלפון המנהל, בדרך כלל שלוחה 101. השפופרת נשארת מונחת.

02 לחצו PROGRAM

לחצן התכנות נמצא בטלפון המנהל.

03 היכנסו למצב תכנות

הקישו * ואז #.

04 הזינו סיסמת מערכת

ברירת המחדל במדריך המקורי היא 1234. אם הוחלפה, הזינו את הסיסמה הנוכחית.

05 בחרו כיוון תאריך ושעה

הקישו 000. כשהמסך מציג DATE & TIME SET, לחצו ENTER.

06 הזינו שעה

לחצו SP-PHONE והקלידו את השעה הנכונה.

07 הזינו דקות

הקלידו את הדקות הנכונות.

08 שמרו וסיימו

לחצו AUTO DIAL / STORE, והחזירו את השפופרת למקומה.

לתשומת לבכם

המסמך המקורי באתר מתייחס ל-Panasonic TDA-30/100/200.
בדגמי TDE / NCP / NS רצף התכנות והסיסמה עשויים להשתנות לפי הדגם וההגדרות.
אם 1234 אינה מתקבלת, השתמשו בסיסמת המערכת הנוכחית או פנו למנהל המערכת.