י. תקשורת מתקדמת

תפעול תיבה קולית

Panasonic TDA / TDE / NCP / NS

הפניה, שמיעה, הקלטה ומחיקה

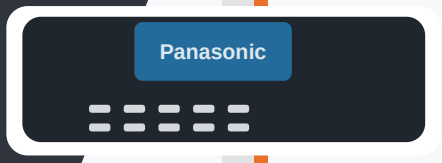

הפניית שיחות לתיבה

1. הרימו שפופרת והמתינו לצליל.
2. הקישו *71 משמאל לימין.
3. הקישו 05 להפניה במצב תפוס או אין מענה.
4. הקישו 591 ולאחר מכן #.
5. הניחו שפופרת.

שמיעת הודעות

1. הרימו שפופרת.
2. הקישו *38.
3. הקישו 3.
4. הניחו שפופרת.

הקלטת הודעה אישית

1. חייגו *38.
2. הקישו 1.
3. הקליטו לאחר הצליל. לסיום לחצו STORE; בטלפון פשוט לחצו על ספרה 0-9.
4. למחיקה הקישו 0; להקלטה מחדש הקישו 1.
5. הניחו שפופרת.

מחיקת הודעות אישיות

1. הרימו שפופרת.
2. חייגו *38.
3. הקישו 0.
4. הניחו שפופרת לסיום.