י. תקשורת מתקדמת

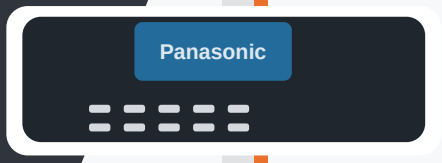

איפוס סיסמת שלוחה

Panasonic TDA / TDE / NCP / NS

Communication Assistant - EXT PIN CLEAR

01 היכנסו לתכנות

לחצו PROGRAM.

02 הקישו *1

הזינו את קוד הכניסה.

03 הזינו סיסמה

סיסמת ברירת המחדל במדריך: 123456.

04 אתרו EXT PIN CLEAR

דפדפו בתפריט עד להופעת EXT PIN CLEAR.

05 לחצו ENTER

אשרו את בחירת פעולת האיפוס.

06 הזינו מספר שלוחה

הקישו את מספר השלוחה שאת סיסמתה יש לאפס.

07 אשרו YES

לחצו YES לביצוע האיפוס.

שימו לב

אם סיסמת 123456 שונתה, השתמשו בסיסמת המערכת הנוכחית.