

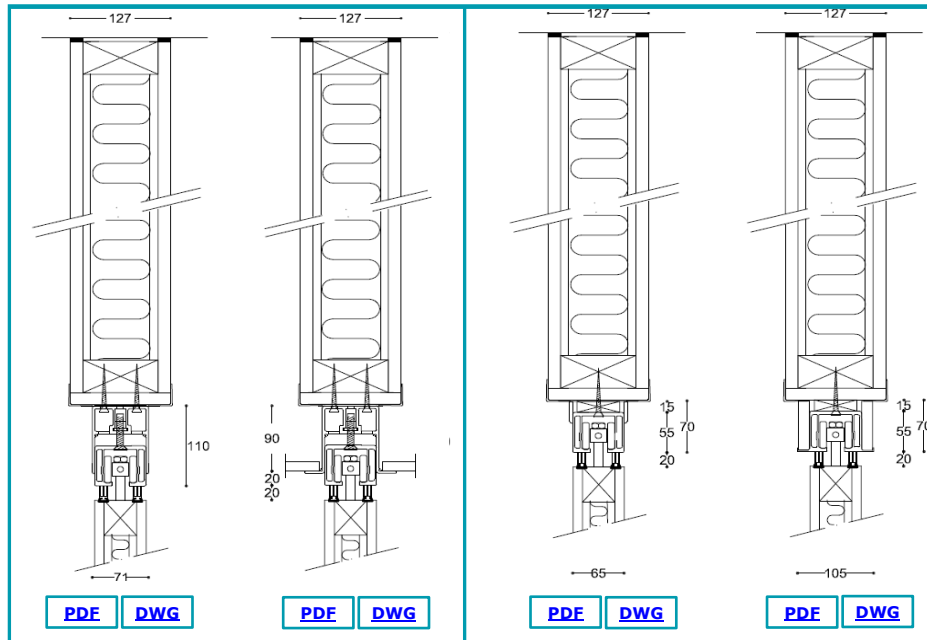
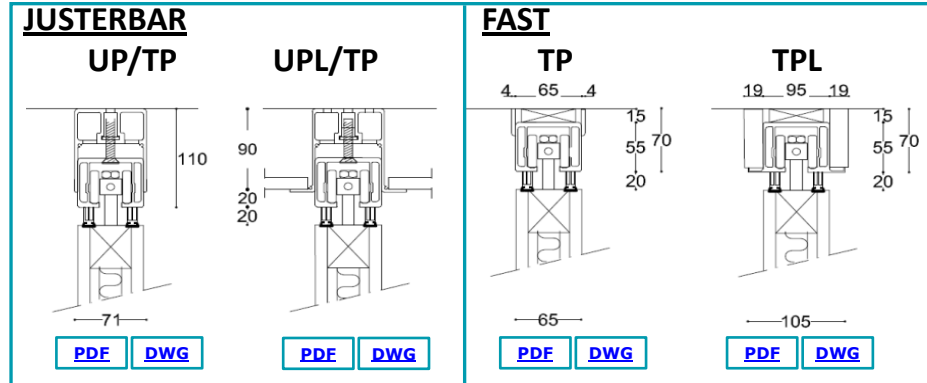
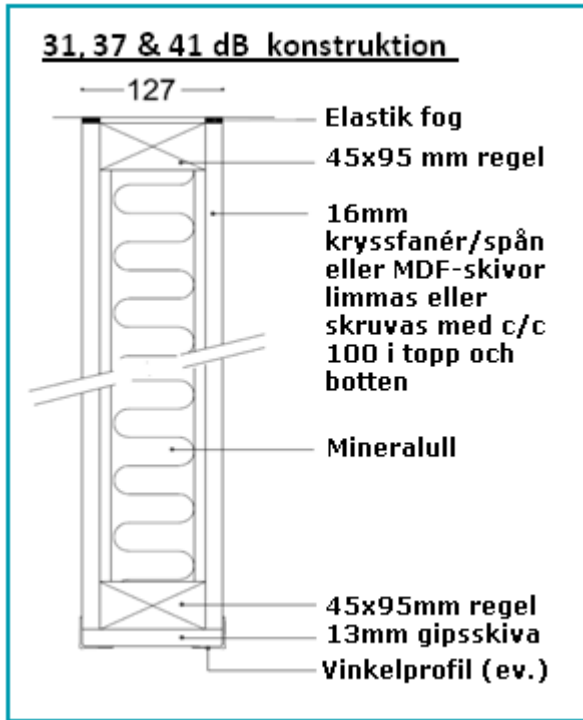


Nedbyggnadsprinciper & upphängningstyper

Med utgångspunkt i vikväggens laboriemätta ljudreduktion, visas här olika kombinationer av bärande nedbyggnadsprinciper och upphängningstyper.

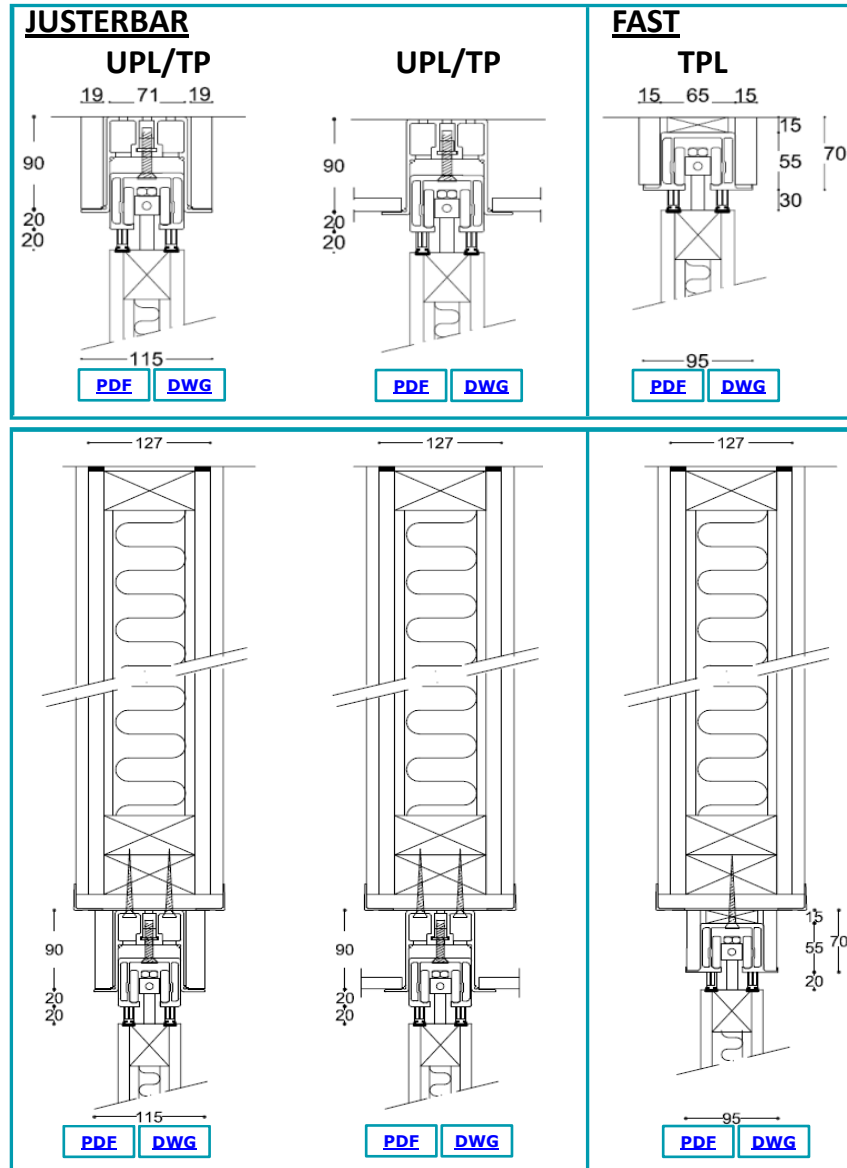

Nedbyggnadsprinciper & upphängningstyper

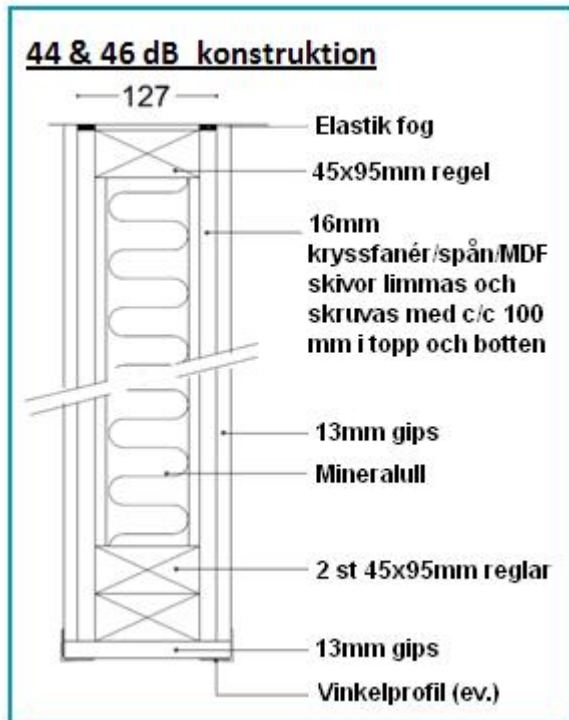

Nedbyggnadsprinciper & upphängningstyper

