


התקנת מודול 16A (דוד)

עם ניתוק דו קוטבי SW-PT

חוט הפאזה יחובר ל Lin
 חוט האפס יחובר ל Nin
 חוט הפאזה היציאת (לדוד) ל Lout
 חוט האפס היציאת (לדוד) ל Nout

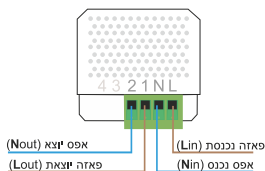

- במתח כח חובה לחבר קו אפס.
- מתח הכח במצע ניתוק דו קוטבי!

לפני חיבור לחשמל יש להגדיר את מצב המתג בעזרת הבורר (Dip switch) שבגב המוצר בהתאם למצב הרצוי (ראה דוגמאות להלן)
 בורר למעלה = מצב תריס
 בורר למטה = מצב תאורה
 ניתן להגדיר כל יציאה בפני עצמה כתאורה או תריס.

אזהרות:


- ההתקנה תבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
- אין לתלוש או להזיק לאנטנה

- מנורה = תריס**
- פרק את המתג הקיים בקיר יחד עם המתאם.
 - חבר את החוטים מהמתג הקיים למתג החכם בהתאם לשרטוט.
 - החזר את המודול עם המסגרת המתאמת לקיר והברג היטב.
 - הרכב את המסגרת הדקורטיבית.

מודול ZERO-2 2 מקום אוניברסלי 5A SW-Z2

התקנה כמודול תריס


חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N
 חוט הירידה של התריס 17 והעליה 2

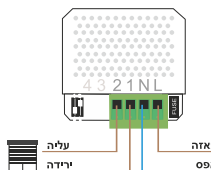

- (הסרטוט מצג קומבינציה אחת, ניתן לשנות לתצורת תריס ישנה בעזרת הבורר.)
- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט או לקומבינציה הרצויה.
 - במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (נייטרל).

התקנה כמודול תאורה בודדת

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N
 חוטי הפאזה החוזרות 17

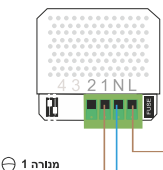


- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (נייטרל).

התקנה כמודול 2 תאורות

(בגריד המחול)

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N
 חוטי הפאזה החוזרות 2, 17

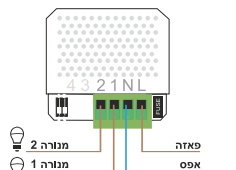

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (נייטרל).


אזהרה:

אין לחבר את מנוע התריס / וילון טרם הגדרת המתג למצב תריס (איור שמאלי), אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום נזק למנוע התריס ונף למתג החכם!

מודול ZERO-3 3 מקום 5A SW-Z3

SW-Z3

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N
 חוטי הפאזה החוזרות 1, 3, 5

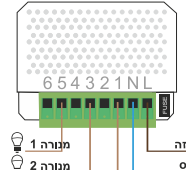


- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (נייטרל).

מודול MASTER-1 2 מקום אוניברסלי 5A SW-U1

התקנה כמודול תריס


חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוט הירידה של התריס 17 והעליה 2

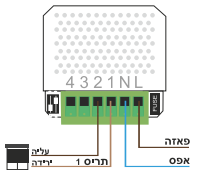

- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט.
- לא חובה לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

התקנה כמודול תאורה בודדת

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוטי הפאזה החוזרות 17

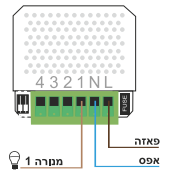

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.


להגדרת המודול "לייט" יש להיעזר בסרטוני ההדרכה המפורסמים ברשת

SW-U2

מודול MASTER-2 2 מקום אוניברסלי 5A

התקנה כמודול 2 תריסים


חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוט הירידה של תריס 2 ל 17 והעליה 4
 חוט הירידה של תריס 3 ל 17 והעליה 6

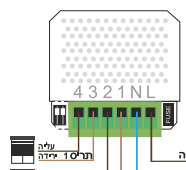

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

התקנה כמודול משולב

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוט הפאזה החוזרת ל 3 בהתאמה
 חוט הירידה של התריס 17 והעליה 2

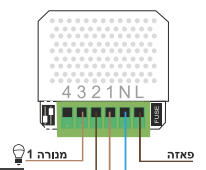


- (הסרטוט מצג קומבינציה אחת לזוגמה, ניתן לשלב כל קומבינציה אחרת.)
- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט או לקומבינציה הרצויה.
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

SW-L2

התקנה כמודול 2 תאורות (או כמודול לייט SW-L2)

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוטי הפאזה החוזרות 3, 17

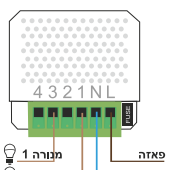


- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט. (לא קיים במודול לייט)
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

SW-U3

מודול MASTER-3 3 מקום אוניברסלי 5A

התקנה כמודול 3 תריסים


חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוט הירידה של תריס 3 ל 17 והעליה 2
 חוט הירידה של תריס 4 ל 17 והעליה 6
 חוט הירידה של תריס 1 ל 17 והעליה 5

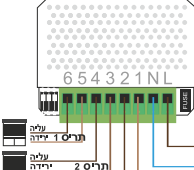

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

התקנה כמודול משולב

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוטי הפאזה החוזרות 3, 17 בהתאמה
 חוט הירידה של התריס 5 ל 17 והעליה 6

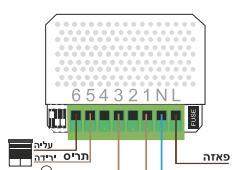


- (הסרטוט מצג קומבינציה אחת לזוגמה, ניתן לשלב כל קומבינציה אחרת.)
- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט או לקומבינציה הרצויה.
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

SW-L3

התקנה כמודול 3 תאורות (או כמודול לייט SW-L3)

חוט הפאזה יחובר ל L
 חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)
 חוטי הפאזה החוזרות 1, 3, 5

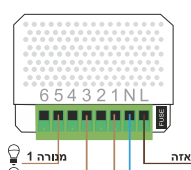

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט. (לא קיים במודול לייט)
- אין צורך לחבר קו אפס (נייטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.