



הוראות הרכבה למגירת סטרונו

מידות חורים לוח גב אחורי

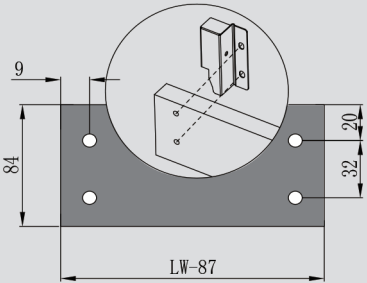

פנים ארון מינוס 87 ס"מ

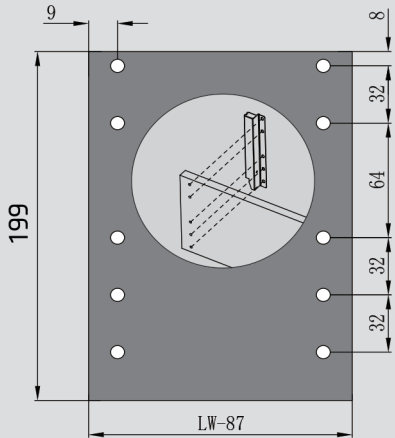

פנים ארון מינוס 87 ס"מ


חיתוך גב אחורי

מידות פנים הארון מינוס 87 ס"מ
עובי חומר 16 ס"מ




ITALOX
CARPENTRY SYSTEMS

מידות התקנה מגירות בגוף הארון

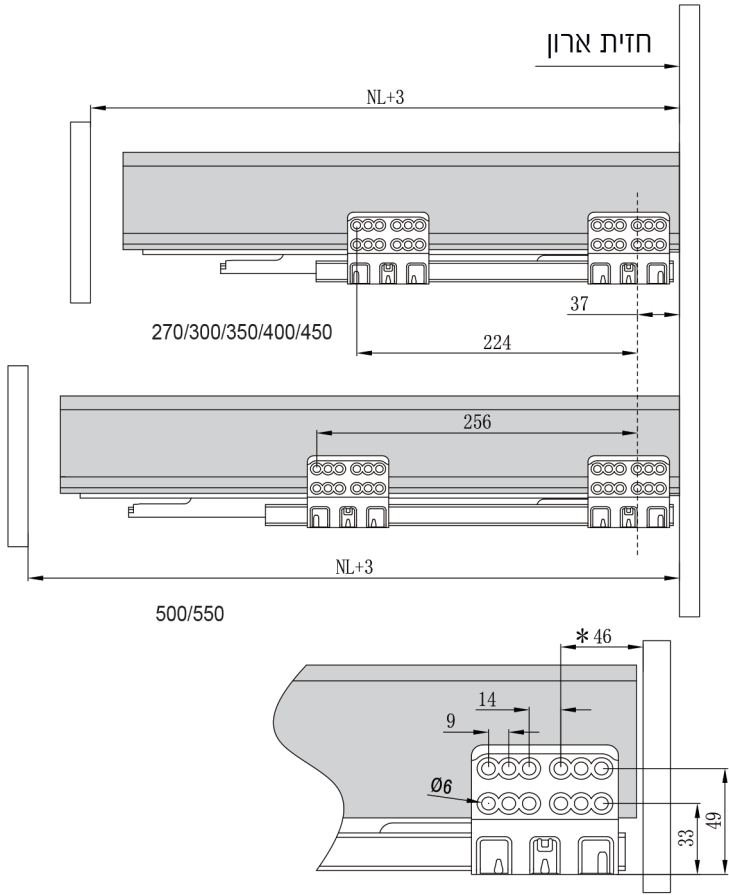


התקנת מגירה

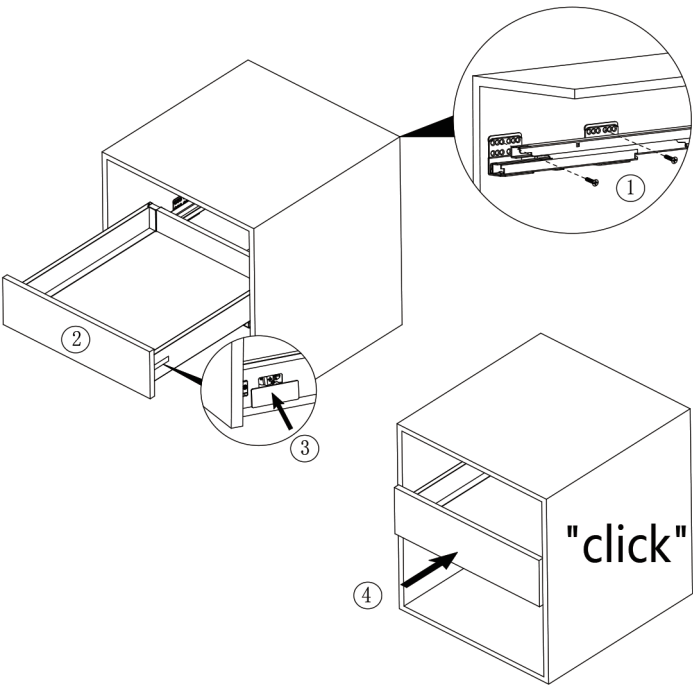


דרישת מקום בארון


LW מידת פנים רוחב ארון
NL מידת פנים עומק ארון נטו

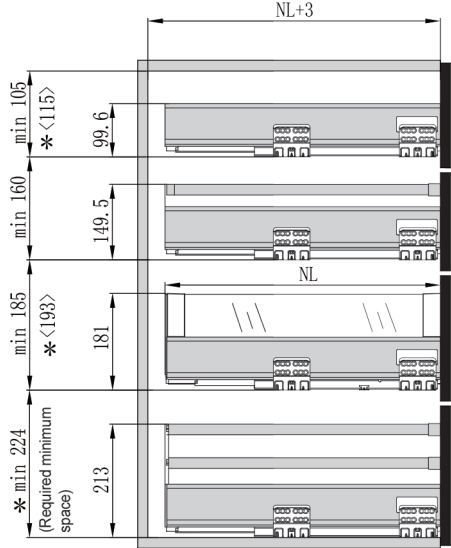



מידות חיתוך לוח תחתון
מידת רוחב פנים ארון מינוס 75 ס"מ
מידת עומק מינוס 24 ס"מ

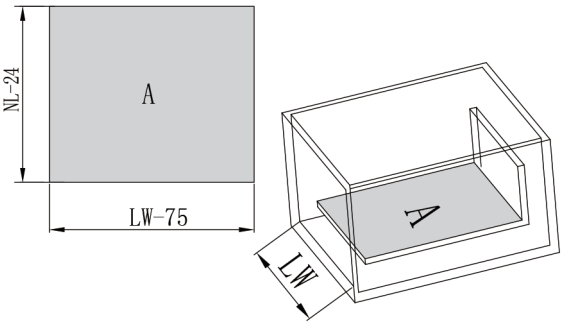


פירוק מגירה

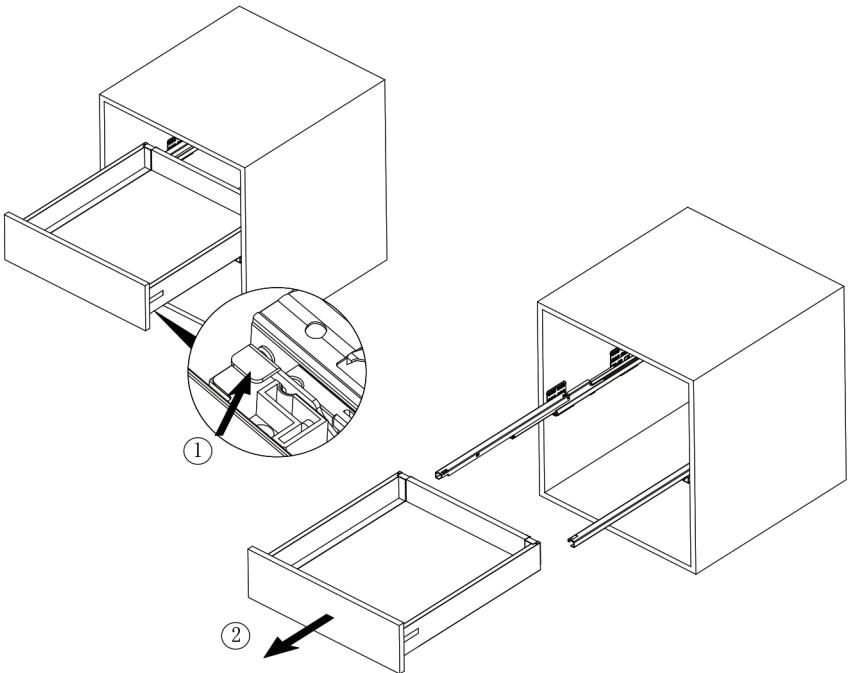

מידות חורים בחזית

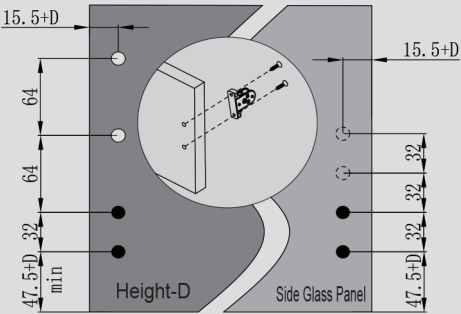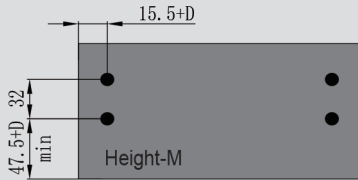


התקנה של הפאנל בחזית במה מגירה פנימית

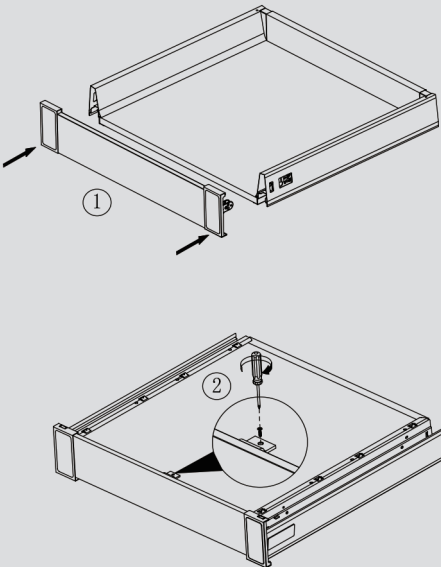


הוראות הרכבה למגירת מטרונו

הרכבת מגירה

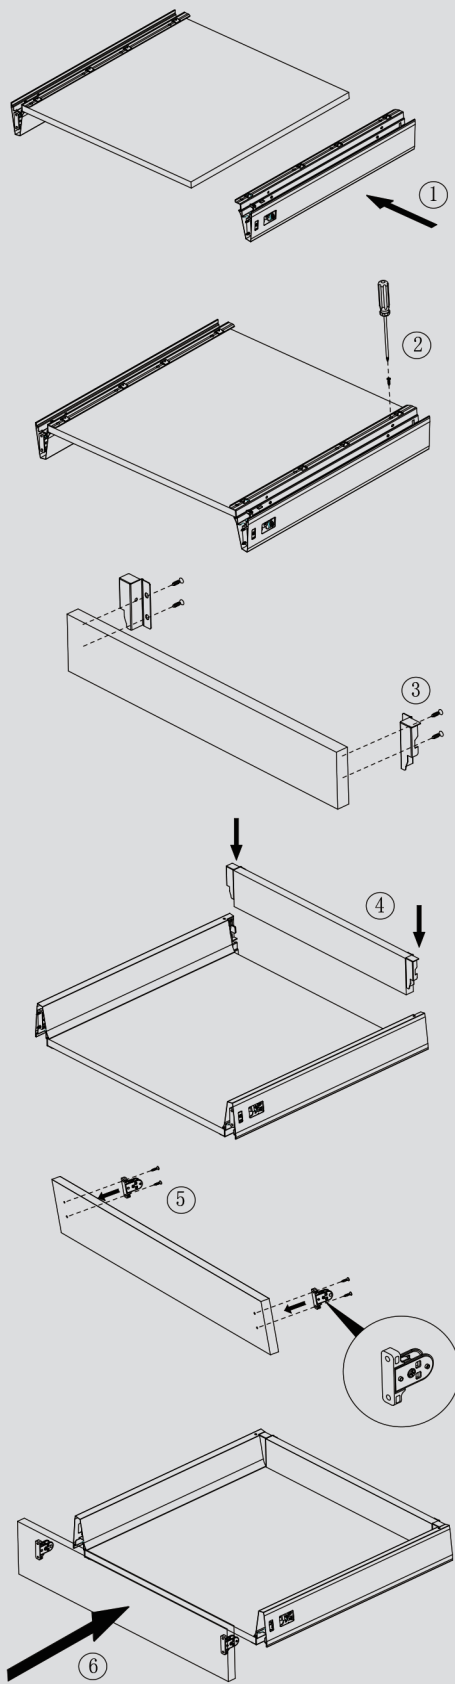


כיוון החזית

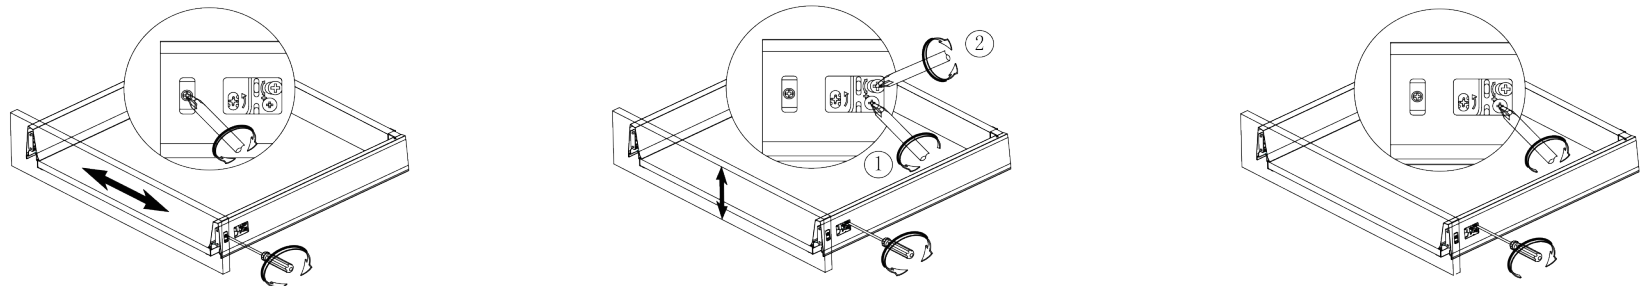

נעילת החזית


התקנת פאנל קידמי של חזית מגירה פנימית

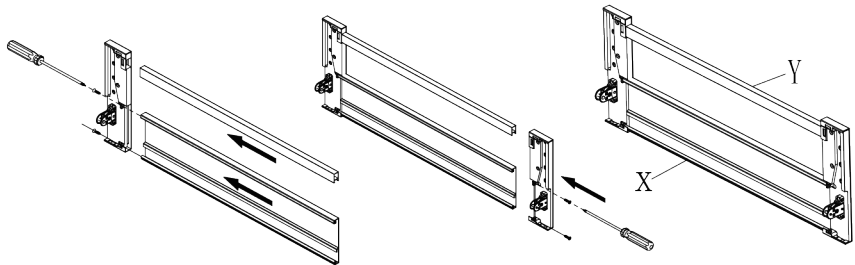

מידות חיתוך פאנל

לחיתוך פרופיל X מיעוט 90 מ"מ ממידת פנים הארון
לחיתוך פרופיל Y מיעוט 92 מ"מ ממידת פנים הארון


התקנת חזית פנימית פאנל משולב זכוכית

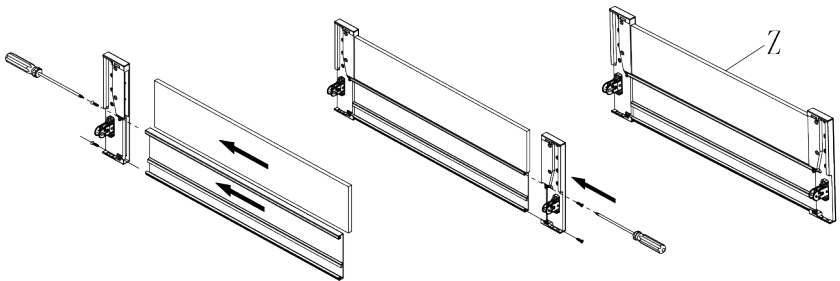


מידות חיתוך זכוכית

פנים הארון מיעוט 98 מ"מ


התקנת גלריה

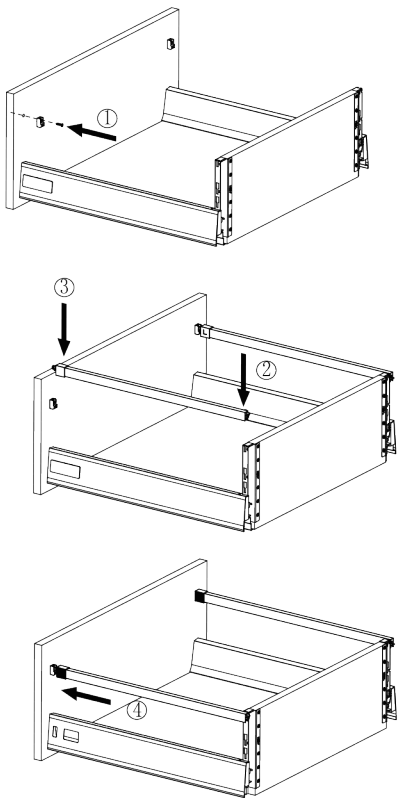

התקנת זכוכית

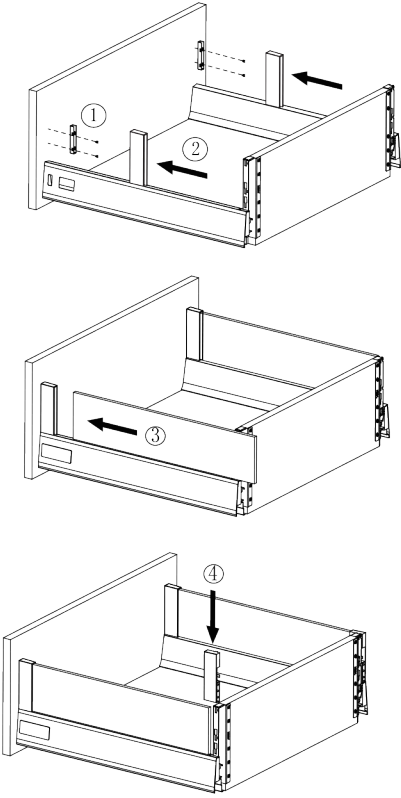

פירוק של פאנל קידמי

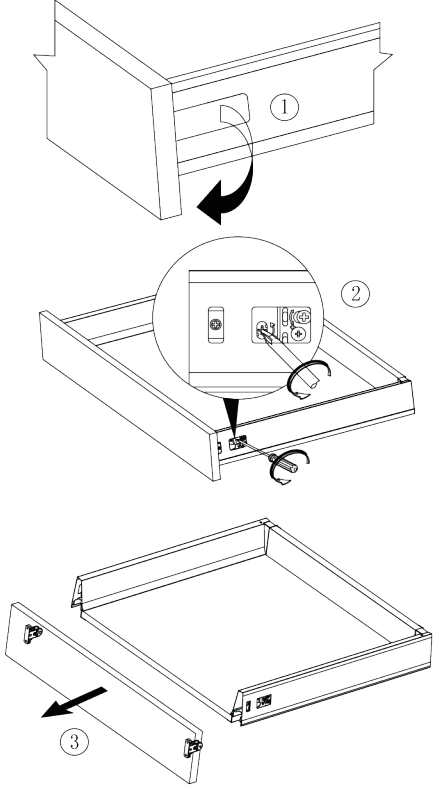

www.italox.co.il

Metrono drawer

270-550

ITALOX
CARPENTRY SYSTEMS