

Metodehefte gulvpleie

Lilleborg Profesjonells anbefalte metoder
for rengjøring og vedlikehold av gulv



FORBEREDE
BESKYTTE
VEDLIKEHOLDE

Lilleborg
Profesjonell

INNHALDSFORTEGNELSE:

Litt om oss s. 3

Informasjon om ulike gulvtyper s. 4–5

Fremgangsmåter

Ny linoleum med pur/toppshield..... s. 6–7

Eldre linoleum s. 8–9

Vinyl/vinyl med pur s. 10–11

Tørrskuring og flekkbehandling s. 12–13

Gummi..... s. 14–15

ESD- og ledende gulv..... s. 16–17

Lakkert parkett med parkettvoks..... s. 18–19

Laminat med vaskevoks s. 20–21

Stein s. 22–25

Sportsgulv s. 26–27

Tepper s. 26–29

Renholdsguider

Taski Jontec vokssystem uten akrylpolymer s. 30

Taski Jontec vokssystem med akrylpolymer..... s. 31

Viktig informasjon om...

Jif krystallpads s. 32–33

Oversikt over pads s. 34

Grunnrengjøring og skuremetoder s. 35

Gulvrengjøring med combimatmaskin s. 36

Gulvrengjøring med fuktig mopp..... s. 37

LITT OM OSS

Lilleborg Profesjonell er en divisjon av Lilleborg AS. Lilleborg Profesjonell har ca.150 ansatte fordelt på produktutvikling, produksjon, logistikk, markedsføring, salg, opplæring og service. Vi er landets ledende totalleverandører av maskiner, midler og verktøy til det profesjonelle rengjøringsmarkedet. Våre produkter distribueres gjennom et landsdekkende nettverk av grossister.

Lilleborg Profesjonell er medlem av Materialretur AS og er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN-ISO 9001:2000.

Gulvet er som regel den mest arbeidskrevende delen når et rom eller bygg skal gjøres rent. Vi vil i denne brosjyren gi noen råd basert på mange års erfaring. Arbeidskostnadene utgjør ca. 85 % av totalkostnadene ved renhold. Det er derfor viktig at man velger metoder og midler som i praksis har vist å gi et godt resultat og som i tillegg er kostnadseffektive.

Vil du vite eller lære mer enn det som står i dette heftet?

Lilleborg Profesjonell utarbeider og holder en rekke kurs innen alle typer renhold, hygiene, inneklima, HMS og vedlikehold av gulv. Vår fagavdeling med spesialiserte personer bidrar med kurs, opplæring samt annen bistand. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller for å be om vår kurskatalog.

Telefon: 815 36 000

E-post: profesjonell@lilleborg.no

Web: www.lilleborgprofesjonell.no

LITT INFORMASJON OM ULIKE GULVTYPER OG HVA DE TÅLER OG IKKE TÅLER

Linoleum

Linoleum fremstilles ved at oksidert linolje, harpiks, steinmel, tremel (eller korkmel) og pigmenter vales ut på juteestrie og gis et dekorativt toppsjikt. Linoleum produseres i flere tykkelser og i mange farger, ofte med et marmorert utseende. Linoleum skades av sterke alkalier og sterke syrer og bør derfor rengjøres med nøytrale vaskemidler. Unngå bruk av grønnsåpe på linoleum. Ved fjerning av slitt polish på linoleumsgulv må man passe på at oppskuringsmiddelet helst ikke har pH over 10,5. Eldre linoleum tar opp vann. Det er viktig at gulvet er tørt før porefyller og polish/voks legges. Når oppskuring og skylling er ferdig bør gulvet helst tørke natten over. For å hindre krakelering eller pudring bør det legges et lag porefyller (grunner) på linoleum før polish legges.

Vinyl

Vinyl er et plastprodukt basert på polyvinylklorid (PVC) tilsatt fyllstoff, myknere og fargestoffer. Vinylbelegg finnes i flere forskjellige varianter; homogene belegg, laminerte belegg (heterogene), vinylfiltbelegg og belegg med slitesjikt av polyuretan. Vinylbelegg er motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer, men kan skades av enkelte løsemidler. Polishbehandling av vinylbelegg er som regel uproblematisk.

Gummi

Gummibelegg er laget av syntetisk eller naturlig gummi tilsatt myknere, fyllstoff, stabilisator og pigmenter. Beleggene leveres som fliser og som banebelegg. For å gjøre dem mer sklisikre blir enkelte typer produsert med knaster i overflaten. De fleste gummibeleggene består av ett sjikt, men det finnes også belegg med skumgummi eller kork på undersiden. Gummi tåler mange typer rengjøringsmidler, men kan skades av sterke alkalier, løsemidler og grove pads. Ettersom gummi er et realtivt mykt materiale, anbefaler vi bruk av vaskepolish fremfor polish.

Ledende/halvledende gulv

Ledende vinyl er installert på kobberbånd eller -netting, ledende fyllstoff eller med ledende overflate, og er jordet. Brukes i rom hvor det er fare for eksplosjoner eller hvor det er elektrostatiske svingninger som kan skade mennesker eller sensitivt elektronisk utstyr. For maksimal utnyttelse av ledende PVC-gulv bør den relative luftfuktigheten i rommet

ikke synke til under 50 %. Fuktmopping og periodisk våtvasking er fordelaktig for gulvets ledende evne. Ledende gulv skal ikke polishbehandles med ordinær polish. Vi anbefaler vår Taski Jontec ESD; en polish utviklet for ledende gulv.

Kork, laminat og tre

(lakkert, oljet ellet ubehandlet tre/parkett)

Kork er et naturprodukt som er foretlet av barken på korkeika. Korkfliser blir laget av små korkbiter eller korksmuler. De blir tilsatt bindemiddel og myknere og presset sammen. Mykt, porøst og lite slitesterkt materiale. Dersom korken er forseglet med et solid lag vinyl kan det behandles som vinylgulv.

Laminat består av staver hvor kjernen er en sponplate. På oversiden er det limt et dekorlaminat av plast og på undersiden et balanselaminat. Resultatet er et materiale med stor slitestyrke.

Oljete overflater krever **mye** vedlikehold. Renholdet av oljet/vokset parkett er krevende da det kan bli ”klebrig” og smusset lettere setter seg på gulvoverflaten.

Tilførsel av vann/fuktighet bør generelt sett unngås på kork og parkett. Dette gjelder uansett om gulvet er ubehandlet, oljebehandlet eller lakkert. Vann/fuktighet kan sive ned i gulvet og gi permanente skader og misfarging av gulvet. Kork og parkett skal ikke polishbehandles. Bruk bare små mengder vann når korkgulv, laminat og parkett rengjøres. Tørk eller sug opp umiddelbart.

Stein

Alkaliske steinsorter: Felles for alle de alkaliske steinsortene er at de skades av sure løsninger. Sure rengjøringsmidler vil kunne løse opp steinen eller sette skjemmende flekker. Er du usikker på hvilken steinsort gulvet består av kan dette testes på en lite synlig plass. Eksempler på alkaliske steinsorter: Kalkstein, marmor, terrasso, betong/sement. Alkaliske steiner er ofte myke og porøse.

Sure steinsorter: Sure steinsorter tåler mer enn de alkaliske steinsortene. De er motstandsdyktige mot både syrer og alkalier, og de er generelt hardere og mer slitesterke. Eksempler på sure steinsorter er granitt og kvartsitt.

Steinsorter som kan ha både sure og alkaliske egenskaper: Skifer er som regel motstandsdyktig mot mange kjemikalier. Den er sammensatt av mange

ulike bergarter, og det anbefales derfor å teste om den er syrereristent. Glaserte fliser tåler de fleste rengjøringsprodukter. Uglaserte fliser er utsatt for olje og fettflekker. Vær klar over at sure produkter kan endre fargen på keramiske fliser. Gjør test for å studere syrereristens. Eugene mellom flisene vil også skades av sure rengjøringsmidler.

Industrigulv

Industrigulv er en samlebetegnelse for ulike typer av gulvbelegg som benyttes i lokaler med industriell virksomhet. Dette kan være asfalt, betong, fliser, gummi, epoxy eller annet. Å angi en egen metode for vedlikehold av industrigulv er derfor umulig. Gulv i næringsmiddelindustri/storkjøkken, catering skal ikke polishbehandles da det finnes egne renholdsprogram for denne type lokaler. Kombinasjonen av våt-rengjøring og polish kan gi problemer med glatte gulv og dårlig sklisikkerhet. Industrigulv rengjøres lettest med combimater* med nøytralt, lavtskummende middel. Dersom det er søl av olje eller fett, eller ved spesielt stor smussbelastning grunnet industriell aktivitet/verksteddrift må spesielle midler for dette benyttes.

Sportsgulv

Oftest benyttes parkett eller ulike plastkvaliteter i sportshaller og gymsaler. Hverken polyuretanbaserte sportsgulv eller parkett skal overflatebehandles med polish. Grove eller syntetiske pads og børster skal ikke benyttes, og man må være varsom med aggressive løsemidler. Vanligvis vil det være enklest å rengjøre disse gulvene med combimatmaskin med børster eller pads i naturfiber. Ved fjerning av håndballklister må lang virketid unngås. Vær varsom med fuktighet på tregulv, og skyll og tørk godt.

Sikkerhetsgulv

Sikkerhetsgulv er konstruert med en ru overflate og skal ikke polishbehandles. Påføring av polish fjerner effekten av den strukturerte overflaten. Rengjøring med combimatmaskin anbefales.

Tepper

Tepper kan være laget av naturfibrer, kunstfibrer eller en blanding av disse fibre. Alkaliske og sure løsninger kan skade farger og tekstilfibre. Heldekkende tepper blir laget av syntetiske fibre eller ull. Vevde tepper er som regel laget av ull. Baksiden av teppene er ofte belagt med lateks, skumplast eller -gummi. Jute, hamp og bomull har også vært brukt som bunnvev. Ull kan ta opp mye fuktighet (40–50 %) uten å kjennes vått. Ulempen er at væske med

fargestoffer trekker inn i fibre og gir skjemmende flekker. Tepper med bunnvev av jute eller hamp kan krympe betydelig hvis de blir våte/fuktige. Jute kan farge av og gi misfarging. Ullfiberen kan filte seg (tove) hvis den blir utsatt for mekanisk bearbeiding i våt tilstand. Fiberen mister da elastisiteten. Akryl kan krympe hvis den utsettes for varme. Lilleborg Profesjonells teppepleieprogram, Taski Tapi er basert på:

- Dyprens
- Impregnering
- Daglig renhold og flekkfjerning

Gode råd mot statisk elektrisitet: Er man plaget av mye statisk elektrisitet, kan det hjelpe dersom man sprayer teppene lett med en løsning av vann og tøymykner.

METODER

I dette heftet finner du Lilleborg Profesjonells anbefalte metoder for behandling av gulv. De er laget på bakgrunn av den erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom mange år i renholdsbransjen. Det finnes ofte flere måter å gjøre ting på, men metodene vi angir her, er velprøvde og gir gode resultater. Disse metodene vil derfor danne standard for hva vi i Lilleborg Profesjonell anbefaler til forskjellige oppgaver av renhold og vedlikehold av ulike typer av gulv. Sikkerhetsdatablader og brukerinformasjon for produktene finner du på vår hjemmeside: www.lilleborgprofesjonell.no

*Combimat=gulvaskemaskin

FREMGANGSMÅTE NY LINOLEUM MED PUR (polyuretan)/TOPPSHIELD (akrylpolymer)

1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING



1. Bland løsningen i combimatens/skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 3–5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaskin/skuremaskin med Jif Rengjøringspad Rød.



4. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif doodlepads i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Forward free

Dosering: 100 ml per 10 l vann (1 %)



- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Blå Doodlepad
- Doodleholder
- Taski Ergodisc 165/combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Rød
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

POLISH/GULVVOKS




1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.




2. Mopp sammen og fjern løst smuss.



3. Legg polish/Taski Jontec gulvvoks fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Ett strøk.



4. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen/gulvvoksen sammen som vist.



5. La polishen/gulvvoksen tørke så lenge som mulig. Helst 1–2 timer, minimum 30 minutter.

6. Legg 2 strøk med polish ved å følge fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4. Taski Jontec Gulvvoks legges kun i ett strøk.



7. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Gulvvoks

Dosering: Brukes konsentrert

Taski Jontec Linotop/polish

Dosering: Brukes konsentrert

- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Syntetisk mopp

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

For metode om polishbehandling med valgfri glansgrad, se neste side.

Se program for behandling med voks, s. 30–31

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.




2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.




3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykkssprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Magic/sprayvoks, slik at polymere ikke tetter igjen dysene.

PRODUKTER OG UTSTYR

TIL POLERING:

Taski Jontec Magic (inneholder polymerer) eller Taski Jontec Sprayvoks

Dosering: Brukes konsentrert

TIL RENS OG POLERING:

Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer) eller Taski Jontec Voksrens

Dosering Tensol: Fortynnes til 10–25 %

Dosering Voksrens: 20–40 ml pr. 10 l vann (0,2–0,4 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

PS:
Guide for riktig bruk av pads, se s. 34.

FREMGANGSMÅTE ELDRE LINOLEUM

1 FORBEREDE

OPPSKURING



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La skureløsningen virke i 5–10 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.



4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/skuremaskin med Jif Skurepad Brun. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en til to ganger med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

8. La gulvet tørke over natten.

PRODUKTER OG UTSTYR

LP Kvikk -Stripp free
Dosering: 2 l per 10 l vann (20 %)



- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun Doodlepad
- Doodleholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Skurepad Brun
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

GRUNNER OG POLISH



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt. Linoleum bør tørke over natten etter oppskuring.




2. Kjør over gulvet med en saktegående enbørstemaskin og Jif Rengjøringspad Rød, for å fjerne fiberreis.



3. Mopp sammen og fjern avfall fra fiberreis.



4. Legg Taski Jontec Technique free (grunner), ett til to strøk, fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



5. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter grunneren sammen som vist.



6. La grunneren tørke så lenge som mulig. Helst 1–2 timer, minimum 30 minutter.



7. Legg 2 strøk med Taski Jontec Linotop/polish ved å følge fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4.

8. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Technique free
Dosering: Brukes konsentrert



Taski Jontec Linotop/polish
Dosering: Brukes konsentrert

- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Taski Ergodisc 165
- Jif Rengjøringspad Rød
- Syntetisk mopp

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

For metode om
polishbehandling
med valgfri
glansgrad,
se s. 10–11

For alternativ
behandling
med voks,
se s. 30–31

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Magic, slik at polymerene ikke tetter igjen dysene.

PRODUKTER OG UTSTYR

TIL POLERING:
Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)
Dosering: Brukes konsentrert

TIL RENS OG POLERING:
Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer)
Dosering: Fortynnes til 10–25 %

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

PS:
Guide for riktig
bruk av pads,
se s. 34.

FREMGANGSMÅTE VINYL OG VINYL MED PUR

1 FORBEREDE

OPPSKURING AV VINYLGULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.



4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/skuremaskin med Jif Skurepad Brun. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskin-bevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet en til to ganger med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

8. La gulvet tørke.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Prostrip

Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk dosering ved behov

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun doodlepad
- Jif doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Skurepad Brun
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

VEDLIKEHOLDSFRIE GULV?

Stadig flere nye gulv leveres i dag med en såkalt PUR-overflate. Både linoleum og pvc/vinyl kan ha dette slitesjiktet av polyuretan på toppen.

PUR-gulv omtales av og til som "vedlikeholdsfrie." Ingen materialer er vedlikeholdsfrie. Alle materialer og overflater slites med bruk. PUR er mer slitesterkt enn den tidligere fabrikkfilmen, og det er mulig å utsette grunnbehandling med polish eller voks. Det er da viktig å polere gulvet jevntlig, gjerne med Taski Jontec Tensol. Når polering ikke lenger gjør gulvet renholdsvennlig, bør man vurdere å legge polish eller voks for å lette renholdet.

2 BESKYTTE

POLISHBEHANDLING MED VALGFRI GLANSGRAD



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.



2. Legg ut polish fra kannen i en og en bane av gangen, fra langveggen.



3. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med polish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist.



4. La polishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter 1-2 strøk til, avhengig av slitestegrad. Kun siste lag med polish legges helt inn til veggen.



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

OBS! Høy glans opprettholdes ved regelmessig highspeedpolering. Matt polish skal IKKE highspeedpoleres, da blir den blank. Rens istedenfor med saktegående enbørstemaskin.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Matt free (matt)

Dosering: Brukes konsentrert



Taski Jontec Luna free (medium glans)

Dosering: Brukes konsentrert



Taski Jontec Eternum free (høyglans)

Dosering: Brukes konsentrert



- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

NB!

Taski Jontec Resitol free og Taski Jontec Matt free er motstandsdyktige mot de aller fleste alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.




2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.




3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Magic slik at polymerene ikke tetter igjen dysene.

PRODUKTER OG UTSTYR

TIL POLERING:

Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)

Dosering: Brukes konsentrert

TIL RENS OG POLERING:

Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer)

Dosering: Fortynnes til 10-25 %

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

FREMGANGSMÅTE TØRRSKURING OG FLEKKBEHANDLING

1 FORBEREDE

TØRRSKURING FØR FLEKKBEHANDLING



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Fyll spraybeholderen på maskinen med Taski Jontec Stripo. Sprayflaske kan også benyttes.



3. Benytt Jif Poleringspad Blå eller Jif Gulvrenspad Natur på skuremaskinen.



4. Spray Taski Jontec Stripo på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem. Legg kun ut litt produkt – én dusj per kvadratmeter.



5. Før maskinen i sirkulære bevegelser der det er lagt ut middel. Ta mindre partier av gangen og skur området tørt.



6. Bytt pad når den blir skitten.

7. Legg deretter polish på slitasjeområder. Se forrige side for polishbehandling.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Stripo

Dosering: Brukes konsentrert

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 165
- Jif Rengjøringspad Blå eller Jif Gulvrenspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og er fritt for striper og trafikkmerker.

For oversikt over grunnrengjøring og skuremetoder, se side 35.

2 BESKYTTE

GENERELL BEHANDLING MED POLISH/VOKS



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter tørrskuring. For fjerning av ev. polish, se metode for tørrskuring, side 33.



2. Legg ut voks/polish fra kannen i en og en bane av gangen fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med voks slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter voksen/polishen sammen som vist.



4. La voksen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter 1 meget tynt strøk til.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.



6. Tørrpoler gulvet med saktegående enbørstemas-
maskin og Jif Høyglanspad Hvit eller Jif Poler-
ingspad Natur når gulvet er helt tørt eller neste
dag.

PRODUKTER OG UTSTYR

Gjelder alle polish-/voksprodukter

- Moppeskaff/-stativ
- Jontec polishmopp
- Taski Ergodisc 165
- Jif Høyglanspad Hvit eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten uten skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.




3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Magic slik at polymerene ikke tetter igjen dysene.

PRODUKTER OG UTSTYR

TIL POLERING:

Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)

Dosering: Brukes konsentrert

TIL RENS OG POLERING:

Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

NB!

Du kan også bruke combimatmaskin (se s. 24) eller Taski Ergodisc 165.

FREMGANGSMÅTE GUMMI

1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING/FINSKURING AV NYE GULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



La skureløsningen virke i 5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaske/skuremaskin med Jif Rengjøringspad Blå/Rød.



3. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



4. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



5. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.



6. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Tensol

Dosering: 1 liter per 10 l bruksløsning (10 %)

Taski Jontec Profi

Dosering: 1-2 dl per 10 l vann (1-2 %)

Taski Jontec Forward free

Dosering: 25-100 ml per 10 l vann (0,25-1 %)



Taski Jontec Grovrent

Dosering: 20-100 ml per 10 l vann (0,2-1 %)

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun doodlepad
- Jif doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Rengjøringspad Blå/Rød
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er tørt og rent.

2 BESKYTTE


VASKEPOLISH TIL GUMMIGULV (OG ANDRE GULV)



1. Bland Taski Jontec Extra og vann godt sammen i en bøtte.



2. Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med vaskepolish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter vaskepolishen sammen som vist.



4. La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter et meget tynt strøk til.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Extra

Dosering: Konsentrert eller 1 del produkt per 1 del vann (50 %)

- Bøtte
- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Se også metode for grunnrengjøring av nye gulv, s. 33.


Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringsस्कivene. Bruk Jif Rengjøringspad Blå (kraftig tilsmussing) eller Jif Rengjøringspad Rød/Natur (normal tilsmussing).




3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skitten vannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec R50

Dosering: 50 ml per 50 l (0,1 %).

Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

Taski Jontec 300 free

Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)



Taski Jontec forward free

Dosering: 25-100 ml per 10l (0,25-1 %)



- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Blå
- Jif Rengjøringspad Rød/Natur
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

FREMGANGSMÅTE ESD- OG LEDENDE GULV

1 FORBEREDE

OPPSKURING AV VINYLGULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.



4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Jif Skurepad Brun. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskin-bevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full. Gå over gulvet 1-2 ganger med en fuktig mopp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Prostrip

Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun doodlepad
- Jif doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Skurepad Brun
- Taski Vacumat 22/44


Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE


POLISHBEHANDLING AV ESD-/LEDENDE GULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.



2. Legg ut polish fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



3. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med polish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist.



4. La polishen tørke. Normalt ca. 60 minutter. Legg alltid 3 strøk.



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec ESD

Dosering: Brukes konsentrert

- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ


Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

GULVRENGJØRING MED FUKTIG MOPP



1. Fest den sentrifugetørre moppen til moppestativet.



2. Mopp først langs kantene og i hjørnene, fortsett fra punktet lengst fra døra og arbeid bakover med svingende moppebevegelser (åttetall).



3. Spray rengjøringsløsningen direkte på gulvet eller moppen dersom det er nødvendig å fjerne flekker.



4. Bytt ut moppen med en ren mopp med jevne mellomrom.



5. Legg moppen i vaskenettet når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec 300 free

Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %) 

Taski Jontec Destat

Dosering: 7 %

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Sprayflaske
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut.

OBS!

ESD-polish skal ikke highspeed-poleres. Rens med saktegående enbørstemaskin. Det er kritisk viktig for opprettholdelse av ESD-egenskaper at polishen vaskes med Taski Jontec Destat (7 %) 1-3 ganger per uke. Teknisk personell må jevnlig måle gulvets ledende evne. Taski Jontec ESD er testet og godkjent av Sveriges Provningsanstalt. Se dokumentasjon på vår hjemmeside.

FREMGANGSMÅTE LAKKERT PARKETT MED PARKETTVOKS

1 FORBEREDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til førings-skivene. Bruk Jif Rengjøringspad Blå (kraftig tilsmussing) eller Jif Rengjøringspad Rød/Natur (normal tilsmussing).



3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skitten-vannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski R50
Dosering: 50 ml per 50 l (0,1 %).

Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml til 10 l vann (0,1 %)



Taski Jontec forward free
Dosering: 25–100 ml per 10l (0,25–1 %)



- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Blå
- Jif Rengjøringspad Rød/Natur
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

PARKETTVOKS (TIL LAKKERT GULV)



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter grunnrengjøring. For fjerning av ev. polish, se metode for tørrskuring, s. 33.



2. Legg ut voks fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med voks slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter voksen sammen som vist.



4. La voksen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter et meget tynt strøk til.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.



6. Tørrpoler gulvet med saktegående enbørstemas-kine og Jif Høyglanspad Hvit eller Jif Poleringspad Natur når gulvet er helt tørt eller neste dag.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Lenio
Dosering: Brukes konsentrert

- Moppeskaff/-stativ
- Jontec polishmopp
- Taski Ergodisc 165
- Jif Høyglanspad Hvit eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten uten skjolder.

OLJET TREGULV

Bruk oljeimpregnert engangs-mopp eller mikrofibermopp (fuktig eller lett fuktig).

Påfør ev. Taski Jontec 300 free (0,2 %) på flekker.

Bruk også highspeedmaskin eller combimatmaskin med Taski Jontec Tensol (0,5 %) og Jif Poleringspad Natur periodisk.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING MED HIGHSPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.




3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Lenio slik at polymerene ikke tetter igjen dysene.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Lenio
Dosering: Brukes konsentrert

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet skal se rent ut og være fritt for striper og trafikkmerker.

FREMGANGSMÅTE LAMINAT MED VASKEVOKS

1 FORBEREDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringsस्कivene. Bruk Jif Rengjøringspad Blå (kraftig tilsmussing) eller Jif Rengjøringspad Rød/Natur (normal tilsmussing).



3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski R50

Dosering: 50 ml per 50 l (0,1 %).

Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

Taski Jontec 300 free

Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

Taski Jontec forward free

Dosering: 25–100 ml per 10l (0,25–1 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Blå
- Jif Rengjøringspad Rød/Natur
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

VASKEVOKS TIL LAMINAT



1. Foreta grunnrengjøring av gulvet. Se metode Grunnrengjøring/finskuring av nye gulv; Taski Jontec Profi. La gulvet tørke skikkelig. Minimum 3 timer!



5. La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter et meget tynt strøk til.




2. Bland Taski Jontec Extra og vann godt sammen i en bøtte.



6. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.



3. Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



4. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med vaskepolish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter vaskepolishen sammen som vist.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Extra

Dosering: Konsentrert eller 1 del produkt per 1 del vann (50 %)

- Bøtte
- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Se også metode for grunnrengjøring av nye gulv, se side 33. Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING MED HIGHSEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt.



2. Benytt Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur på highspeedmaskinen.



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk av Taski Jontec Magic slik at polymerene ikke tetter igjen dysene.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Taski Ergodisc 1200 eller Amano D430-N
- Jif Kombipad Natur eller Jif Poleringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

NB!

Du kan også bruke combimatmaskin, se s. 24.

FREMGANGSMÅTE STEIN, DEL 1

1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING AV NYE GULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La skureløsningen virke i 5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Jif Rengjøringspad Blå/Rød.



4. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Tensol

Dosering: 1 liter per 10 l bruksløsning (10 %)

Taski Jontec Profi

Dosering: 1–2 dl per 10 l vann (1–2 %)

Taski Jontec Forward free

Dosering: 25–100 ml per 10 l vann (0,25–1 %)



Taski Jontec Grovrent

Dosering: 20–100 ml per 10 l vann (0,2–1 %)

- Mopp
- Moppestativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun doodlepad
- Jif doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Rengjøringspad Blå/Rød
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er tørt og rent.

1 FORBEREDE

OPPSKURING AV STEINGULV



1. Bland løsningen og fyll den i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.




4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Jif Skurepad Brun. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full. Gå over gulvet 1–2 ganger med en fuktig mopp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

OBS!
Steingulv bør tørke over natten før eventuell polishbehandling.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Prostrip

Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov.

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Brun doodlepad
- Jif doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Jif Skurepad Brun
- Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

PADS
Se også anbefaling av Jif Krystallpads, se s. 32–33.

FREMGANGSMÅTE STEIN, DEL 2

2 BESKYTTE


IMPREGNERING AV STEINGULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter oppskuring av tidligere behandlet gulv, eller grunnrengjøring av nytt gulv, se s. 33.



2. Legg ut Taski Jontec Repello i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Bruk sparsomt med produkt!



3. Trekk Jonmaster Polishmopp/utleggeren langs den utlagte stripen med impregneringsmiddel slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter middelet sammen som vist. Hold gulvet fuktig i 5 minutter.



4. La impregneringsmiddelet tørke. Tørk over overflaten og bruk om nødvendig en enbørstemaske med Jif Rengjøringspad Rød til å fjerne overskudd. Legg deretter 1–2 strøk til, avhengig av porøsitet (undersøk om flaten virker vannavstøtende).



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Repello

Dosering: Brukes konsentrert

- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaf/-stativ

Kontroller at gulvet er tørt, og at det virker vannavstøtende.

2 BESKYTTE


POREFYLLING OG POLISHBEHANDLING AV STEINGULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt. Steingulv bør tørke over natten.



2. Legg ut polish fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



3. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med polish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist.



4. La polishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter 1–2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Kun siste lag med polish legges helt inn til veggen.



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

OBS: Høy glans opprettholdes ved jevnlig high-speedpolering. Legg ikke polish på steingulv med ru overflate/skifer.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Plaza

Dosering: Brukes konsentrert

- Jonmaster polishmopp
- Moppeskaf/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE


GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN



1. Fjern løst smuss.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til førings-skivene. Bruk Jif Rengjøringspad Blå (kraftig tilsmussing) eller Jif Rengjøringspad Rød/Natur (normal tilsmussing).



3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski R50

Dosering: 50 ml per 50 l (0,1 %).

Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

Taski Jontec 300 free

Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)



Taski Jontec Forward free

Dosering: 25–100 ml per 10 l (0,25–1 %)



- Moppeskaf/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Blå
- Jif Rengjøringspad Rød/Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

FREMGANGSMÅTE SPORTSGULV

1 FORBEREDE

KLISTERFJERNING PÅ SPORTSGULV

Før klister fjernes: Test Taski Jontec ProStrip (5 %) på et lite synlig sted for å se om løsningen angriper gulvoverflaten (se på fargefasthet).

Sterkt tilsmussede gulv (periodisk rengjøring):

1. Benytt samme fremgangsmåte som på metoden "gulvrengjøring med combimatmaskin", se s. 34.
2. Bland Taski Jontec ProStrip (5 %) i rentvannstanken. Bland Taski Tapi Defoam (1 %) i skittenvannstanken.
3. Dersom det er mye klister i et område bør flekkene bløtlegges med klisterfjerner som beskrevet i metoden: "fjerning av flekker med klister på gulv" (til høyre) i forkant. Gulvet kan også bløtlegges ved å legge ut vaskeløsning med combimatmaskin.

NB! Sørg for at gulvet suges helt tørt. La aldri vaskeløsningen tørke på gulvet.

Fjerning av flekker med klister på gulv:

1. Bland Taski Jontec ProStrip (5 %) i en lavtrykksprøyte.
2. Spray løsningen på flekkene.
3. La det virke i inntil 5 minutter.
4. Rengjør som beskrevet i "Gulvrengjøring med combimat", se side 34, med Taski Jontec 300 free (0,1 %) eller med rent vann.

Fjerning av klister på inventar:

1. Bland Taski Jontec ProStrip (5 %) i en lavtrykksprøyte eller bruk Taski Sprint Spitfire spray.
2. Spray på flekkene.
3. La det virke i inntil 5 minutter.
4. Gni av med en fuktig klut, og skyll med vann.

NB! Må ikke brukes på aluminium.

PRODUKTER OG UTSTYR

DAGLIG RENHOLD:

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml per 10 liter vann (0,1 %) 

TIL FJERNING AV HÅNDBALLKLISTER:

Taski Jontec ProStrip
Dosering: 0,5 liter per 10 liter (5 %)

Taski Tapi Defoam
Dosering: 1 dl per 10 liter (1 %)

Taski Sprint Spitfire Spray

- Moppeskafte/-stativ
- Sentrifugetørr mopp eller saksemopp
- Combimatmaskin
- Jif Rengjøringspad Natur eller børste

Kontroller at gulvet ser rent ut. Sjekk i hjørner og langs lister.


OBS!

Vær forsiktig med vann på parkettgulv som har tydelige sprekker. Sportsgulv som er dekket med dispersjoner (som blant annet PVC eller liknende) kan ikke rengjøres som beskrevet med Taski Jontec ProStrip, da beskyttelsesfilmen kan bli ødelagt.

FREMGANGSMÅTE TEPPER, DEL 1

1 FORBEREDE

TEPPERENS (EKSTRAKSJON)



1. Ta først prøve på teppets fargeekthet på et lite synlig sted. Tepper med jutebunn kan krympe hvis de blir for fuktige. Bruk derfor minst mulig rengjøringsløsning og skyllevann. Ved flekkfjerning (se lenger ned), bør teppebunnen være festet med vannfast lim.

2. **FLEKKFJERNING:**
Gjennomfukt flekken med ufortynnet Taski Tapi TR 103. La oppløsningen virke ca. 15 min. Rengjør deretter flekkområdet med tepperengjøringsmaskin (Taski Aquamat 10,1 eller 20) påfylt rent, lunkent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Flekker av fett og olje fjernes med en sterk oppløsning av Taski Jontec Profi.



3. **RENGJØRING:**
Nedtråkkede arealer børstes opp og støvsuges grundig. Fyll sprayflaske/tepperengjøringsmaskinen med Taski Tapi TR103 oppløsning, 2 dl Taski Tapi TR103 til 10 liter lunkent vann (2 % bruksløsning) avhengig av tilsmussingsgrad. Ved sterkt tilsmussede tepper; øk doseringen. Påfør løsningen jevnest mulig utover teppet med for eksempel Taski Lavtrykksprøyte.

Til rensing, bruk Taski Aquamat 10,1 eller 20. Ta mindre arealer av gangen (40–50 m²). La løsningen virke i ca. 15 min. og rengjør deretter teppet med tepperengjøringsmaskin påfylt rent, lunkent vann. På tepper som tidligere har vært sjamponert må det benyttes Taski Tapi Defoam i skittenvannstanken.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Tapi TR103
Dosering: 2 dl per 10 l vann (2 %)

Taski Tapi Defoam
Dosering: Brukes konsentrert

- Klut, svamp eller børste
- Taski Vacumat 22/44
- Skrape
- Taski Lavtrykksprøyte
- Doseringskopp

Kontroller at teppet er rent.

Fortsetter på neste side

FREMGANGSMÅTE TEPPER, DEL 2

2 BESKYTTE

IMPREGNERING AV TEPPER OG TEKSTILER



1. NB! Test først teppets fargeektehet.



2. **NYTT TEPPE:**
Støvsug hele teppet.

3. **GAMMELT TEPPE:**
Uansett om teppet er mye eller lite tilsmusset må det være rent før det impregneres. Teppet kan våtrenses med Taski Tapi TR103, se beskrivelse på s. 24. I dette tilfellet må teppet være absolutt tørt før det kan impregneres med Taski Jontec Repello.



4. Spray produktet direkte på teppet ved hjelp av for eksempel Taski Lavtrykksprøyte eller lignende. For tilstrekkelig impregnering anbefales et forbruk på ca. 0,2 liter bruksløsning per m².

5. La teppet tørke godt.

PRODUKTER OG UTSTYR


Taski Jontec Repello
Dosering: brukes konsentrert

- Taski Lavtrykksprøyte

Kontroller at teppet er tørt og rent.

3 VEDLIKEHOLDE

STØVSUGING OG TEPPEBANKING



1. Kontroller at støvsugeren er klar til bruk, og at alt nødvendig tilbehør er tilgjengelig.



2. Fjern løst smuss fra gulvet som kan blokkere munnstykke, rør og slange, eller som kan skade støvsugeren/støvposen. Flytt alle usikrede møbler.



3. Støvsug gulvet. Begynn lengst vekk fra døren, og jobb deg bakover mot denne. Vær oppmerksom på fotlister og teppekanter.

4. Sett møblene tilbake på plass.



5. Når du er ferdig: Kontroller om ledning og slange har skader.



6. Kontroller støvposen og støvfilteret. Sjekk at posen ikke er full. Bytt ev. pose og rengjør filteret.



7. Surr ledningen rundt støvsugerens håndtak og sett den på plass på trallen eller i oppbevaringsrommet.

PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Vento 8

Taski Vento 12

Taski Vacumat

Taski Tapiset

Kontroller at teppet er rent.

3 VEDLIKEHOLDE

TYGGEGUMMI- OG FLEKKFJERNING



1. **TYGGEGUMMI:**
Sett plastrøret inn i ventilen på boksens hode. Spray Taski Tapi Gum direkte på tyggegummien, og fjern straks med en sparkel eller sløvsiden av en kniv. Gjenta om nødvendig.



VIKTIG:
Undersøk om materialene er fargeekte og tåler sprayen før bruk.

2. Hvis du ikke vet hva slags flekk du har er det viktig å starte med løsemiddelbaserte produkter først, da midler til vannløselige flekker gjør teppet vått slik at flekkfjerningsprodukter for vannløselige flekker ikke fungerer.



3. **VANNLØSELIGE FLEKKER:**
Før bruk; test teppets fargeektehet. Spray Taski Tapi Spotex 1 på flekken fra en avstand på ca. 15 cm. La middelet virke i ca. ett minutt. Tørk med en absorberende klut eller tørkepapir. Bytt ut klut eller tørkepapir når det er tilsmusset. Gjenta om nødvendig. Viktig råd: På tepper med latex-bakside; spray middelet på en klut og ikke direkte på teppet. Bruk så kluten på teppet.



4. **VANNLØSELIGE FLEKKER:**
Før bruk; test teppets fargeektehet. Prøv først å fjerne så mye som mulige med klut og lunkent vann. Spray Taski Tapi Spotex 2 på det tilsølte området, la virke i 30 sekunder og arbeid inn skummet, fra ytterkantene til flekkens senter; dette for å unngå spredning. Tørk opp med absorberende klut eller tørkepapir. Gjenta om nødvendig. La det behandlede området tørke før du støvsuger.



PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Tapi Gum
Dosering: Brukes konsentrert

Taski Tapi Spotex 1
Dosering: Brukes konsentrert

Taski Tapi Spotex 2
Dosering: Brukes konsentrert

Kontroller at teppet er tørt og rent.

TASKI JONTEC VOKSSYSTEM

Uten akrylpolymer

TASKI

HVA?	FREKVENNS	PRODUKT OG UTSTYR	DOSERING	MERKNADER	BILDER
Grunnbehandling	Ved oppstart	Taski Jontec Gulvvoks Legges ut med Jonmaster Pro Polishmopp	Brukes konsentrert	Legg ett strøk. Det er viktig å legge veldig tynt ("smøres" inn i gulvet). Kan legges rett på rengjorte, ubehandlede gulv eller oppå rengjort polish.	  
Mopping	Daglig	Bruk mopp impregnert med Taski Jontec Gulvvoks	40 – 80 ml pr. 10 l vann (0,4 – 0,8 %)	Impregner mopper med Taski Jontec Gulvvoks i siste skyllevann eller bruk Taski Jontec Sprayvoks rett på moppen.	
Combimat	Periodisk: Hver 3. gang	Taski Jontec Voksrens	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Husk å bytte til Taski Jontec Voksrens hver 3. gang.	
	Daglig	Taski Jontec Gulvvoks	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Doser i gulvaskemaskinens rentvannstank (bruk Jif Kombipad Natur på maskinen).	
Polering	Periodisk: Hver 3. gang	Taski Jontec Voksrens	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Husk å skylle igjennom med varmt vann, og bytt til Taski Jontec Voksrens hver 3. gang for å hindre avleiring. Dette gjelder alle typer voksprodukter.	
	Ved behov	Taski Jontec Sprayvoks Brukes sammen med skuremaskin eller highspeedmaskin		Bruk Jif Poleringspad Natur . Spray varmt på gulvet og kjør maskinen i rette baner, frem og tilbake over gulvet.	
	Alternativt	Taski Jontec Gulvvoks Brukes sammen med combimatmaskin	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Du kan også polere med combimat med føringskiver og Jif Poleringspad Natur . Husk å skylle/rengjøre maskinen!	



For mer informasjon, sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon, se www.lilleborgprofesjonell.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 36 000

TASKI JONTEC VOKSSYSTEM

Med akrylpolymer

TASKI

HVA?	FREKVENNS	PRODUKT OG UTSTYR	DOSERING	MERKNADER	BILDER
Grunnbehandling	Ved oppstart	Taski Jontec Extra (vaskevoks) Legges ut med Jonmaster Pro Polishmopp	Brukes konsentrert Kan også blandes med vann (50 % Taski Jontec Extra, 50 % vann)	Legg ett strøk. Det er viktig å legge veldig tynt ("smøres" inn i gulvet). Kan legges rett på rengjorte, ubehandlede gulv eller oppå rengjort polish.	  
Mopping	Daglig	Bruk mopp impregnert med Taski Jontec Extra (vaskevoks)	40 – 80 ml pr. 10 l vann (0,4 – 0,8 %)	Impregner mopper med Taski Jontec Extra i siste skyllevann.	
Combimat	Periodisk: Hver 3. gang	Taski Jontec Voksrens	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Husk å bytte til Taski Jontec Voksrens hver 3. gang.	
	Daglig	Taski Jontec Extra (vaskevoks)	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Doser i gulvaskemaskinens rentvannstank (bruk Jif Kombipad Natur på maskinen).	
Polering	Periodisk: Hver 3. gang	Taski Jontec Voksrens	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Husk å skylle igjennom med varmt vann, og bytt til Taski Jontec Voksrens hver 3. gang for å hindre avleiring. Dette gjelder alle typer voksprodukter.	
	Ved behov	Taski Jontec Extra (vaskevoks) Brukes sammen med skuremaskin eller highspeedmaskin	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Bruk Jif Poleringspad Natur . Spray varmt på gulvet og kjør maskinen i rette baner, frem og tilbake over gulvet.	
	Alternativt	Taski Jontec Extra (vaskevoks) Brukes sammen med combimatmaskin	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Du kan også polere med combimat med føringskiver og Jif Poleringspad Natur . Husk å skylle/rengjøre maskinen!	



For mer informasjon, sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon, se www.lilleborgprofesjonell.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 36 000

JIF KRYSTALLPADS

Jif Krystallpads er en ny type pads for rengjøring og vedlikehold av betong, terazzo, marmor, linoleum, vinyl, laminat og epoxybelagte gulv. Typiske bruksområder er butikker, kjøpesentra, sykehus, skoler, resepsjoner, foajéer, flyplasser osv. Jif Krystallpads rengjør og polerer i samme operasjon. Resultatet blir renere, mer delikate og mer glansfulle gulv enn ved tradisjonelle metoder.



Jif Krystallpads er egnet for bruk på de fleste enbørste- og combimatmaskiner. Systemet krever ingen ekstra arbeidsinnsats ut over daglig renhold. Det sparer deg for tidkrevende grunnbehandling og periodisk vedlikehold. Sammen med Taski combimat er systemet godt egnet for bruk på dagtid.

Lang levetid

Jif Krystallpads er tilsatt syntetiske krystaller i fire forskjellige finhetsgrader. De sliper, rengjør og polerer gulvet ved daglig rengjøring. På grunn av meget stor slitestyrke har de langt lengre levetid enn tradisjonelle pads.

VÅRE ANBEFALTE TASKI-PRODUKTER:



Taski Jontec 300 free



Taski Jontec Profi



Taski Jontec Forward free



Taski Jontec Tensol



JIF KRYSTALLPADS I FIRE ENKLE TRINN:



Trinn 1 Coarse – grundig skuring

Grundig oppskuring av nedslitte steingulv. Fjerner striper og flekker på gulv av betong, terazzo og naturstein som for eksempel marmor. Gir en ren, matt overflate. Brukes daglig med enbørste-/combimatmaskin den første uken. Fortsett så med Medium, trinn 2.

Trinn 2 Medium – finskuring

Finskuring av gulv i betong, terazzo og naturstein som for eksempel marmor. Gir en silkematt overflate. Brukes daglig med enbørste- eller combimatmaskin. Fortsett deretter med Fine, trinn 3.

Trinn 3 Fine – rengjøring og polering

Rengjør og polerer på de fleste typer harde gulvbelegg. Gir silkeglans på overflaten. Brukes daglig med maskin. Ønskes høyere glans kan det byttes til Very Fine etter 1 ukes rengjøring med Fine.

Trinn 4 Very Fine – høyglanspolering

Rengjør og polerer gulvet i samme operasjon. Gir en høy glans på overflaten. Brukes daglig sammen med combimatmaskin eller polering med enbørstemaskin.

OBS! Jif Krystallpad Coarse og Medium er ikke egnet for linoleum, vinyl, epoxy eller laminatgulv.

TIPS:

Hvis gulvene igjen mister glansen

Skift til Coarse (trinn 1) eller Medium (trinn 2) hvis gulvet blir slitt og trenger en oppfriskning. Fortsett deretter med Fine – poleringspad (trinn 3) i 1 uke og deretter eventuelt Very Fine (trinn 4) for høyglanspolering.

Rengjøring og vedlikehold av pads

Skylles i rent vann etter bruk og henges til tork. Pads med fastsittende smuss legges i en oppløsning med 10 % Taski Jontec Prostrip og skylles med rent vann.



OVERSIKT OVER PADS

JIF PROFESSIONAL GULVPADS



JIF SKUREPADS			
Safir. Ekstra kraftig oppskuring.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
16"	6602	392 670	5 stk
17"	6603	392 753	5 stk
Sort. Kraftig oppskuring			
16"	6604	392 761	5 stk
17"	6605	392 852	5 stk
Brun. Normal oppskuring og "tørreskuring"			
10"	4757	396 820	5 stk
11"	4759	392 886	5 stk
14"	4761	392 951	5 stk
16"	5974	393 009	5 stk
17"	4763	393 025	5 stk
XP	7027		10 stk




JIF RENGJØRINGSPAD BLÅ			
Sprayrens og grundig rengjøring.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
11"	6607	393 249	5 stk
14"	6608	393 413	5 stk
16"	6609	393 421	5 stk
17"	4856	393 439	5 stk



JIF RENGJØRINGSPAD RØD			
Rød rengjøringspad for normale forhold.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
10"	4756	393 462	5 stk
11"	4758	393 470	5 stk
14"	6610	393 553	5 stk
16"	4750	393 561	5 stk
17"	4762	393 686	5 stk
XP	7025		10 stk

JIF PROFESSIONAL HIGH SPEED PADS

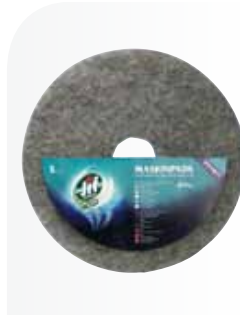


JIF GULVRENSPAD NATUR			
Til renging av polishbehandlede gulv.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
14"	6618	394 353	5 stk
16"	6619	394 361	5 stk
17"	6620	394 387	5 stk
20"	6621	394 437	5 stk



JIF KOMBIPAD NATUR			
Til renging og polering av polish-behandlede gulv.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
10"	6622	394 452	5 stk
11"	6623	394 460	5 stk
14"	6624	394 486	5 stk
16"	6625	394 528	5 stk
17"	6626	394 684	5 stk
20"	6627	394 692	5 stk



JIF POLERINGSPAD NATUR			
Til polering av polish- og voksbehandlede gulv.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
14"	6630	395 590	5 stk
16"	6631	395 772	5 stk
17"	6632	395 780	5 stk
20"	6633	395 798	5 stk

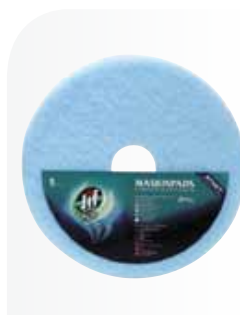

JIF POLERINGSPAD LYSBLÅ			
Til polering med ultra high speed maskin.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
16"	6634	395 889	5 stk
17"	6635	395 905	5 stk
20"	6636	395 939	5 stk



JIF HØYGLANSPADS HVIT			
Høyglanspolering.			
	Varenr.	EPD	Pakn.
16"	6637	395 954	5 stk
17"	6638	395 962	5 stk
20"	6639	396 002	5 stk

GRUNNRENGJØRING OG SKUREMETODER

HVA ER GRUNNRENGJØRING?

Grunnrengjøring utføres på nye gulv før videre behandling. Kan være del av byggrengjøring.

Minimumsdosering: 20 ml **Taski Jontec Grovrent** per 10 l vann (0,2 % bruksløsning). Øk doseringen til 1 % ved mye smuss (100 ml per 10 liter).

Påfør løsningen med mopp/sprayflaske eller doser produktet i bøtte/vanntank fylt med vann. Fordel bruksløsningen på gulvet og la virke i maks. 5 minutter. Skur og sug opp skittenvannet.

Skyll/tørk over.

HVA ER TOPPSKURING?

Lettere oppskuring for å fjerne det øverste laget med slitt polish før legging av et nytt strøk.

Combimat anbefales til toppskuring. Bruk 0,5–1 liter **Taski Jontec No1** pr. 10 liter bruksløsning (5–10 %). Bruk **Jif Gulvrenspad Natur**.

Skyll/rengjør gulvet med rent vann.

HVA ER OPPSKURING?

Full oppskuring utføres for å fjerne all tidligere polish før legging av ny polish eller voks.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Minimumsdosering: 1,25 l **Taski Jontec No 1** per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen opp til 25 % ved behov. På linoleumsgulv brukes Taski KvikkStripp free (10–20 %).

Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet og la virke i 5–10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.

Benytt en saktegående enbørste-/skuremaskin, f. eks. **Taski Ergodisc 165** med **Jif Skurepad Brun**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.

Sug opp skureløsningen med vannsuger. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet grundig to ganger med rent vann og sug opp. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester.

La gulvet tørke helt innen ny polish påføres. Det anbefales å være to personer.

HVA ER TØRRSKURING?

Fjerning av øverste lag på slitte felt med polish, uten utlegging av løsning. Kan også brukes til å fjerne polish fra gulv som ikke tåler vann.

Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp. Fyll spraybeholderen på maskinen med **Taski Jontec Stripo**. Sprayflaske kan også benyttes.

Benytt **Jif Gulvrenspad Natur** eller **Jif Kombipad Natur** på skuremaskinen.

Spray **Taski Jontec Stripo** på gulvet ved hjelp av maskinens spraysystem. Legg kun ut litt produkt – én dusj per kvadratmeter.


Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin, f. eks. **Taski Ergodisc 165**. Før maskinen i sirkulære bevegelser der det er lagt ut middel.

Ta mindre partier av gangen og skur området tørt. Bytt pad når den blir skitten.

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN



1. Fjern løst smuss.
2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringskivene. Bruk Jif Blå rengjøringspad (kraftig tilsmussing) eller Jif Rengjøringspad Rød eller Jif Rengjøringspad Natur (normal tilsmussing).
3. Senk børster/pads og nalen.
4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.
5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.
6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.



PRODUKTER OG UTSTYR



Taski Jontec R50
Dosering: 50 ml per 50 l (0,1 %).



Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)



Taski Jontec 300 (free)
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)





Taski Jontec forward free
Dosering: 25-100 ml per 10l (0,25-1 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Combimatmaskin
- Jif Blå rengjøringspad
- Jif Rengjøringspad Rød eller Jif Rengjøringspad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

GULVRENGJØRING MED FUKTIG MOPP



1. Fest den fuktige moppen til moppestativet.
2. Mopp først langs kantene og hjørnene, fortsett fra punktet lengst fra døra og arbeid bakover med svingende moppebevegelser (åttetall). På store flater; skyv gjerne moppen foran deg.
3. Spray rengjøringsløsningen direkte på gulvet eller moppen dersom det er nødvendig å fjerne flekker.
4. Bytt ut moppen med en ren mopp med jevne mellomrom/når moppen er skitten.
5. Legg moppen i vaskenettet når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR



Taski Jontec 300 free
Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %)



Taski Jontec Dagligrent
Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Sprayflaske/dynkeflaske/lavtrykksprøyte
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut.



Lurer du på noe?
Kontakt oss da vel!

Kundesenter: 815 36 000
E-post: profesjonell@lilleborg.no
www.lilleborgprofesjonell.no

Lilleborg Profesjonell
Postboks 4326, Nydalen
0401 Oslo