


Kit de discos ventilados para Syncro

Éste kit es muy sencillo. Se trata de montar unos discos ventilados de 280×22, que encajan bien en los bujes sin tocarlos, y unas pinzas con unos soportes que tienen prácticamente la misma cota de fijación que las originales de la VW T3.

La diferencia que hay de medida entre centros, se corrige sola porque tienen la misma cota exterior y por lo tanto colocando unos buenos tornillos de paso fino las dejan en su sitio y solucionado. No se mueven ni hacia delante ni hacia atrás. De todas formas pongo un sencillo croquis para ilustrarlo:

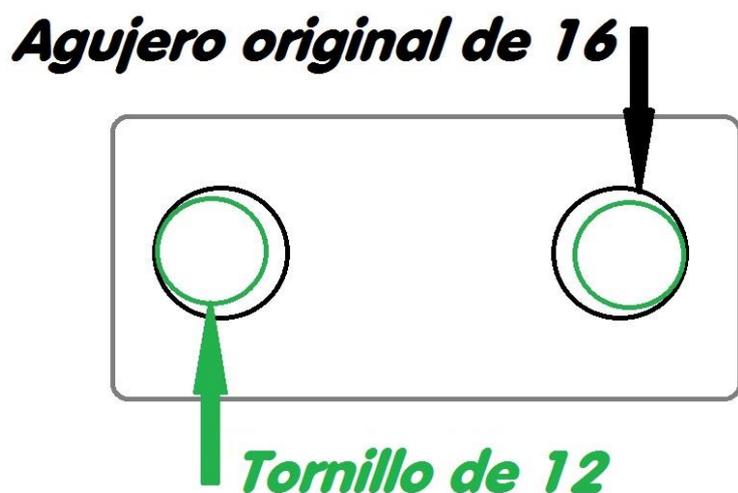

Entre la pinza y la mangueta hay que intercalar unas arandelas calibradas para ajustar el desplazamiento. En realidad todo el kit se resume en ésto:



Si la pinza de 54mm os parece escasa, podéis sustituirla por una de 57mm, siempre aprovechando los soportes, que tienen que ser el modelo con 94mm entre centros.

Os dejo unas fotos del amigo **Herve** del foro francés **T3Zone**, al que envié éste **Kit de frenos para Sycro**, y que ya tiene montado el **Kit de discos traseros**, con el que está encantado.





El montaje es muy sencillo. Es como si cambiaras los discos y las pinzas normalmente. Sólo tienes que tener en cuenta poner las arandelas calibradas (**flechas verdes**) y la tornillería nueva.

