


5x45 con arandela estanca y tuerca o roscachapa
 5x45 avec rondelle étanche et écrou ou vis autoforant
 5x45 with rubber washer and nut or sheet metal screw
 5x45 mit wasserdichter Unterlegscheibe und Mutter oder selbsttragend

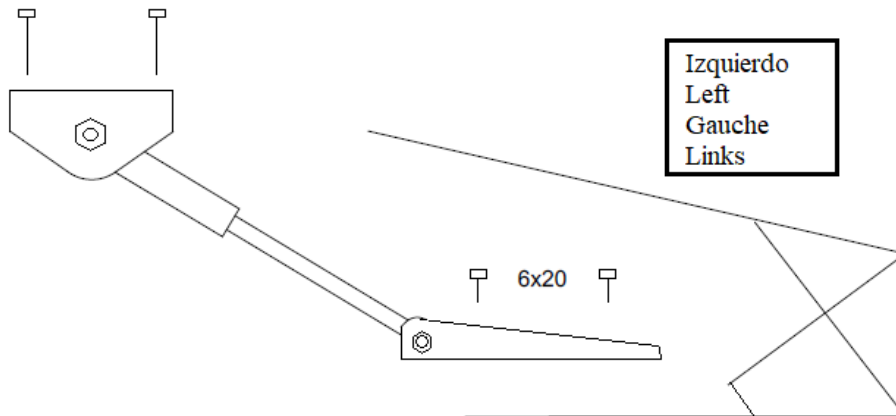

- Abrir el techo completamente hasta que esté en su sitio.

- Colocar el soporte inferior con los tornillos M6x20

- Estirar el hidráulico con el soporte superior ya colocado y marcar los agujeros.

- Atornillar desde abajo en el perfil de aluminio con los roscachapas, o taladrar atravesando la fibra y colocar con los tornillos y las arandelas estancas.

- Ouvrez complètement le toit jusqu'à ce qu'il soit en place.

- Placer le support inférieur avec les vis M6x20

- Étirez l'hydraulique avec le support supérieur déjà en place et marquez les trous.

- Visser par le bas dans le profil en aluminium avec les vis autoforants, ou percer à travers la fibre et mettre en place avec les vis et rondelles étanches.

- Open the roof completely until it is in place.

- Place the lower support with the M6x20 screws

- Stretch the hydraulic with the upper support already in place and mark the holes.

- Screw from below into the aluminum profile with the sheet metal threads, or drill through the fiber and place with the screws and sealed washers.

-Öffnen Sie das Dach vollständig, bis es angebracht ist.

-Befestigen Sie die untere Stütze mit den M6x20-Schrauben

-Dehnen Sie die Hydraulik mit bereits montierter oberer Stütze aus und markieren Sie die Löcher.

-Von unten mit den selbstschneidenden Schrauben verschrauben oder bohren und mit den Schrauben und Dichtscheiben befestigen.