

INDICE GENERALE

FASATURA	DESCRIZIONE	SEZIONE 01	PAGINA	FOTO
ATTREZZI UNIVERSALI	Blocca albero, sost. Cinghie Poly-V		PAG. 008	
GRUPPO VAG	Audi-Seat-Skoda-Volkswagen		PAG. 009	
FIAT GROUP (FCA)	Alfa-Lancia-Fiat-Chrysler		PAG. 014	
PSA GROUP	Peugeot-Citroen-Renault		PAG. 016	
	FORD		PAG. 023	
	BMW		PAG. 028	
	OPEL		PAG. 032	
	MERCEDES BENZ		PAG. 035	
	HYUNDAI & KIA		PAG. 039	
	LAND ROVER		PAG. 040	
	VOLVO		PAG. 041	
BUSSOLE SCIOLTE	DESCRIZIONE	SEZIONE 02	PAGINA	FOTO
	BUSSOLE SCIOLTE LINEA FORCE		PAG. 042	
UTENSILERIA & SET BUSSOLE	DESCRIZIONE	SEZIONE 03	PAGINA	FOTO
	SET BUSSOLE INCLUSO CRICCHETTI		PAG. 055	
	SET BUSSOLE & INSERTI		PAG. 056	
	CRICCHETTI		PAG. 059	
	CACCIAVITI E PINZE		PAG. 060	
	PROLUNGHE		PAG. 063	
	SPECCHIETTI, MAGNETI, & VARIE		PAG. 065	
	UTENSILI PER VITI & FILETTI DANEGGIATI		PAG. 068	
ESTRATTORI	DESCRIZIONE	SEZIONE 04	PAGINA	FOTO
	MOTORE / INIETTORI		PAG. 072	
	CUSCINETTI		PAG. 073	
	ATTREZZO FRIZIONE SAC		PAG. 074	
MOTORE, OLIO & POMPE	DESCRIZIONE	SEZIONE 05	PAGINA	FOTO
	MOTORE		PAG. 075	
	OLIO MOTORE & CAMBIO		PAG. 077	
ILLUMINAZIONE	DESCRIZIONE	SEZIONE 06	PAGINA	FOTO
	LAMPADE DA LAVORO		PAG. 082	

INDICE GENERALE

PNEUMATICA	DESCRIZIONE	SEZIONE 07	PAGINA	FOTO
	AVVITATORI		PAG. 084	
	SCALPELLI / MARTELLI		PAG. 084	
	ARROTOLATORI (Aria / Corrente / Acqua)		PAG. 085	
RUOTE & FRENI	DESCRIZIONE	SEZIONE 08	PAGINA	FOTO
	RUOTE & PNEUMATICI		PAG. 086	
	AMMORTIZZATORI / SOSPENSIONI		PAG. 088	
	ARRETRATORE PISTONCINI FRENO		PAG. 089	
	ESTRATTORE MOZZI RUOTE		PAG. 090	
STRUMENTI DI CONTROLLO	DESCRIZIONE	SEZIONE 09	PAGINA	FOTO
	PRESSIONE MOTORE		PAG. 091	
	PRESSIONE CARBURANTE		PAG. 091	
	PRESSIONE OLIO		PAG. 092	
	MULTIMETRO & ACCESSORI		PAG. 094	
	RADIATORE & CLIMA		PAG. 095	
CARROZZERIA	DESCRIZIONE	SEZIONE 10	PAGINA	FOTO
	SPAZZOLE – SPAZZOLE IN GOMMA		PAG. 097	
	LEVE E PINZE		PAG. 098	
ATTREZZATURE OFFICINA	DESCRIZIONE	SEZIONE 11	PAGINA	FOTO
	CARRELLI SOTTOVETTURA E SEDIE		PAG. 102	
KIT MINUTERIE	DESCRIZIONE	SEZIONE 12	PAGINA	FOTO
	CONNETTORI E FUSIBILI		PAG. 103	
	FASCETTE E RONDELLE		PAG. 104	
	ASSORTIMENTI BOTTONI & VARIE		PAG. 107	
ELETTROUTENSILI	DESCRIZIONE	SEZIONE 13	PAGINA	FOTO
	MULTI TOOL & ACCESSORI		PAG. 109	
	TRAPANI, SALDATORI		PAG. 108	
CARRELLI E ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	SEZIONE 14	PAGINA	FOTO
	CARRELLI 7 PIANI E XXL		PAG. 109	
	SOLLEVATORI E SUPPORTI		PAG. 111	
CHIMICA	DESCRIZIONE	SEZIONE 15	PAGINA	FOTO
	SIGILLANTE PER MOTORE BICOMPONENTE + ACCESSORI		PAG. 114	



Sezione 01 - Fasatura

RIMOZIONE DELLA PULEGGIA DENTATA

Strumento per la rimozione della puleggia dentata dell'albero a camme.

Adatto per una vasta gamma di veicoli.

- Larghezza da 42 a 82 mm
- Altezza regolabile: 46,4 mm



Cod. Articolo	WT-13800
---------------	----------

ATTREZZO PER CINGHIA POLY-V

Unico attrezzo per il smontaggio e il montaggio della cinghia Poly-V senza correre il rischio di danneggiarla.



Cod. Articolo	9G0808
---------------	--------

SET CINGHIE POLY-V

Set per lo smontaggio e il montaggio delle cinghie Poly-V. Universale, ma particolarmente ideale su modelli privi di tendicinghia sbloccabile come i nuovi motori PSA su Citroën C4, Peugeot 307, Ford Fiesta, Fiat Doblò, Dacia Logan, etc.



Cod. Articolo	WT-2239
---------------	---------

SET CHIAVE TENDICINGHIA

Set chiave tendicinghia con 13 adattatori rimovibili intercambiabili, adatti a quasi tutti i veicoli.



Cod. Articolo	WT-1385
---------------	---------

SET CHIAVE TENDICINGHIA

Set chiave tendicinghia con 13 adattatori rimovibili intercambiabili, adatti a quasi tutti i veicoli.



Cod. Articolo	WT-2139
---------------	---------

ESTRATTORE PER PULEGGE A NERVATURE

Estrattore universale per pulegge adatto per albero motore - pulegge pompa acqua - pulegge albero motore. Facile da bloccare su tutte le pulegge a nervature. Ha una gamma da 80 a 200 mm.

- Universalmente applicabile
- Incl. Esagono angolato da 10 mm
- Intervallo: 80-200 mm



Cod. Articolo	WT-1390
---------------	---------

CHIAVI TENDICINGHIA

Kit di 5 chiavi poligonali per tendicinghia, con misure 13, 15, 16, 17, 19 mm. Lunghezza chiavi 460 mm. Ideale per raggiungere i galoppini dei tendicinghia difficili da raggiungere.

Impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro.



Cod. Articolo	WT-2039
---------------	---------

Cod. Articolo	WT-2039-16	16
Cod. Articolo	WT-2039-17	17
Cod. Articolo	WT-2039-19	19

CHIAVE UNIVERSALE PER PULEGGE

Chiave per bloccare, girare e tenere le pulegge dell'albero a camme e pompa di iniezione.

- Lunghezza: 410 mm
- Peso: 950 gr.



Cod. Articolo	9G0606
---------------	--------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG 1.2 6V & 12V

Modelli:
VW: Polo-Lupo
Skoda: Fabia 1.2L
Audi: A3
Seat: Ibiza-Cordoba



Codice Motore:
AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB
AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CJLA

Solo ricambio

Cod. Articolo	WT-2047
---------------	---------

Cod. Articolo	WT-2005-01
---------------	------------

MESSA IN FASE VAG 1.2 TFSI

Modelli:
Audi: A1-A3
Seat: Altea-Altea XL-Ibiza-Leon-Toledo
Skoda: Fabia-Combi-Octavia-Rommster-Yeti
VW: New Beetle-Caddy-Golf-Jetta-Polo-Touran.

Codice Motore:
CBZA, CBZB, CBZC



Cod. Articolo	WT-2048
---------------	---------

MESSA IN FASE GRUPPO VAG 2.0 TDi PD DOCH

Modelli:
Audi: A2-A3-A4-A6
Seat: Altea-Leon-Toledo
Skoda: Fabia-Octavia
VW: Beetle-Bora-Fox-Golf-Lupo-Polo-Sharan



Codice Motore: 1.2D + 1.4D + 1.6D + 1.9D + 2.0D
AMF, AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, AZV, BAY, BMS, BNM, BNV, BWB, BDJ, BDK, BEW, BGW, BHW, BKD, BKP, BKQ, BLB, BJB, BKC, BLS, BLT, BMT, BPZ, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRA, BRC, BRD, BRE, BRF, BRT, BSS, BST, BSY, BUY, BUZ, BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BWV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ

CFWA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CCHA, CCHB, CDBA, CDCA, CEGA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, ECD, ECD/BSY, ECD/BYL, ECE/BWD

Cod. Articolo	WT-2049
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG 1.6 TDi & 2.0 TDi

Progettato per motori Diesel Common Rail.

Modelli:
Audi: A3-A4-A6-Q5
Seat: Exeo
VW: Golf-Golf Plus-Tiguan-Passat-Eos

Codice Motore:
FCA, CAAA, CAAB, CAAC, CAYD, CCHA, CBAB, CBDA, CBDD, CBBB, CBAA, CBAC, CBDA, CBDC, CFFB, CAGA, CAHA, CAGB, CAHB, CAGC, CAYB, CAYC, CFCA



Cod. Articolo	WT-2059
---------------	---------

MESSA IN FASE GRUPPO VAG 1.6 & 2.0 CR TDi

Modelli:
Audi: A3-A4-A5-A6-Q5-TT
Seat: Leon
Skoda: Octavia III
Volkswagen: Golf-Polo

Codice Motore:
CAGB, CAHB, CFFE, CGLD, CJCB, CJCD, CKFB, CKFC, CKTC, CLHA, CLHB, CLHC, CMFB, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKA, CRKB, CRLB, CRLC, CRMB, CRUA, CRVA, CRVC, CSLB, CSUA, CSUB, CSUD, CSUE, CUAA, CUNA, CUPA, CUSA, CUSB, CUTA, CUUA, CUUB, CUVA, CUVC, CUWA, CVCA, CXEB, CXFA, CXGA, CXGB, CXGC, CXHA, CXHB, CXMA, CXXA, CXXB, CYZA, CYZB, CZHA, DAUA, DAUB, DBGA, DBKA, DCXA, DCYA, DCZA, DDAA, DDYA, DDYB, DEJA, DEJB, DELA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, DFCA, DFEA, DFFA, DFGA, DFHA, DFLA, DFLD, DFMA, DFSA, DFSB, DFSC, DFSD, DFSE, DFSF, DFVA, DGCA, DGTA, DGTC, DGTD, DGTE, DJGA



Cod. Articolo	WT-2159
---------------	---------

BLOCCO ALBERO MOTORE
VAG 1.6 + 2.0 CR TDi

Modelli:
Audi: A3, A4, A5, A6, Q5, TT
Seat: Leon, Leon ST
Skoda: Octavia III



Codice Motore: VEDI WT-2159

Cod. Articolo	WT-2159-01
---------------	------------

BLOCCO ALBERO A CAMME
VAG 1.2 + 1.4 + 1.9 TDi

Codice motore:
1.2L : ANY - AYZ
1.4L: AMF - ATL - BHC
1.9L: AJM - ASZ - ATD - ATJ
AVB - AVF - AWX - AXR - ANU
ARL - ASZ - AUY - BTB - BVK
ATD - ANU - ARL - AUY - BSW



Cod. Articolo	WT-2054
---------------	---------

BLOCCA ALBERO A CAMME
VAG 1.4 + 1.6 16V

Modelli:
Audi: A2
Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Toledo, Leon, Inca
Skoda: Octavia, Fabia
VW: Lupo, Polo, Golf, Beetle, Caddy



Codice Motore:
AFK, AHW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUS, ATN, AUS, AXP, AJV, AKQ, AZD, BBY, BBZ, BCA, BCB

Cod. Articolo	WT-2051
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG 1.4 TSi, TFSi & 1.6 LPG, FSi

Modelli:

Audi: A1-A3

Seat: Alhambra-Altea-Ibiza-Leon-Toledo

Skoda: Fabia-Octavia-Rapid-Roomster

VW: Beetle-EOS-GOLF-Jetta-Passat-Polo-Scirocco-Sharan-Tiguan

Codice Motore:

AXU

BAG, BLF, BLP, BTS,BLN, BMY, BLG, BKG, BWK

CAXA, CNVA, CTHG, CTJA, CAXC, CMSA, CAVA, CNWB, CTHA, CAVF, CNUB, CTHF, CTJB, CNKA, CTHE, CTJC, CFNA,

CAVE, CAVD , CNWA, CTHD, CTKA, CTHD, CKMA, CMSB, CFNA, CLRA, CDGA, CGGB, CLPA, CAVB, CAVC, CTHC, CTHB



Cod. Articolo

WT-2056



MESSA IN FASE VAG 1.0, 1.2 & 1.4 TSi, Tsi ACT

Modelli:

Audi: A1, A3

Seat: Mii Ecofuel, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Citigo & Fabia Ecofuel & Greentech, Fabia, Octavia

VW: Up & Polo Ecofuel & Bluemotion

Codice Motore:

CHZJ, CHZL, CHYA, CHYB, CHZC, CPGA, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVD

CGGA, CHPA, CMBA, CPVA, CRJA, CXSA, CHPB, CPVB, CPWA, CPTA, CUKB, CUKC

CVNA, CXSA, CXSB, CZCA, CZDA, CZDB, CZE

DADA, DAFA

Cod. Articolo

WT-2190

MESSA IN FASE VAG 1.0, 1.2 & 1.4 TSi, Tsi ACT

Modelli:

Audi: A1, A3

Seat: Mii Ecofuel, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Citigo & Fabia Ecofuel & Greentech, Fabia, Octavia

VW: Up & Polo Ecofuel & Bluemotion

Codice Motore:

CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVD

CGGA , CHPA, CMBA, CPVA, CRJA, CXSA, CHPB, CPVB, CPWA, CPTA

CUKB, CUKC, CVNA, CXSA, CXSB, CZCA, CZDA, CZDB, CZE

DADA, DPC



Cod. Articolo

WT-2259

SET BULLONI GUIDA PER PANNELLO FRONTALE VAG 10PZ

Bulloni da avvitare al posto delle viti di fissaggio del pannello frontale.

Consente di spostare via il pannello con radiatore dal motore senza scollegare tutti i tubi.

Necessario per l'azionamento albero a camme.

Modelli:

Audi: A4-A5-A6-A8-Q5

Skoda: Superb

VW: T5, Passat

Codice originale:

OEM: T10288, T10093, T20070, T30092, VAG3411, VAG3369

Misure: M8 x 1,25 – diam. 8mm / M8 x 1,25 – diam. 17mm / M10 x 1,5 – diam. 10mm



Cod. Articolo

WT-2455



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE VAG 2.0 Turbo

Modelli:
Audi: A3, A4, A5, TT, Q5
Seat: Altea, Exeo, Leon, Toledo
Skoda: Octavia II, Superb II, YetiRapid, Roomster
VW: EOS, GOLF, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan

Codice Motore:
AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAED, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCUA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDZA, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJEB, CJEE, CJK, CJS, CJSB, CJXB, CJXC, CJXF, CJXG, CNCD, CNCE, CNSB, CNTC, CPMA, CPMB, CPSA, CULA, CULB, CULC, CWZA, CXCB, CXDA, CYGA, CYNB, CYPA DAJA, DAJB, DAJB, DEDA, DEDA



Cod. Articolo	WT-2046
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG 2.7 & 3.0 TDI

Modelli:
Audi: A4, A5, A6, AB, Q5, Q7
VW: Touareg, Phaeton

Codice Motore:
ASB, ASA, BAR, BPP, BSGBNJ, BUH, BSM, BXA, BKN, BPP, BSG, BNG, BMK, BMZ, BUG, BUN, BUJ, BKS, CTYA, CMPA, CARA, CEXA, CASB, CATA, CASC, CRDC, CVWA, CANA, CANB, CAND, CAPA, CAMA, CGKA, CAMB, CGKB, CAPA, CCWA, CPNB, CCWB, CASA, CCMA CCLA, CCWA, CCWB, CAUA, CDYB, CDYA, CDYC, CCWA, CPNB, CCWB, CIGA, CNRB, CATA



Cod. Articolo	WT-2050
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG MASTER-KIT

Benzina: 1.2 6V - 1.2 12V - 1.4 FSi - 1.6 - 1.8 - 1.8T - 2.0 16V
Modelli:
Audi: 80, A2, A3, A4, A6, TT
Seat: Alhambra, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
Skoda: Fabia, Octavia (since 1996)
VW: Bora, Caddy, Fox, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran

Diesel: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD, 1.7, 1.9 D / TD / SDI / TDI, 2.5 V6 TDI
Modelli:
Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabrio (1995-2000)
Seat: Alhambra, Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (1993-2005)
VW: Bora, Caddy, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Transporter, Touran

Codice Motore:
1Z / 1Y / 1X / 1F / 2E / AAZ / AAE / AAC / ABF / ABL / ABM / ABK / ABT / ABS
ACE / AEK / AEY / AEF / AEH / AEB / AEG / ADY / ADA / ADR / ADP / ADZ / ADL
AFF / AFN / AFT / AGG / AGR / AGP / AGD / AGN / AGU / AHL / AHF / AHU / AHH
AHG / AHB / AJQ / AJL / AJP / AJH / AKU / AKW / AKL / AKS / ALH / ALE / ALZ
AMK / ANA / ANB / APK / APX / APU / APF / APG / APP / APY / APT / AQM / AQA
AQX / AQY / ARX / ARY / ARZ / ARM / ARG / ASV / ASY / ASX / ATM / ATU / AUM
AUQ / AUR / AVG / AVU / AVC / AXW / AXA / AWU / AWG / AWT / AWC / AWF
AYQ / AYP / AYD / AZH / AZJ / AZM / AFK / AHW / AKQ / APE / AQQ / AUA
AUB / AXP / ARR / AJV / ARC / ATN / AUS / AVY / AZD / AWY / AZQ
AFB / AKE / AKN / AYM / ANY / AYZ / AMF / ATL / AVQ / AWX / AXB / AXC
AJM / AMG / ANU / ARL / ASZ / ATD / ATJ / AUY / AVB / AVF / AXR

BAM / BEH / BFQ / BFS / BGU / BBY / BBZ / BCA / BKY / BUD / BXW / BAD
BCB / BBM / BMD / BME / BXV / BZG / BAU / BCZ / BDG / BDH / BFC
BAY / BHC / BMS / BNM / BNV / BWB / BAY / BHC
BEW / BJB / BKC / BKE / BLS / BLT / BMT / BPX / BRB / BRM / BRR / BRS / BRU / BSU / BSW / BTB / BUK /
BVK / BXE / BXF / AZV / BDJ / BDK / BGW / BHW / BKD / BKP / BLB / BMA / BMM / BMN / BMP / BMR
BNA / BPW / BRC / BRE / BRF / BRT / BUZ / BE / BVF / BVG / BVH / BWV



Cod. Articolo	WT-2055
---------------	---------



MESSA IN FASE VAG FSi 2.0 & FSi 2.0 Turbo

Audi: A3, Golf, Touran

AGU / AQA / ARZ / AUM / AJQ / APP / ARY / AUQ / ARX / AMK / APY / AEB / ANB / APU
ARK / AWT / AJL / BAM / ATC / AJH / AWC / AQX / AYP / AGU / APU / AWA / AXW / AXX

CCTA / CBFA / CDLA / CDLB / CDLC / CDLD / CDMA / CDLH / CAWB / CCZA / CDLI

VW: T5, Touareg

AXD / AXE / BAC / BLJ / BLK / BNZ / BPC / BPD

Skoda: Octavia II, Superb II, Yeti

AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAED, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCUA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDZA, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJEB, CJEE, CJKa, CJSa, CJSB, CJBX, CJCX, CJXF, CJBX, CNCD, CNCE, CNCS, CNTC, CPMA, CPMB, CPSC, CULA, CULB, CULC, CWZA, CXCB, CXDA, CYGA, CYNB, CYPa, DAJA, DAJB, DAJB, DEDA, DEDA

A4 4.2 RS4 quattro (2005-2008)

AAUK / BDW / BDX / BKH / BNS / BYU / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CCAA / CCBA / CCEA / CEUC / CGWC / CGXC / CRDB / CREC / CTGE / CTUB / CWUB / CWUC / CMUA / CRED / CFSa / BUJ/CTYA/CTPB/CSPB/CSPA/DKAB/CGNA



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE AUDI 2.9 & 3,0

Modelli:

Audi A6 (4A2/4A5)
Audi A7 (4KA)
Audi A8 (4N2/4N8)
Audi Q8 (4MN)
Audi S4/RS4 (8W2/8W5)
Audi RS4 (8WD)
Audi S5/RS5 (F53/F5A/F57)
Audi RS5 (F5P/F5F)
Audi (SQ5)
Volkswagen Touareg (CR7) vanaf 2020



Codice Motore:

DECA, CWGD, CZSA, CZSE, DCBD, DLZA, DCBE

Cod. Articolo

WT-2248

MESSA IN FASE ALBERO A CAMME VAG

Motori 2.4+2.5+2.8+3.0T+3.2

Modelli:

A2, A4, A4 Quattro, A6 (2004-2007)
A4, A6, A8 3.2 FSI
A6 2.4, A6 2.4 Quattro (2004-2007)
A6 3.2 FSI (2004-2007)
A4 4.2 RS4 quattro (2005-2008)

A2, A3, A4, A3 FSI (2004-2007)
A6 L Quattro 2.4
A4 3.2 FSI (2004-2007)
A8 3.2 FSI (2005-2007)

Codice Motore:

AUK / BDW / BDX / BKH / BNS / BPK / BYU / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CCAA / CCBA
CCEA / CEUC / CGWB / CGWC / CGXC / CRDB / CREC / CTGE / CTUB / CWUB / CWUC
CMUA / CRED / CFSA / BUJ / CTYA / CTPB / CSPB / CSPA / DKAB / CGNA



Cod. Articolo

WT-2260

MESSA IN FASE VAG

Motori 2.4 D + 2.5 TDI

Modelli:

Volkswagen Transporter T4 2.4D (1995-2003)
Volkswagen Crafter 2.5 TDI (2006-2009) enVolkswagen LT

Codice Motore:

AAB, AJA, ACV, AHD, AHY, AJT, AVF, AGX, AXL, AYC, ASV , BBE, BBF, BJJ, BJK, BJL, BJM



Cod. Articolo

WT-2052

MESSA IN FASE VAG

Motori 3.0 V6

Modelli:

Audi A4 (2001-2008)
Audi A4 Cabrio (2003-2006)
Audi A6 (2001-2008)
Audi A8 (2003-2010)



Codice Motore:

ASN, AVK, BBJ, BGN

Cod. Articolo

WT-2058

MESSA IN FASE VAG

Motori 1.5 TSI Benzina

Codice Motore:

DADA, DFYA, DPCA, DACA,
DPBA, DACB, DPBE

OEM:

T10340, T10499, T10504/1
T10504-1, 1376-A, VASO 611
007 / VASO611007



Cod. Articolo

WT-2622



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FIAT 1.2 8V & 1.4 16V

Modelli:
500, Idea, Linea, Grande Punto
Doblo-Cargo, Panda EVO2, EVO
Ypsilon, Musa, Ford Ka

Codice Motore:
169A4.000, 169A4.000 (FP4),
199A4.000, 188A4.000 (EVO2)
199A7.000, 350A1.000



Cod. Articolo	WT-2089
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT 1.2 16V

Modelli:
500, Bravo, Brava, Grande Punto
Idea, Marea, Marengo, Palio,
Punto, Stilo, Ypsilon.

Codice Motore:
176B9.000, 169A4.000,
182B2.000, 188A5.000,
199A4.000



Cod. Articolo	WT-2091
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/IVECO 2.3/3.0 JTD

Modelli:
Fiat Ducato, Iveco Daily
Iveco EcoDaily
Citroën Jumper III
Peugeot Boxer III

Codice Motore:
F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C,
F1AE0418D, F1AE0481F, F1AE0481FA,
F1AE0481G, F1AE0481H, F1AE0481HA,
F1AE0481N, F1AE0481UA, F1AE0481VA,
F1AE3481D, F1AGL411D, 3.0 JTD: F1CE0481A,
F1CE0481B, F1CE0481D, F1CE0481F, F1CE0481H, F1CE3481M,
F1CE0481FA, F1CE0481HA, F1CE0481HC, F30DTE, F1CE0481D,
F1CE3481DM, F1CE3481N, F1CE0441A, F1CFA401A, F1CE3481N,
F1CE0481D, F1CE3481E



Cod. Articolo	WT-2092
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/ALFA/LANCIA 0.9 Twin Air

Modelli:
Alfa Romeo Mito, Fiat 500/500C
Fiat Panda, Fiat Punta,

Codice Motore:
312A2000



Cod. Articolo	WT-2093
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/ALFA/OPEL 1.3 MULTIJET CDTi

Modelli:
Fiat: 500, Doblo, Grande Punto,
Idea, Linea, Panda
Suzuki: Swift, Ignis, Wagon R+
Opel: Agila, Astra H, Corsa C, Meriva,
Tigra B



Codice Motore:
A13DTE, A13FD, A13DTC, A13DTE, A13DTR, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ
D13A, Y13DT, Z13DT, D13A
169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, 199A2.000, 199A3.000, 199A9.000
199B1.000, 199B4.000, 223A9.000, 225A2.000, 263A2.000, 263A6.000
312A8.000, 312B1.000, 312B2.000, 330A1.000, 55266963, 199A3.000
330A1.000, 955B2.000, 199B4.000, 199B8.000, LDV, FHY, FHZ, BAAA,
FD4

Cod. Articolo	904G5
---------------	-------

MESSA IN FASE FIAT 1.75 TBI

Modelli:
Lancia Delta
Alfa Romeo 159, Brera,
Giulietta e Spider

Codice Motore:
939B1.000 / 939B1000
940A1000 / 940A1.000



Cod. Articolo	WT-2094
---------------	---------

CHIAVE TENDICINGHIA

Codice OEM:
1860987000
303-1560 / 303 1560 / 3031560



Cod. Articolo	WT-2088-J
---------------	-----------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FIAT

Modelli:
Alfa Romeo / Fiat - Benzina:

Motor code AR 323.01, 672.04, 162.01, 323.10, 155 2.5i, Motor code 673.01, 155 2.5 V6, Motor code AR 324.01
Motor code 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000, 182A3.000, 182A5.000
Motor code 182A2.000, 182A4.000, 182A6.000, 182B6.000, 836A3.000, 175A1.000
Motor code 182A2.000

Fiat - Diesel:
Motor code LFW, RFU, RGX, RFW, 182A1.000, 175A3.000, 182A7.000 (TD 100), 182A8.000 (TD 75),
182B4.000, 185A6.000, 188A3.000, 192A1.000, 192A3.000, 176B3.000, 176A3.000, 176A5.000
D8B, D9B, DHX, DJY, 182A7.000 (TD 100), 182A8.000 (TD 75), 182B4.000, 185A6.000, 188A3.000,
192A1.000, 192A3.000

Lancia - Benzina:
Motor code 182A3.000, 182A5.000, RFV

Codice Motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2.000 /
263A2.000 / 263A6.000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH /
Z13DTJ



Cod. Articolo	WT-2088
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/OPEL 1.3

Questo kit consente di controllare e regolare la fasatura dell'albero a camme, smontare e montare la catena della distribuzione ed eseguire controlli mantenendo la corretta fasatura delle valvole

Modelli:
Citroen Nemo 1.3 HDi

Fiat Punto 1.3 JTD 2003 – 2007
Fiat Idea 1.3 JTD 2004 – 2006
Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD 2004 – 2006
Peugeot Bipper 1.3 HDi

Fiat Panda 1.3 JTD 2003 – 2009
Fiat Doblo 1.3 JTD 2004 – 2006
FordKA 1.3 TDCi

Opel/Opel Agila 1.3 CDTi 2003 – 2008
Opel/Opel Combo-C 1.3 CDTi 2003 – 2009
Opel/Opel Astra-H 1.3 4 – 2009
Opel Meriva 1.3 CDTi 2004 – 2009

Opel/Opel Corsa-C 1.3 CDTi 2003 – 2007
Opel/Opel Corsa-D 1.3 CDTi 2006 – 2009
Opel Tigre-B 1.3 CDTi 2004 – 2009

Suzuki Ingis 1.3 CDTi 2003 – 2009
Suzuki Swift 1.3 CDTi 2003 – 2010

Suzuki Wagon 1.3 CDTi 2003 – 2009

Codice Motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2.000 / 2 63A2.000 / 263A6
000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH / Z13DTJ

Cod. Articolo	WT-2025
---------------	---------



MESSA IN FASE FIAT 1.0 & 1.3

Modelli:
Motori a benzina 1.0 & 1.3
Fiat 500X, Tipo, Jeep Compass & Renegade.

Codice Motore:
55282151
55282328
46337540



Cod. Articolo	WT-2102
---------------	---------

Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE CITROEN & PEUGEOT

Adatto per motori benzina e diesel Citroën e Peugeot

Motori a benzina:

1,0 - 1,1 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 1,9 - 2,0 Litri
1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 16V (Turbo e doppio albero a camme)

Citroën: AX, BX, ZX, XM, Saxo
307, 309, 405, 406, 407, 605, 806, 807, Expert, Partner,
Boxer, 406 Coupé, 607

Motore diesel:

1.4- 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.1 - 2.5 D / TD / TDI
1,4 - 1,6 - 2,0 - 2,2 ISU
Citroën: AX, ZX, XM, Visa, Xsara
Coupe, 605, 607, 806, Express, Expert, Partner, Boxer

Codice Motore:

EW, DW8, DW10, DW12, TU, TUD, XU, XUD, ET3J4(KFU), TU3A/JP(KFV/KFW), TUD5(VJX/VJY/VJZ), XUD7(A9A),
XUD9(D8A/D8B/D8C/D9B/DHV/ACS/DHX/DHY/DJY/DJZ), XUD11(P8A/P8BP8C/PHZ/PJZ), DJ5(T8A/T9A/THXTHY/THZ), XUD9A, XUD9A/L3
1.0 - TU9(CDY/CDZ) 1.1 - TU1(HDY/HDZ/HFX/HFY/HFZ) 1.4 - TU3(KDX/KDY/KDZ/KFX/KFZ)
1.4 TDCi-F6JA / F6JB / F6JC / F6JD / KVJA / 8HV (DV4TED4) / 8HY (DV4TED4) / 8HS (DV4TED) / 8HP (DV4C) / 8HR (DV4C) / DV4C (8HR) / DV4C (8HP)
1.5 TDCi-ENUG/UGJC/UGCA
1.6 TDCi-G8DA / G8DB / G8DC / G8DD / G8DE / G8DF / GPDA / GPDC / HHDA / HHDB / GPDB / MTD / HHJA / HHJB / HHJC / HHJD / HHJE / HHJF / T3JB / NGDA /
T1DA / T1DB / T3DA / T3DB / TZJA / UBJA / TZJB / T1GA / TZGA / UBGA / T1BA / T1BB / T1BC / NGDB / T3CA / 9HW (DV6BTED4) / 9HX (DV6ATED4) / 9HY
(DV6TED4) / 9HZ (DV6TED4) / 9HD (DV6C) / 9HR (DV6C) / 9HP (DV6D) / 9HL (DV6C) / 9HC (DV6C) / 9HP (DV6D) / 9HG (DV6CM) / 9HC (DV6CTED) / 9HD
(DV6CTED) / 9HR (DV6CTED) / 9HE (DV6D) / 9HF (DV6D) / 9HJ (DV6D) / 9HK (DV6D) / 9HL (DV6D) / 9HN (DV6D) / 9HJ (DV6DM) / 9HP
(DV6D) / DV6C (9HC) / DV6C (9HD) / DV6D (9HP) / DV6ETEDM (9HK) / DV6ATED4 (9HX) / DV6TED4 (9HY) / DV6CTED (9HC) / DV6CTED (9HR) / DV6D
(9HF) / DV6CTED (9HL) / DV6D (9HE) / DV6D (9HJ) / DV6D (9HK) / DV6D (9HN) / DV6D (9HJ) / DV6C (9HL) / DV6FC (BHX) / DV6FC (BHZ) / DV6FD
(BHY) / DV6FE (BHW) / DV6FD / BHW (DV6FE) / BHX (DV6FC) / BHY (DV6FD) / BHZ (DV6FC) / DV6TED4 (9HZ) / DV6TED4 (9HV) / DV6TED4 (9HW) / DV6TED4 (9HX)
/ DV6C (9HR) / DV6CM (9HG) / DV6D (9HP) / DV6D (9HJ) / Y601 / Y642 / Y650 / Y655 / L16 P16 / P 4164 T
1.6 - TU5(BDY/BFZ/NFT/NFV/NFW/NFY/NFZ) 1.6 16V-TU5JP4(NFU/NFX) 1.8-XU7(LFW/LFX/LFZ)
1.8 16V-XU7JP4(LFY) 2.0 - XU10(RFL/RFU/RFW/RFX) 2.0 Turbo-XU10(RGX/RGY)
2.0 16V-XU10JP4(RFS/RFT/RFV/RFY) 1.4Hdi-DV4TD(8HT/8HW/8HX/8HZ), DV4TED4(8HV/8HY)
1.6Hdi - DV6TED4(9HY/9HZ), DV6ATED4(9HW/9HX non partner)
2.0Hdi - DW10TD(RHY), DW10UTD(RHV), DW10ATED/L3(RHS/RHZ), DW10ATED4(RHM/RHW), DW10ATED4/L4(RHT), DW10BTED4(RHR), DW10BTED4(RHF), RHJ,
RHE, RHH DW10BTED/L3(RHX), AHR (DW10FD), AHR (DW10FD), RHK (DW10UTED4), RHD (DW10CB), RHH (DW10CTED4), AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHZ
(DW10CB), AHY (DW10CE), RH02, AHX (DW10FD), AHE (DW10FD), AHW (DW10FC)
2.2Hdi - DW12ATED/DW12TED4(4HX/4HZ), DW12TED4/L4(4HW), DW12UTED(4HY), 4HT (DW12BTED4), 4HP (DW12BTED4), 4HL (DW12C), 4HN (DW12MTED24),
4HS
2.8D Ducato 8140.23

Fiat: Ulysse (1999-2007), Scudo (1999-2007), Ducato (2001-2008) - DW10ATED(RHT/RHV/RHW/RHX/RHZ), DW12TED4(4HW)
Lancia: Zeta (1999-2002), Phadra (2002-2007) - 188A9.000, 188A9.000

Cod. Articolo	WT-2013
---------------	---------

MESSA IN FASE CITROEN & PEUGEOT 1.0 VTI + 1.2 PureTech

Modelli:

Citroën C3 III (2012-2016) Citroën C4 Cactus (2014-2016)
Citroën C-Elysee (2012-2016) Citroën DS3 (2012-2016)
Peugeot 108 (2014-2016) Peugeot 208 (2012-2016)
Peugeot 308 (2013-2016) Peugeot 2008 (2013-2016)
Toyota Aygo Opel Combo-E
Opel Crossland X Opel Grandland X

Codice Motore:

1.0 VTI:

ZMZ (EB0), ZMZ (EB0F), EB0 (ZMZ), EB0F (ZMZ),

1.2 PureTech

HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMT (EB2D), HMT (EB2FD), HMT (EB2M), HMT (EB2M), HMT (EB2), HMT (EB2DTM)
HNW (EB2DTS), HNX (EB2DT), HNX (EB2DTS), HNZ (EB2F), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS), HNV (EB2DT), HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT)
EB2 (HMT), EB2 (HMT), EB2 (HMT), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNW). EB2DTS (HNY)
EB2DTS (HNW), EB2F, EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMT), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2M (HMT), EB2M (HMT), 1PP (HMT01), EB2ADT
EB2ADTS, EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2FAD, B12XHT (EB2DTS), D12XHT (EB2ADTS), F12XHL

Cod. Articolo	WT-2024
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE CITROEN & PEUGEOT 1.2 GDI PureTech EB2

Modelli:

Codice Motore:

1.2
HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMU (EB2D), HMU (EB2FD)
HMY (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2), HNV (EB2DTM), HNW (EB2DTS)
HNX (EB2DT), HNX (EB2DTS), HMZ (EB2F), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS)
HNV (EB2DT), HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT), EB2 (HMT), EB2 (HMY), EB2 (HMY)
EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNW)
EB2DTS (HNY), EB2DTS (HNY), EB2F, EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMZ)
EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2M (HMY), EB2M (HMY), 1PP (HM01), EB2ADTD
EB2ADTS, EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2FAD, B12XHT (EB2DTS), D12XHT (EB2ADTS)
F12XHL



Cod. Articolo	WT-2224
---------------	---------

CHIAVE PROVA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE PSA/OPEL

La chiave viene utilizzato per determinare se la larghezza della cinghia dentata si trova nella dimensione massima consentita. Se la cinghia si discosta dalle specifiche del produttore, deve essere sostituita.

Modelli:

Citroen 1,0/1,2 - Peugeot 1,0/1,2 - Opel/Toyota 1,2

Codice Motore:

1.0L
ZMZ (EBO / EBOF)

1.2L
HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMU (EB2D), HMU (EB2FD), HMY (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2),
HNV (EB2DTM), HNW (EB2DTS), HNX (EB2DT), HNX (EB2DTS), HMZ (EB2F), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS), HNV (EB2DT)
HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT), EB2 (HMT), EB2 (HMY), EB2 (HMY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV)
EB2DTS (HNW), EB2DTS (HNY), EB2DTS (HNY), EB2F, EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMZ), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2M (HMY)
EB2M (HMY), 1PP (HM01), EB2ADTD, EB2ADTS, EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2FAD, B12XHT (EB2DTS), D12XHT (EB2ADTS)



Cod. Articolo	WT-2124
---------------	---------

MESSA IN FASE PSA+FORD+VOLVO

Modelli Citroen:

Nemo (08-10) / Berlingo First (05-16) / Berlingo I/II/III (05-16) / C3-Classic-Picasso (02-16)
C3 I/II/III/First (02-16) / Xsara picasso (04-20) / C4 II/Aircross (10-16)
C5 III (09-15) / DS3/DS3 CABRIO (09-15) / DS4 (11-15) / DS5 (12-15) / C-Elysee (12-16)
C4 Cactus (14-16) / C4 Picasso (13-16) / Grand Picasso II (13-16)

Modelli Peugeot:

2008 (13-16) / 3008 (10-16) / 4008 (12-16) / 5008 (11-16) / 208 (12-16) / 206+/CC (04-07)
307 (04-08) / Partner/III (05-16) / Partner/Origine (05-16) / Partner/Ranch I/II (05-16)
207-CC+ (10-15) / 308-CC (09-16) / 301 (12-16) / 508 (11-16)

Modelli Ford:

Fiesta (02-15) / Fusion (02-11) / EcoSport (13-15) / Tourneo Courier (14-15) / Transit Courier (14-16)
C-MAX (07-10) / Focus-C Max (03-15) / Fusion (04-11) / B-MAX (12-15) / Grand C-Max (10-15)
Grand Tourneo Connect (13-15) / Mondeo (11-15) / Tourneo Connect (13-15)
Collegamento transito (13-15)

Codice Motore:

1.4 TDCi: F6JA / F6JB / F6JC / F6JD / KVJA / 8HV (DV4TED4) / 8HY (DV4TED4) / 8HS (DV4TED) / 8HP (DV4C) / 8HR (DV4C) / DV4C (8HR) / DV4C (8HP)
1.5 TDCi: GIARDINO / ENUG / UGJC / UGCA

1.6 TDCi:

G8DA / G8DB / G8DC / G8DD / G8DE / G8DF / GPDA / GPDC / HHDA / HHDB / GPDB / MTDA / HHJA / HHJB / HHJC / HHJD / HHJE / HHJF / T3JB / NGDA / T1DA /
T1DB / T3DA / T3DB / TZJA / UBJA / TZJB / T1GA / TZGA / UBGA / T1BA / T1BB / T1BC / NGDB / T3CA / 9HW (DV6BTED4) / 9HX (DV6AED4) / 9HY (DV6TED4) /
9HZ (DV6TED4) / 9HD (DV6C) / 9HR (DV6C) / 9HP (DV6DTE) / 9HL (DV6C) / 9HC (DV6C) / 9HP (DV6D) / 9HG (DV6CM) / 9HC (DV6CTED) / 9HD (DV6CTED) / 9HR
(DV6CTED) / 9HE (DV6DTE) / 9HF (DV6DTE) / 9HJ (DV6DTE) / 9HK (DV6ETED) / 9HL (DV6CTED) / 9HN (DV6ETED) / 9HJ (DV6DM) / 9HP(DV6DTE) / DV6C
(9HC) / DV6C (9HD) / DV6D (9HP) / DV6ETED (9HK) / DV6AED4 (9HX) / DV6TED4 (9HY) / DV6CTED (9HC) / DV6CTED (9HR) / DV6DTE (9HF) / DV6CTED (9HL) /
DV6DTE (9HE) / DV6DTE (9HJ) / DV6ETED (9HK) / DV6ETED (9HN) / DV6DM (9HJ) / DV6C (9HL) / DV6FC (BHX) / DV6FC (BHZ) / DV6FD(BHY) / DV6FE (BHW) /
DV6FD / BHW (DV6FE) / BHX (DV6FC) / BHY (DV6FD) / BHZ (DV6FC) / DV6TED4 (9HZ) / DV6TED4 (9HV) / DV6TED4 (9HW) / DV6TED4 (9HX) / DV6C (9HR) /
DV6CM (9HG) / DV6DTE (9HP) / DV6DTE (9HJ) / Y601 / Y642 / Y650 / Y655 / L16 P16 / P 4164 T / 9HT (DV6BUTED4) / 9HU (DV6JTED4)



Cod. Articolo	WT-2028
---------------	---------

Sezione 01 - Fasatura

MONTAGGIO CINGHIA ELASTICA PSA

Attrezzo speciale per l'installazione delle cinghie elastiche nervate della pompa dell'acqua.

Modelli:

Citroen Berlingo, C3, C3II, C4II e DS3

Opel Grandland e Crossland

Peugeot 108, 208, 301, 308 e 408

Codici motore:

B12XE, B12XHL, B12XHT, EB0, EB2, EB2F, HMT, HNZ e T9

OEM:

Citroën e Opel: 01091B, I-0109-1 e 0109-1B

Opel/Vauxhall: EN52112 e EN-52112



Cod. Articolo	WT-2241
---------------	---------

BLOCCA ALBERO A CAMME DI SCARICO

PSA, Fiat, Opel, Toyota

Questo strumento è essenziale per allentare o rimuovere il regolatore dell'albero a camme ed è un'estensione dello strumento di fasatura esistente (WT-2224) per i motori della generazione EB2.

È stato sviluppato appositamente per i motori Opel, Peugeot, Citroën e Toyota, inclusi EB2ADTS, HNS, D12XHT e F12XHT.

OEM:

0109-2E



Cod. Articolo	WT-2324
---------------	---------



MESSA IN FASE RENAULT (Motori DCi 1.5 & 1.9)

Modelli:

- Renault Clio 1.5 DCi (2001-2008)
Renault Espace 1.9 TDi (1997-2002)
Renault Kangoo 1.9 DTi (1999-2003)
Renault Megane II 1.5 DCi (2002-2005)
Renault Scenic II 1.5 DCi (2002-2005)
- Renault Clio 1.9 DTi (1999-2003)
Renault Kangoo 1.5 DCi (2004-2008)
Renault Laguna 1.9 DTi (1997-2003)
Renault Megane 1.9 D/TD/TDi (1995-2003)
Renault Scenic 1.9TD (1995-1999)

Codice Motore:

K9K, F9Q, F8Q

Cod. Articolo	903G5
---------------	-------



MESSA IN FASE RENAULT NR. 2000

(Adatto per motori a benzina e diesel di Renault, Opel, Volvo, Mitsubishi e Chrysler.)

Modelli:

- Renault Clio (1990-1998)
Renault Clio III (2005-2013)
Renault Espace/Grand Espace (1996-2002)
Renault Kangoo (1998-2009)
Renault Master II (2000-2003)
Renault Megane/Scenic (1996-1999)
Renault Modus/Grand Modus II (2008-2013)
Renault Scenic (1999-2003)
Renault Twingo (2000-2007)
Renault Vento (2011-2013)
Opel Movano-A (1999-2006)
- Renault Clio II/Clio Campus/Clio Storia (1998-2013)
Renault Clio Simbolo/Thalia (2001-2008)
Renault Extra/Rapido/Express (1991-2002)
Renault Laguna (1994-2001)
Renault Megane (1995-2003)
Renault Modus (2004-2008)
Renault Safrane (1992-2001)
Renault Traffic (1997-2000)
Renault Twingo II (2007-2013)
Opel Arena (1997-2001)
Opel Vivaro (2001-2007)

- Volvo S40 (1996-2004)
Mitsubishi Carisma (2001-2005)
Chrysler Cherokee (1984-1995)
- Volvo V40 (1996-2004)
Mitsubishi Spazio Stella (2000-2006)
Chrysler Wrangler (1988-1995)

Codice Motore:

E7F 1.2: 700, 704, 706, 708, 750
D4F 1.2 16v: 702, 704, 706, 708, 712, 714, 716, 722, 728, 730, 740, 742, 764, 772, 780, 782, 784, 786, E7J
1.4: 601, 624, 626, 634, 635, 710, 711, 716, 718, 719, 754, 756, 757, 764, 780, F3P 1.8: 674, 676, 678, 710, 712, 714, 720, 724, 755, 758, B670, Q7, R7, S724, F7P 1.8 16v: 720, 722, F8Q
1.9D/Di/Turbo: 600, 606, 620, 622, 624, 630, 632, 644, 646, 648, 662, 672, 676, 678, 680, 682, 684, 692, 696, 714, 722, 724, 730, 732, 776, 784, 786, 788, 790, B640, F9Q
1.9D dTi: F9Q1, F9Q2, 710, 716, 717, 720, 722, 730, 731, 734, 736, 744, 760, 762, 770, 774, 780, 782, 790, D4192T, D4191T2, D4 192T3, D4192T4, F3R 2.0: 611, 722, 723, 742, 750, 751, 752, 768, 769, 791, 796, 797, 798, J7R 2.0: 732, 733, 734, 735, F7R 2.0 16V: 700, 714, D710, J7T
2.2 16V: 760, 761
G8T 2.2D/Turbo: 706, 714, 716, 740, 752, 760, 790, 792, 794

Cod. Articolo	WT-2000
---------------	---------



KIT SMONTAGGIO ALBERO A CAMME RENAULT 1.8 + 2.0

Modelli:

- Clio II (2006-2009)
La Mégane (1999-2003)
Megane II (2002-2009)
Panoramica/RX4 (1999-2003)
Scenico/Grande Scenico II (2003-2009)
Laguna (1998-2001)
Laguna II (2001-2009)
Spazio/Grande Spazio (1998-2002)
Spazio/Grande Spazio IV (2002-2009)
Traffico II (2001-2009)

Codice Motore:

F4P 1.8/16V, F4R, F4R 700, F4R 701, F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715, F4R 720, F4R 730, F4R 732, F4R 736, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747, F4R 760, F4R 761, F4R 762, F4R 763, F4R 764, F4R 765, F4R 766, F4R 767, F4R 770, F4R 771, F4R 774, F4R 776, F4R, F4R 784, F4R 786, F4R 787, F4R 790, F4R 792, F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 830

Cod. Articolo	WT-2002
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE 1.6 + 2.0 dCi e CDTi

RENAULT – OPEL – NISSAN

RENAULT

Espace IV (2006-2009)
Koleos (2008-2011)
Laguna II (2005-2007)
Laguna III (2007-2009)
Megane II (2006-2009)
Scenic II (2006-2009)
Trafic II (2006-2011)
Vel Satis (vanaf 2006)
Espave V 1.6 DCi (2015)
Fluence 1.6 DCi (2014)
Kadjar 1.6 DCi (2015)
Megane 1.6 DCi (2011)
Scenic 1.6 DCi (2011)
Talisman 1.6 Dci (2015)
Trafic 1.6DCi (2014)

NISSAN

Primastar (2008-2010)
X-Trail (2007-2012)
X-trail 1.6DCi (2014-heden)
Qashqai 1.6DCi (vanaf 2011)

OPEL

Vivaro CDTi (2006-2009)
Vivaro CDTi (2014)



Codice motore:

1.6 dCi:

R9M – R9M 402 – R9M 404 – R9M 408 – R9M 409 – R9M 410 – R9M 413 R9M 450
R9M 452 – LWZ/R9M – LWY/R9M – LWU/R9M – 626.951

2.0 dCi:

M9R – M9R 610 – M9R 613 - M9R 615 – M9R 630 – M9R 692 – M9R 700 – M9R 721
– M9R 722 – M9R 724 – M9R 740 – M9R 742 – M9R 744 – M9R 746 – M9R 748 –
M9R 754 – M9R 756 – M9R 760 – M9R 761 – M9R 762 – M9R 763 – M9R 780 – M9R
782 – M9R 784 – M9R 786 – M9R 788 – M9R 800 – M9R 802 – M9R 803 – M9R 804
– M9R 805 – M9R 806 – M9R 808 – M9R 809 – M9R 811 – M9R 812 – M9R 814 –
M9R 815 – M9R 816 - M9R 817 – M9R 820 – M9R 824 – M9R 828 – M9R 830 – M9R
832 – M9R 833 – M9R 834 – M9R 835 – M9R 836 – M9R 836 – M9R 838 – M9R 839
– M9R 844 – M9R 845 – M9R 846 – M9R 849 – M9R 854 – M9R 855 – M9R 856 –
M9R 857 – M9R 858 – M9R 859 – M9R 865 – M9R 866

2.3 dCi:

M9T 670 – M9T 672- M9T 676 – M9T 678 – M9T 680 – M9T 686 – M9T 690 – M9T
692 – M9T 694 – M9T 696 – M9T 698 – M9T 700 – M9T 702 – M9T 706 – M9T 708 –
M9T 870 – M9T 880 – M9T 890 – M9T 896 – M9T 898 – L0B/M9T – LOC/M9T –
L2U/M9T – LOD/M9T – LP6/M9T – LW7/M9T – LWJ/M9T – LWK/M9T – LWL/M9T

Cod. Articolo	WT-2001
---------------	---------

MESSA IN FASE RENAULT NR. 2004

Per motori Common Rail Renault, Nissan e Opel 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 Dci

Modelli Renault:

Avantime (2005-2007)	Clio II (2001-2006)	Clio III (2005-2008)	Spazio (2000-2008)
Kangoo (2000-2008)	Laguna (1999-2001)	Laguna II (2004-2007)	Maestro (2000-2006)
Megane (1999-2003)	Megane II (2002-2008)	Modo (2004-2008)	Scenico (1999-2003)
Scenico II (2003-2008)	Traffico (2001-2008)	Twingo (2007-2008)	

Modelli Opel:

Movano (2000-2008) Vivaro (2001-2008)

Modelli Nissan:

Almera N16 (2002-2006)	Interstar (2002-2006)	Cubista (2003-2008)	Micra K12 (2003-2008)	Nota (2006-2008)
Primastar (2002-2007)	Primo P12 (2003-2007)	Qashqai (2008-2009)		

Codice Motore:

1,5 l-K9K,
1,9 litri - F9Q
2,2 litri - G9T
2,5 litri - G9U



Cod. Articolo	WT-2004
---------------	---------

MESSA IN FASE RENAULT NR.2003

Modelli motore a benzina:


Twingo / Clio / Kangoo 1.2 (dal 1995) Motor codes D7F 700, 701, 710, 730
R5 / Clio I / R11 / R19 / R21 / Trafic 1.7 (1986-1996) Motor codes F1N, F2N, F3N, F2R
Clio I 1.2/1.4 (vanaf 1988) Motor codes E5F, E6J, E7F, E7J
R19 1.4 / R19 ECO / Extra / Express / Rapid / Kangoo 1.4 (dal 1988)
Motor codes E5F, E6J, E7F, E7J
Clio II / Megane / Scenic / Laguna 1.4/1.6 16V (vanaf 1988)
Motor codes K4J 712, 713, 750 / K4M 700, 701, 720, 724, 748
Clio en R19 1.8 16V / Clio Williams 2.0 16V (1989-1997)
Motor codes F7P 700/4 / F7P 720/2 / F7R 700
Clio I / R19 / Laguna 1.8 / Espace 2.0 (1992-2001)
Motor codes F3P, F3R
Laguna 1.8 16V / Clio Sport / Megane / Scenic / Laguna / Espace 2.0 16V (dal 1998)
Motor codes F4P 760 / F4R 700, 701, 730, 740, 741, 744, 780
Laguna 1.8 16V (2001-2005) Motor codes F4P 770, 771
Laguna 1.8 16V (2001-2005) Motor code F5R
R18 / Fuego / R25 / Espace / Trafic / Master 2.0 8V en R20 / R21 / R25 2.0 12V /
Espace 2.2 8V (1980-1998)
Motor codes 829 / J5R / J6R / J7R 720, 721, 722, 723, 726, 740, 750, 751, 754, 755
J7T 600, 772, 782
Megane / Scenic 1.4/1.6 (1996-1999)
Motor codes E7J 764 / K7M 702, 703, 720
Megane / Scenic 2.0 (1996-1999)
Motor codes F3R 750, 751
Megane 2.0 16V (1996-1999)
Motor code F7R 710
R21 Turbo / Espace 2.0 (1986-1993)
Motor codes J7R 760 / J7R 752
Laguna/Safrane 2.0 16V Safrane 2.5 20V (1996-2001)
Motor codes N7Q 700, 704, 710, 711 / N7U 700, 701
Safrane 2.0 (1992-1997)
Motor codes J7R 732, 733, 734, 735, 752, 756
Safrane 2.2 12V (1992-1997)
Motor codes J7T 760, 761, 762

Motori Diesel:

Clio III, Kangoo 1.5 DCi (2001-2005)
Motor codes K9K 702, 704, 710
R5 / R9 / R11 1.6 D R5 / R5 Van / Clio / Clio Van / (Express/Extra/Rapid) / (R19/Turbo/Chamade) / R21 1.9 (vanaf 1989)
Motor codes F8M (type 4) / F8Q
Megane/Scenic 1.9 TD / Laguna 1.9 TD/DTi / Espace 1.9 DTi (1997-2002)
Motor codes F9Q 710, 716, 720, 722, 730, 734, 736
Megane 1.9 DCi / Scenic 1.9 DCi (1999-2005)
Motor code F9Q 732
Clio / Megane / Laguna / Kangoo 1.9 DTi (vanaf 1999)
Motor codes F9Q 717, 731, 780
Clio / R19 / Express / Extra / Rapid / Kangoo 1.9 D / (Megane/Scenic) / R19 1.9 TD (1990-2002) Motor code F8Q
Fuego / R18 / R20 / R21 / R25 / R30 / Espace D Turbo en Trafic/Master 2.1 D (1979-2000) Motor code J8S
Laguna 1.9 DCi / Trafic 1.9 DCi (1999-2005)
Motor codes F9Q 718 / F9Q 760
Laguna II 1.9 DCi (2001-2005) Motor codes F9Q 750 / F9Q 754
Megane 1.9 D / Megane/Scenic 1.9 TD (1995-1999)
Motor codes F8Q620 / F8Q784
Megane / Scenic 1.9 TD / Laguna 1.9 TD/DTi / Espace 1.9 DTi (1997-2001)
Motor codes F9Q 710, 716, 730, 734, 736
Megane / Scenic / Laguna 1.9 TD (vanaf 1999)
Motor codes F9Q 732 / F9Q 718
Espace 1.9 DCi (2002-2005) Motor code F9Q 820
Laguna 2.2 D (1994-1996) Motor codes G8T 706, 790
Laguna 2.2 D / Laguna/Safrane/Espace 2.2 TD (1995-2000)
Motor codes G8T 714, 716, 740, 752, 760, 792, 794
Trafic/Master 2.5 D / Master 2.5 TD (1980-2000)
Motor codes S8U 720, 722, 730, 731, 742, 748, 750, 752, 758, 780, 782 / S9U 700, 702, 704, 714, 740
Master 2.5 D / Master 2.8 D Turbo (vanaf 1998)
Motor codes S8U 770, 772 / S9W 700, 702

Questo set è adatto anche per Opel Arena/Movano e Volvo V40/S40

Cod. Articolo	WT-2003
---------------	---------

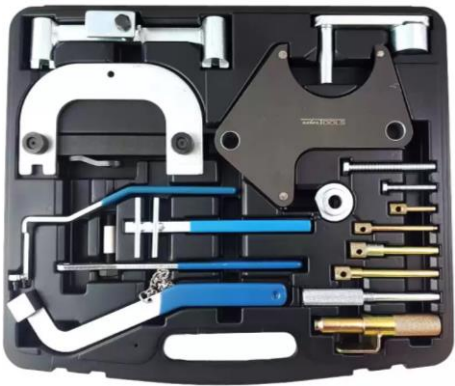



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE RENAULT & VOLVO

Modelli:

Renault Laguna 2.0 16V / 2.5 20V (1996-1999)
Renault Safrane 2.0 16V / 2.5 20V (1996-2001)

Volvo 850 (1992-1997)	Volvo C70 (1998-2002)
Volvo S40 (1996-2004)	Volvo V40 (1996-2004)
Volvo S60 (2001-2005)	Volvo S70 (1997-2000)
Volvo S80 (1999-2005)	

Codice Motore:

Renault: N7Q 704/710/711 (2.0 16V), N7U 700/701 (2.5 20V)

Volvo: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, BS194T2, B420S4, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202 Fs, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5204FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B525 2FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.

Cod. Articolo	WT-2019
---------------	---------

MESSA IN FASE 1.6 + 2.0 + 2.3 dCi e CDTi
RENAULT – OPEL – NISSAN – MERCEDES BENZ

Modelli Renault:

Espace/Grand Espace IV 2006-2015	Espace V 2015-2018
Fluence 2013-2015	Kadjar 2015-2018
Koleos 2008-2016	Koleos II 2017-2019
Laguna II 2005-2007	Laguna III 2007-2015
Latitude 2010-2016	Master III 2010-2019
Megane II 2006-2010	Megane III 2009-2017
Megane IV 2016-2018	Scenic/Grand Scenic II 2006-2009
Scenic/Grand Scenic III 2009-2016	Scenic/Grand Scenic IV 2016-2018
Talisman 2015-2018	Trafic II 2006-2015
Trafic III 2014-heden	Vel Satis 2005-2010

Modelli Opel:

Movano-B 2010-2019	Vivaro-A 2006-2014	Vivaro-B 2014-2019
--------------------	--------------------	--------------------

Modelli Nissan:

NV400 2011-2019	Primastar 2006-2015	Qashqai/Qashqai+2 2007-2014
Qashqai 2014-heden	X-Trail II 2007-2014	X-Trail III 2014-Heden

Modelli Mercedes-Benz:

C-Class 2014-2018	Vito 2014-heden
-------------------	-----------------

Codice Motore:

1.6 dCi:

R9M - R9M 410 - R9M 402 - R9M 404 - R9M 409 - R9M 414 - R9M 415 - R9M 453 - R9M 408 - R9M 413 - R9M 452 - R9M 450 - 622.951 - 626.951

1.7 dCi:

R9N


2.0 dCi:

M9R - M9R 610 - M9R 613 - M9R 615 - M9R 700 - M9R 721 - M9R 722 - M9R 724 - M9R 740 - M9R 742 - M9R 744 - M9R 746 - M9R 748 - M9R 750 - M9R 754 - M9R 756 - M9R 760 - M9R 761 - M9R 762 - M9R 763 - M9R 800 - M9R 802 - M9R 803 - M9R 804 - M9R 805 - M9R 806 - M9R 808 - M9R 809 - M9R 811 - M9R 812 - M9R 814 - M9R 815 - M9R 816 - M9R 817 - M9R 820 - M9R 824 - M9R 828 - M9R 830 - M9R 832 - M9R 833 - M9R 834 - M9R 835 - M9R 836 - M9R 838 - M9R 839 - M9R 844 - M9R 845 - M9R 846 - M9R 849 - M9R 854 - M9R 855 - M9R 856 - M9R 857 - M9R 858 - M9R 859 - M9R 864 - M9R 865 - M9R 866 - M9R 630 - M9R 692 - M9R 780 - M9R 782 - M9R 784 - M9R 786 - M9R 788

2.3 dCi:

M9T 704 - M9T 670 - M9T 672 - M9T 676 - M9T 678 - M9T 680 - M9T 686 - M9T 690 - M9T 692 - M9T 694 - M9T 696 - M9T 698 - M9T 870 - M9T 880 - M9T 890 - M9T 892 - M9T 896 - M9T 898 - M9T 700 - M9T 702 - M9T 706 - M9T 708 - M9T 710

Cod. Articolo	WT-2101
---------------	---------

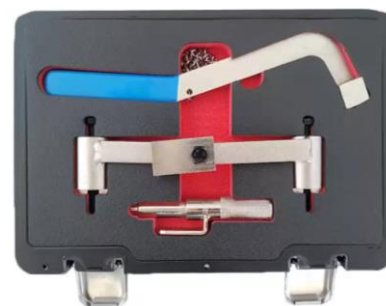

Mercedes-Benz





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD & MAZDA

Modelli:
Ford Fiesta (1995-2008), Ford Fusion (2002-2008), Ford Puma (1997-2002)
Ford Focus (1998-2008), Ford Focus C-Max (2003-2008), Ford Mondeo (1993-2008)
Ford Cougar (1998-2001), Ford S-Max (2006-2008), Ford Galaxy (2006-2008)
Ford Courier (1995-2008), Ford Tourneo Connect (2002-2006)
Ford Transit Connect (2002-2006)

Mazda 121 (1995-2000)
Mazda 6 (2002-2007)
Volvo S40/V50 (2004-2008)

Mazda 2 (2002-2007)
Mazda Tribute (2001-2004)

Mazda 3 (2003-2006)

Codice Motore:
Ford 1.25 16V (Riem): DHA, DHB DHC, DHE, DHD DHF, DHG F8JA, F8JB FUJA, FUJB M7JA, M7JB, SNJA, SNJB, STJA, STJB
Ford 1.4 16V (Riem): ASDA, ASDB, FHA, FHD FHE, FHF FXDA/C FXDB/D FXJA, FXJB, SHDA
Ford 1.6 16V (Riem): FYDA/C, FYDB/D FYJA, FYJB, L1F L1J, L1L, L1N L1Q, L1T, L1V L1W, HWDAHWDDB
Ford 1.7 16V (Riem): MHA, MHB
Ford 1.8 16V (Riem): EYDB, EYDC EYDD, EYDE EYDF, EYDG EYDI, EYDJ EYPA, EYPC RKA, RKB RKF, RKH,RKJ, RKK
Ford 1.8 16V (Ketting): CDBB, CGBA/B,CHBA/B, CSDA,CSDB, QQDA, QQDB, QQDC
Ford 2.0 16V (Riem): EDBA/C, EDBB EDBD, EDDB EDDC, EDDD EDDF, NGA, NGB, NGC NGD
Ford 2.0 RS/ST170 (Riem): ALDA, HMDA
Ford 2.0 16V (Ketting): AODA, AODB,AOWA, CJBA/B
Ford 2.3 16V: SEBA, SEWA, GZFA, GZFB

Mazda 1.25 16V: DHA, FUJA, FUJB
Mazda 1.8 16V: L8
Volvo: B4164S3 / B 4164S3

Mazda 1.4 16V: FXJA, FXJB
Mazda 2.0 16V: LF, YF

Mazda 1.6 16V: FYJA
Mazda 2.3 16V: L3

Cod. Articolo	WT-2006
---------------	---------



MESSA IN FASE FORD 2.0+2.2+2.4 TDDi & TDCi

Modelli:
Ford Mondeo 2.0, 2.2, 2.4 TDDi/TDCi (2001-2007)
Ford Transit 2.0, 2.2, 2.4 TDDi/TDCi (2000-2008)
Jaguar X-Type 2.0D, 2.2D (2003-2008)
LDV Convoy 2.4 TD/Tdi (2002-2006)

Codice Motore:
ABFA, D3FA, F3FA, D5BA, D6BA, FMBA, FMBB, FIFA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB, SDBA, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, D2FA, D4FA, D0FA, F4FA, FXFA, H9FB, JXFA, PHFA, ZSD424

Cod. Articolo	WT-2018
---------------	---------



MESSA IN FASE Ford 1.6 SCTi/Ti-VCT Ecoboost

Progettato appositamente per il motore 1.6 benzina con iniezione diretta e fasatura variabile delle valvole sia nella serie Ford che Volvo dal 2010 in poi.

Modelli:
Ford: B Max, C Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Grand C Max, S Max
Volvo: S60, S80, V40, V60, V70

Codice Motore:
Ford:
JTBB, JTWB, JTWA, JTDB, JTDA, JTJA, JTJB, JTJC, JQDB, JQDA, JQMA, IQJA, IQDB, IQDA, PNDA, PNDD, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB

Volvo: B4164T4, B4164T3, B4164T2, B4164T

1.5 Ford Ecoboost:
BNMA, BNMB, BNMC, M8DA, M8DB, M8DD, M8DE, M8DF, M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M9DA, M9DB, M9DG, M9DH, M9MA, M9MB, M9MC, M9MD, M9ME, UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF, UNCI, UNCL, UNCK, UNCP

Cod. Articolo	WT-2026
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD

Motori a benzina:
Zetec SE (Fiesta dal 1996, Focus dal 1998,
Puma dal 1997)
Tutti i motori 1.25 / 2.0 1995-1998
Tutti i motori 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V 1991-1998

Motori Diesel:
Tutti i motori 1.6 / 1.8 / 1.9 1997
Tutti i Alle 1.8 D/TD/TDCi motoren



NON ADATTO PER MOTORI 1.6 Ti-VCT

- Modelli:
- Ford Fiesta/Van (1984-2002)
Ford Fiesta (1995-2008)
Ford Escort/Orion (1984-1999)
Ford Sierra (1990-1993)
Ford P100 (1989-1994)
Ford Courier/Kombi (1989-2002)
Ford Fusion (2002-2008)
Ford Puma (1997-2002)
Ford Focus (1998-2008)
Ford Focus C-Max (2003-2008)
Ford Mondeo (1993-2008)
Ford Cougar (1998-2001)
Ford S-Max (2006-2008)
Ford Galaxy (1995-2000),
Ford Galaxy (2006-2008)
Ford Courier (1995-2008)
Ford Transit (1994-2000)
Ford Tourneo Connect (2002-2008)
Ford Transit Connect (2002-2008)

Mazda 121 (1995-2000)
Mazda 2 (2002-2007)
Mazda 3 (2003-2006)
Mazda 6 (2002-2007)
Mazda Tribute (2001-2004)

Volvo S40/V50 (2004-2008)

Codice Motore:

Ford 0.9 (Ketting): TKA, TKW, TLA
Ford 1.0 (Ketting): TKA, TKB, TLB
Ford 1.1 (Ketting): GLB, GSG, GMA, GSE, GL1, GLA, GLC, GSF, GSH, GUD, GUE, G6A
Ford 1.25 16V (Riem): DHA, DHB DHC, DHE, DHD DHF, DHG F8JA, F8JB FUJA, FUJB M7JA, M7JB
Ford 1.3 (Ketting): JBB, JLA, JLB, JBA, JBD, J6A, J4B, J6A, J4C, JBC, J6B, JJA, JJC, JJJ, JJK, JJM, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC, JJB, BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, JJD, JJF, JJG, JJH, JJJ, BAA
Ford 1.4 16V (Riem): ASDA, ASDB, FHA, FHD FHE, FHF FXDA/C FXDB/D FXJA, FXJB
Ford 1.6 16V (Riem): FYDA/C, FYDB/D FYJA, FYJB, L1F L1J, L1L, L1N L1Q, L1T, L1V L1W, HWDAHWDDB
Ford 1.7 16V (Riem): MHA, MHB
Ford 1.8 16V (Riem): EYDB, EYDC EYDD, EYDE EYDF, EYDG EYDI, EYDJ EYPA, EYPC RKA, RKB RKF, RKH,RKJ, RKK
Ford 1.8 16V (Ketting): CDBB, CGBA, CGBB,CHBA, CHBB, CSDA,CSDB, QQDA, QQDB, QQDC
Ford 2.0 16V (Riem): EDBA, EDBC, EDBB EDBD, EDDB EDDC, EDDD EDDF, NGA, NGB, NGC NGD, NSF, NSG, NSH
Ford 2.0 RS/ST170 (Riem): ALDA, HMDA
Ford 2.0 16V (Ketting): AODA, AODB,AOWA, CJBA/B
Ford 1.4 TDCi: F6JA, F6JB, F6JC
Ford 1.5 TDCi: AEDA
Ford 1.6 D: LTA, LTB, LTC
Ford 1.6 TDCi: HHJA, HHJB, G8DA, G8DA, HHDA, HHDB
Ford 1.8 D/TD: RTA, RTB, RTC, RTD, RTE, RTF, RTG, RTH, RTJ, RTK, RVA, RFA, RFM, RFN
Ford 1.8 D Turbo: RTN, RTQ, RTP, C9DC
Ford 1.8 TDdi: BHDA/B, BHPA, C9DA/B, C9DC
Ford 1.8 TDCi: F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, RWPC, RWPD
Ford 1.9 D: IZ, AFN, AHN, AVG
Ford 1.9 TDi: 1Z, AFN, AHU, AVG
Ford 2.0 TDCi: G6DA, AZWA, G6DB, QXWA, G6DC
Ford 2.5D/T/TCi: 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4HB, 4HC, 4EB, 4EC, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD, 4ED

Mazda 1.25 16V: DHA, FUJA, FUJB
Mazda 1.4 16V: FXJA, FXJB
Mazda 1.6 16V: FYJA
Mazda 1.8 16V: L8
Mazda 2.0 16V: LF, YF
Mazda 2.3 16V: L3

Volvo: B4164S3

Cod. Articolo	WT-2007
---------------	---------



MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 2.0 SCTI & TI-VCT

Modelli:
2.0 EcoBoost.
2.3 Ecoboost

Ford Galaxy (2010)
Ford Mondeo (2010)
Ford S Max (2010)
Ford Focus (2011)

Codice Motore:
TNWA, TNWB, TNBA, TNBB, TNCC, TNCD, TNCF, TPBA, TPWA, MGDA, XQDA, R9CB
R9CD, R9CF, R9CH, R9CI, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, YVDA



Cod. Articolo	WT-2044
---------------	---------

MESSA IN FASE Ford 2.2 TDCI

Modelli:
Ford transit 2.2 TDCI / TDCI ECONetic / TDCI HDT

Codice Motore:
CYFA - CYFB - DRFA - DRFB - P8FA - P8FB - PGFA - PGFB - QVFA - QWFA - SRFA - SRFB – SRFC
SRFD - SRFE - UHFA - UHFB - UHFC - CYFC - DRFC - USRA - 4HV (P22DTE) - 4HU (P22DTE)
DRF4 - DRFF - DRFG - CYFF - CYF4 - CYF5 - CVFF - CYFD, 4HG (P22DTE) - 4HH (P22DTE)
4HJ (P22DTE)



Cod. Articolo	WT-2099
---------------	---------

MESSA IN FASE Ford 2.0 ECO Blue Diesel

Modelli:
Ford Transit, Ford Tourneo e Ford Focus.
Motori 2.0 EcoBlue TDCi

Codice Motore:
BCCA - BCCB - BCCC - BCCD - BCDA - BCFA - BCFB - BCRA - BC2X - BJFA - BJFB – BJFC
BJFD - BJRA - BJRB - BKFA - BKFB - BKFC - BKFD - BKRA - BKRB - BLFA - BLFB - BLFC – BLFD
BLHA - BLRA - BLRB - YLCA - YLCB - YLCC - YLDA - YLDC - YLFA - YLFB - YLR6 - YLRA - YL2X
YMCA - YMCB - YMCC - YMDA - YMHA - YMR6 - YNCA - YNFA - YNFB - YNR6 - YNRA – YLFS
YMF5 - YNFS - YN2X - YLF6 - YNF6 - YMRA - YMFA - YMFB - YMF6



Cod. Articolo	WT-2123
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.0 (Motore Fox)

Modelli:
1.0 EcoBoost.

Ford C-MAX	Ford Grand C-MAX
Ford Fiesta	Ford Fieste Active
Ford Focus	Ford Focus Active
Ford Puma	Ford Tourneo Connect
Ford Transit Connect	Ford Transit Connect Active

Codice Motore:
B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7DC, B7JA, B7JB, BZJA, M0DC
M0JA, M0JB



Cod. Articolo	WT-2262
---------------	---------

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.0 (Motore benzina e cilindri)

Modelli:
1.0 EcoBoost 3 cilindri

Ford B-Max	Ford C-Max
Ford Connect	Ford Courier
Ford EcoSport	Ford Fiesta
Ford Focus	Ford Grand C-Max
Ford Grand Tourneo Connect	Ford Mondeo
Ford Transit Connect	

Codice Motore:
MICA, M1CB, M1CB, M1DA, M1DD, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ, M2DA,
M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, SFCA, SFCB, SFDB, SFJA,
SFJB, SFJC, SFJD, SFJE, SFJH, SFJK ,SFJL , SFJN, SFJP, SFJJ, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD



Cod. Articolo	WT-2916
---------------	---------

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.5 (Motore a 3 cilindri Duratec)

Modelli:
1.2 Ti-VCT benzina
1.5 EcoBoost 3 cilindri Duratec

Ford Focus
Ford Fiesta
Ford Ecosport
Ford Ka

Codice Motore:
1.2: B1KE, C12FDOS, ENB1, ENAP
1.5: Y2DA, XZJF



Cod. Articolo	WT-2920
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

ESTRATTORE PULEGGIA ALBERO MOTORE FORD ECOBLUE

Attrezzo speciale per la puleggia dell'albero motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi.

Modelli:
Ford Edge (2018-2021)
Ford Focus (2018-oggi)
Ford Focus Active (2019-presente)
Ford Galaxy (2018-2021)
Ford Kuga (2019-oggi)
Ford Mondeo (2019 - 2021)
Ford S-MAX (2018 - 2021)
Ford Transit (2016-oggi)
Ford Transit Custom (2016-oggi)
Ford Tourneo Custom (2016-oggi)

OEM:
205-295, 204-158-01



Cod. Articolo	WT-2105
---------------	---------

CHIAVE BLOCCA ALBERO MOTORE - VOLVO & FORD / OE 9997415

Strumento di fissaggio per la puleggia sui motori Volvo.
Ideale per bloccare in sicurezza la puleggia durante la manutenzione e le riparazioni.

OEM:
9997415
999 7415
999 74 15



Cod. Articolo	WT-2244
---------------	---------

ESTRATTORE INIETTORE PER FORD ECOBLUE DIESEL 2.0

Questo set di estrazione è progettato appositamente per l'iniettore diesel Ford EcoBlue, permettendo di rimuoverlo senza danneggiarlo.

OEM:
303-1706
30317006



Cod. Articolo	WT-3340
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE BMW (B38, B46 & B48)

Modelli:
Adatto per motori 1.2, 1.6 e 2.2 a benzina con trasmissione a catena.

BMW: i8 (2014-2017), 116i F20/21 (2015-2017), 216i F45 (2014-2017),
216i F46 Gran Tourer (2015-2017), 218i Coupe F22 (2015-2017), 218i F23 Cabriolet (2015-2017),
220i F45 (2014-2017), 220i F46 Gran Tourer (2015-2017), 225i F45 (2014-2017),
318 F30/31 (2015-2017), 330i F30/31(2015-2017), X1 F48 (2015-2017)

Mini: Mini Hatch F55 (2014-2017), Mini Hatch F56 (2014-2017)

Codice Motore:
1.2: B38A12A; 1.6: B38A15A, B38B15A, B38K15A; 2.0: B48A20A, B48B20B

Cod. Articolo	WT-2074
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N13 & N18)

Modelli:
Adatto per motori 1.6 a benzina con trasmissione a catena.

BMW 114i (2012-2015) BMW 116i (2012-2015)
BMW 118i (2011-2015) BMW 316i (2012-2015)
Mini Cooper S (R56/57) (2010-2015) Mini Coupe Cooper S (R58) (2012-2015)
Mini Roadster (R59) (2012-2015) Mini Countryman (R60) (2012-2016)
Mini Paceman (R61) (2013-2016)

Codice Motore:
N12 B16A / N12B16A N13 B16A / N13B16A N18 B16/MO / N18B16/MO
N18 B16A/MO / N18B16A/MO

Cod. Articolo	WT-2076
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW

Modelli:
Questo set è adatto per lavori su motori BMW a benzina a 4 cilindri con trasmissione a cinghia e motori a benzina a 12 cilindri con trasmissione a catena.

Nota: per i motori V12 è consigliabile utilizzare 2 set.

16 4E 2 (E36) 316i (1993-1999) 16 4E 2 (E36) 316i Compact (1994-2001)
16 4E 3 (E46) 316i (1999-2001) 18 4E 2 (E36) 318i (1993-1999)
18 4E 2 (E34) 518i (1994-1996) 19 4E 1 (Z3) 1.9i (1999-2003)
19 4E 1 316 / 318 (1998-2004) 54 12 1 / 54 12 2 (E38) 750i (1994-2002)
54 12 1 (E31) 850i (1994-1999) 50 12 A (E32) 750i (1987-1994)
50 12 A / 56 12 1 (E31) 850i / 850CSi (1990-1999) M43 B16
M40 B16

Cod. Articolo	WT-2077
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N40 & N45)

Modelli:
Adatto per motori benzina BMW da 1,6 litri con trasmissione a catena dotati di tecnologia Vanos.

BMW Serie 1 116i E81/82/87/88 (2004-2010)
BMW Serie 3 316/316ti E46 (2002-2005)
BMW Serie 3 E90 (2007-2009)

Codice Motore:
N40B16A
N45B16A/B16AC
N45TB16

Cod. Articolo	WT-2078
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE BMW (N20 & N26)

Modelli:
Adatto per motori BMW N20 & N26 con trasmissione a catena.

BMW 1-serie 125i F20/21 (2012-2014)
BMW 3-serie 320i/xDrive, 328i, 328i/xDrive F30/31 (2012-2014)
BMW 5-serie 520i, 528i, 528i/xDrive F10/11 (2010-2014)
BMW X1 sDrive18i, sDrive20i, sDrive28i, E84 (2011-2014)
BMW X3 sDrive20i, sDrive28i, E84 F25 (2011-2014)
BMW Z4 sDrive18i, sDrive20i, sDrive28i, E89 (2011-2014)

Codice Motore:
N20, N20 B20 / N20B20, N20 B20A / N20B20A, N20 B20B / N20B20B, N26 B20 / N26B20

Cod. Articolo	WT-2079
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N42 & N46)

Modelli:
Adatto per motori benzina BMW 1.8 e 2.0 litri con trasmissione a catena
dotati di tecnologia Vanos.

BMW: 118/120 E81, E82, E87 (2004-2009) BMW: 318/320 E90, E91, E93 (2005-2009)
BMW: Z4 E85, E86 (2004-2009) BMW: X3 E83 (2005-2009)
BMW: 316/COMPACT E46 (2001-2005) BMW: 318/COMPACT E46 (2001-2007)

Codice Motore:
N42 / N46 / N46T, B18, B18A, B20, B20A, B20B

Cod. Articolo	WT-2080
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW, MINI & PSA (N12, N14, R55, R56, EP3 & EP6)

Modelli:
Adatto per motori a benzina 1.4 e 1.6

Mini One Coupe R56 (2006-2010) Mini Cooper Coupe R56 (2006-2010)
Mini Cooper HB R55 (2007-2010)

Citroën C4 (2008-2009) Citroën C4 Picasso (2008-2009)

Peugeot 207 (2006-2010) Peugeot 207CC (2007-2010)
Peugeot 308 (2001-2010) Peugeot 3008 (2009-2012)
Peugeot 5008 (2009-2012)

Codice Motore:
N12, N14, N16 B16A / N16B16A, N18 B16 C / N18 B16C / N18B16C, EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS)
EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6CDT (5FV), EP6DTS (5FY), EP6CDTX (5FU)

Cod. Articolo	WT-2081
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW N43 B20A

Modelli:
BMW 1-serie E81/82/87/88 (2006-2012)
BMW 3-serie E90/91/92/93 (2006-2012)
BMW 5-serie E60/61 (2007-2010)

Codice Motore:
N43 B16A/AA , N43 B20A, N43 B20AA, N43 B20AY
N43 B20KO, N43 B20UO

Cod. Articolo	WT-2082
---------------	---------






MESSA IN FASE BMW 2,5 & 3,0 Benzina

Modelli:
BMW 125i, 128i, 130i, 135i en 1ste M Coupé (E81, E82, E87, E88)
BMW 320si, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, Alpina B3, B3S Bi Turbo (E90, E91, E92, E93, F30)
BMW 523i, 525i, 528i, 530i, 535i, 535GT (E60, E61, F07, F10, F11)
BMW 630i, 640i, (E63, E64, F06, F12, F13)
BMW 730i, 730Li, 740i, 740Li, (E65, E66, F01)
BMW X1drive25i, X1drive28i, (E84)
BMW X3 2.5i, X3 2.5si, X3 3.0i, X3 3.0si, X3drive28i, X3drive35i (E83, F25)
BMW X5 3.0si, X5drive30i, X5drive35i, (E70)
BMW X6drive35i (E71)
BMW Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si, Z4sdrive23i, Z4sdrive30i, Z4sdrive35i, Z4sdrive35si (E85, E86, E89)

Codice Motore:
N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55

Cod. Articolo	WT-2084
---------------	---------

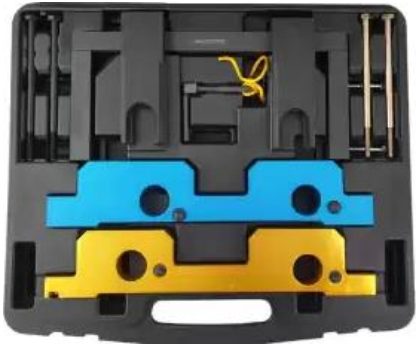

MESSA IN FASE BMW, MINI & PSA

Modelli:
BMW 118i E87 (2004-2007) - BMW 120i E87 (2004-2007) - BMW 316i E46 (2001-2005)
BMW 316ti compatta E46 (2001-2005) - BMW 318i E46 (2001-2007) - BMW 318ti compatta E46 (2001-2005)
BMW 318i E90 (2005-2008) - BMW 320i E90 (2005-2008) - BMW 520i E60 (2004-2008)
BMW Z4 2.0 E85 (2004-2008) - BMW X3 2.0i E83 (2005-2008) - BMW 116i E81 E87 (2003-2008)
BMW 316i E46 E90 (2001-2008) - BMW 316Ci E46 (2001-2006) - BMW 316ti E46 (2001-2005)
BMW 128i E82 (2007-2008) - BMW 130i E81 E87 (2005-2008) - BMW 135is E82 (2007-2008)
BMW 323i E90 E911 E92 E93 (2004-2008) - BMW 325i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008)
BMW 328i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008) - BMW 330i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008)
BMW 335i/xi E90 E911 E92 E93 (2005-2008) - BMW 523i/Li E60 E61 (2004-2008)
BMW 525i/Li/xi E60 E61 (2004-2008) - BMW 528i/xi E60 E61 (2006-2008)
BMW 530i/Li/xi E60 E61 (2005-2008) - BMW 535i/xi E60 E61 (2006-2008)
BMW 630i E63 E64 (2004-2008) - BMW 730i/Li E65 E66 (2004-2008)
BMW X3 2.5/3.0 E83 (2006-2008) - BMW X5 3.0 E70 (2006-2008)
BMW Z4 2.5/3.0 E85 E86 (2005-2008)
Mini Cooper/S 1.4/1.6 (2006-2009)
Mini Uno (2007-2009)
Citroën C4 Picasso 1.4/1.6 (2008-2009)
Citroën C4 1.4/1.6 (2009)
Peugeot 207/207CC 1.6/1.6 GT THP/1.6 GTi THP/1.6 THP/1.6 VTi/1.4 VTi (2006-2009)
Peugeot 308 1.6THP150 (2007-2009)

Codice Motore:
BMW N40/N45/N45T B16
BMW N53/N54 iniezione diretta non-valvetronic
Citroën/Peugeot EFS(8FS)/EP6

BMW N42/N46 B18, B18A, B20, B20A, B20B
BMW Mini 1.6 / N18 B16 C
Citroën/Peugeot (5FW)P6DT(5FX)

BMW N51/N52/N52K/N53/N54 valvolatronica
MiniN12/N14
Citroën/Peugeot EP6DTS(5FY)

Cod. Articolo	WT-2085
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW, OPEL & LANDROVER 2.5 DIESEL

Modelli:
BMW 318 E36 (1994-1999)
BMW 318 E36 Compact (1995-2000)
BMW 325 E36 (1991-1999)
BMW 525 E34 (1991-1996)
BMW 525 E39 (1995-2003)
BMW 725 E38 (1996-2002)
Opel Omega-B 2.5D Turbo (1994-2001)
Range Rover 2.5D Turbo (1994-2002)

Codice Motore:
174T1, 256T1, 256D, 25DT, X25DT

Cod. Articolo	WT-2086
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE BMW N47

Modelli:
BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20)
BMW 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30)
BMW 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11)
BMW 640d (F12)
BMW 730d, 740d, 750d (F01)
BMW X1 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84)
BMW X3 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25)
BMW X5 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70)
BMW X6 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)

Codice Motore:
N47, N47S, N57, 57S, B57 D30 B, B57 D30 A

Cod. Articolo	WT-2087
---------------	---------



BUSSOLA 1/2" CON 16 DENTI

BUSSOLA PER ALBERO A CAMME A FASATURA VARIABILE
BMW-MINI: B36 - B38 - B48
FORD: 1.0 Ecoboost

Modelli:

BMW 230i (xDrive) 2017-2018,	BMW 318i 2015-2019
BMW 330e (xDrive) 2016-2018	BMW 330i (xDrive, GT) 2017-2018
BMW 340i 2016-2019	BMW 430i (xDrive, Gran Coupe) 2017-2019
BMW 530i (xDrive) 2017-2018	BMW 740i 2016-2019
MINI Cooper 2015-2019	MINI Cooper Clubman 2016-2019
MINI Cooper countryman 2017-2018	BMW i8 2015-2019
BMW X1 2016-2018	BMW X2 2018-2019
BMW X3 2017-2019	BMW X4 2018-2019
Ford Fiesta 2014-2018	Ford Foxus 2014-2018

Cod. Articolo	WT-2186
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW MOTORE (N47)

Diesel 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5

Modelli:

BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20)	
BMW 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30)	
BMW 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11)	
BMW 640d (F12)	
BMW 730d, 740d, 750d (F01)	
BMW X1 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84)	BMW X3 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25)
BMW X5 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70)	BMW X6 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)

Codice motore:
N47 + N47S + N57 + N57S, B57 D30 B + B57 D30 A

Cod. Articolo	WT-2187
---------------	---------



PIASTRA BLOCCAGGIO
ALBERO MOTORE
N47+N57

BMW N47 / N57: 2.0 + 3.0 Diesel
OEM 114320

Codice motore:
D20A, D20C, D20C/O1, D20A/O0, D20C/K1,
D20C/U1, D20D/T1
D20B/D/T0, D20A, D20U0, D20U1, D20O0,
D20D/T0, D20D/T0
D30A/O0, D30U0, D30C/S1, D30O0, D30O1,
D30T0, D30U0
D30B/T0, D30O1, D30O0, D30A

Cod. Articolo	WT-2188
---------------	---------



PIASTRA BLOCCAGGIO
ALBERO MOTORE
B37+B38+B48+B58

BMW + MINI 1.5 + 2.0 DIESEL
B37 + B38 + B48 + B58

Da usare come OEM 2357904



Cod. Articolo	WT-2189
---------------	---------

BLOCCA VOLANO
PER BMW 1.6 e 2.0

Motori:
N20 e N26 da 1.6 e 2.0 con cambio automatico.

Da usare come OEM 2 222 742 / 2222742



Cod. Articolo	WT-2279
---------------	---------



MESSA IN FASE OPEL 1.0 & 1.4

Modelli:
Adam / Adam Rocks (2014-2017)
Astra-K (2014-2017)
Corsa-E (2014-2017)

Codice Motore:
1.0: LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL, B10XE/L5Q, B10XFL/LE1, B10XFT/LE1, B10XHL/LE1, B10XL/LWT, D10XE/L5Q, D10XFL/LE1, D10XFT/LE1
1.4: LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT, B14XE/LV7, B14XFL/LE2, B14XFT/LE2, B14XHL/LE2, B14XHT/LE2, B14XNT/LFE, D14XFL/LE2
D14XFT/LE2, D14XNT/LFE
1.5: B15XHT/LFV, D15XHL/LFV, D15XHT/LFV



Cod. Articolo	WT-2686
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 1.0 + 1.2 + 1.4 / 12V + 16V

Modelli:
Per motori a 3/4 cilindri.
Corsa, Agila, Astra, Tigra e Meriva



Codice Motore:
3 Cilindri: 1.0 12V, X10XE / Z10XE / Z10XEP / A10XEP
4 Cilindri 1.2 16V, X12XE / Z12XE / Z12XEP / A12XEL / A12XER / B12XEL
4 Cilindri 1.4 16V, Z14XEL / Z14XEP / A14NET / A14XER / LUJ / LUV / LDD / B14XEL / B14XER / A14XEL / B14 NEH / A14NEL / B14NB / B14NET



Cod. Articolo	WT-2687
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL

Adatto a molti diversi motori Opel, sia a benzina che diesel.

Modelli:
Agila, Astra, Corsa, Frontera, Meriva, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vectra e Zafira.

Codice Motore:
Motori a Benzina:
1.0 12V / 1.2 16V dal 1997 (Eco Tec) con codici motore:
1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 16V del 1995 (DOHC)
Con codici motore: X14XE / X16XEL / X16SEJ / X18E1 / X18XE1 / Y16XE / Z14XE / Z16XEL / Z18XE / Z18XE
Z18XE V / Z20LET / X22XE / Y22XE / Z22XE / A14XEL / B14 NEH / A14NEL / B14NEL / B14NET / LUJ / LUV / LDD

Motori Diesel:
1.3CDTi 16V / 1.9CDTi / 2.0DTi / 2.2DTi
Codici motore: Z13DT / X20DTL / X20DTH / Y20DTL / Y20DTH / X22DTH / Y22DTH / Y22DTR / Z19DT / Z19DTH / D223L

Codici motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2000 / 2 63A2.000 / 263A6
000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH / Z13DTJ



Cod. Articolo	WT-2688
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 1.6 + 1.8 16V

Modelli:
Opel Astra-G (2003-2006) Opel Astra-H (2004-2012) Opel Corsa (2007-2012)
Opel Insignia (2008-2011) Opel Mervia (2006-2010) Opel Signum (2006-2008)
Opel Vectra-C (2006-2008) Opel Zafira-B (2001-2012) Chevrolet Aveo (2008-2011)
Chevrolet Cruze (2009-2012) Chevrolet Orlando (2011-2012)
Alfa Romeo 159 (2005-2010) Fiat Croma (2006-2011)

Codice Motore:
Opel: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, 2HO/A18XEL
Chevrolet: G14D, LLD, LXV(F16D4), 2HO(Z18XER), F18D4
Alfa Romeo: 939A4.000 / 939A4000
Fiat: 939A4.000



Cod. Articolo	WT-2689
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE OPEL 2.2 16V

Modelli:
Astra G (2000-2006) Signum (2002-2008) Speedster (2000-2006)
Vectra B (2000-2002) Vectra C (2002-2008) VX220 (2000-2006)
Zafira A/B (2000-2008) Antara (2010 - heden)

Codice Motore:
Z22SE / Z 22 SE, Z22YH / Z 22 YH, A24XE / A 24 XE, Z 20 NHH / Z20NHH
A20NHT / A 20 NHT, B20NHT / B 20 NHT, A20NFT / A 20 NFT
Z20NET / Z 20 NET, B207E



Cod. Articolo	WT-2690
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 2.0 Diesel (GM)

Perno e piastra bloccaggio albero a camme

Modelli:
Opel Antara 2.0 Opel Insignia 2.0 Chevrolet Captiva 20 litri VCDi
Chevrolet Cruze 20 litri VCDi Chevrolet Epica 20lt VCDi Chevrolet Lacetti D
Chevrolet Nubira 2.0lt D

Codice Motore:
Modello Z20DM, Z20DMH, LLW/Z20DMH, RA420, Z20S1, Z20S3, Z20S4, Z20S5, Modello A20DTJ

Cod. Articolo	WT-2690-1
---------------	-----------



MESSA IN FASE OPEL 1.0 + 1.2 + 1.4

Modelli:
Opel Adam 1.2 / 1.4 (2012) Opel Ampera 1.4 (2011)
Opel Astra-J 1.4 (2009-2011) Opel Aveo 1.2 / 1.4 (2011)
Opel Corsa-D 1.0 / 1.2 / 1.4 (2009-2012) Opel Insignia 1.4 (2011)
Opel Meriva-B 1.4 (2010-2011) Opel Mokka 1.4 (2012)
Opel Zafira-C Tourer 1.4 (2011) Chevrolet Cruze 1.4 (2009)

Codice Motore:
LWD, L2Z, LDD, LUU/A14XFL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL, LUJ/114NET, LUJ/A14NEL, A10XEP
A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, A14NEL, LUJ/A14NET, LDD/A14XER, LUJ/A14NET, LUH/A14NEL
LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL, L2Q/A12XEL, LDC/A12XER, LWD/A12XEL, LDD/A14XEL, LDD/A14XER
A14NET / A14 NET, B12XEL / B12 XEL, B14XER / B14 XER, Z14XEP / Z14 XEP, B14NET / B14 NET, D14NET / D14 NET

Cod. Articolo	WT-2691
---------------	---------



MESSA IN FASE OPEL 1.6 CDTI

Modelli:
Opel Astra J (vanaf 2013) Opel Meriva B (vanaf 2013)
Opel Mokka (vanaf 2013) Opel Zafira C (vanaf 2013)
Opel Tourer (vanaf 2013)

Codice Motore:
LVL/B16DTH, LVM/B16DTL, LVL/B16DTN, LVM/B16DTC, LWQ/B16DTE, LVL/B16DTJ
B16DTU, B16DTR



Cod. Articolo	WT-2692
---------------	---------



MESSA IN FASE OPEL 2.0 CDTI 2014-

Modelli:

Cascada 2015-2017
Insignia 2014-2017
Insignia Country Tourer 2014-2017
Zafira-C Tourer 2014-2017

Codice Motore:

LFS/B20DTH, LFS/B20DTJ, LFS/B20DTR, LFS/D20DTH, LFS/D20DTJ, LFO/D20DTR



Cod. Articolo	WT-2693
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL / SAAB

Modelli:

Opel Signum Turbo (2003-2008)	Opel Vectra-C Turbo (2002-2008)
Saab 9-3 1.8T (2002-2011)	Saab 9-3 1.8T BioPower (2002-2011)
Saab 9-3 2.0T (2002-2012)	Saab 9-3 2.0T BioPower (2010-2012)
Saab 9-3XT (2009-2011)	

Codice Motore:

Z20NET, B207, B207E, B207L, B207R



Cod. Articolo	WT-2694
---------------	---------

MESSA IN FASE Vauxhall / OPEL 1.6 SIDI Benzina

Modelli:

SIDI Turbo, SIDI Turbo EcoFLEX: Vauxhall: Astra - J 2013-2015, Cascada 2013-2015, Insignia 2013-2016, Insignia Country Tourer 2014-2016 e Zafira-C Tourer 2013-2016.

Codice Motore:

LVP/A16XHT, LWC/A16SHT, LWC/B16SHT, LWC/B16SHL, LVP/B16XHT, LWC/D16SHJ, LWC/D16SHL



Cod. Articolo	WT-2695
---------------	---------

MESSA IN FASE 2.0 + 2.4 Turbo Twin Cam

Modelli:

Vauxhall/Opel: Astra – Insignia – Antara
Chevrolet: Captiva – HHR – Malibu
Saab: 9-5

Codice Motore:

2.0:	LHU/A20NFT, LTG/A20NHT, LDK/A20NHT
2.4:	A24XE, A24XF, LE5, LE9



Cod. Articolo	WT-2696
---------------	---------

MESSA IN FASE Opel/Vauxhall Corsa-E 2015 – 2017 CDTi

Modelli:

Opel / Vauxhall Corsa-E CDTi 1.3L 2015 – 2017

Codice Motore:

LKU/B13DTE / LKU B13DTE
LKU/B13DTR / LKU B13DTR
LKVB13DTC / LKV B13 DTC



Cod. Articolo	WT-2697
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE CHRYSLER GRAND VOYAGER & JEEP CHEROKEE 2.8 CRD

Modelli:
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD (2008 - 2014) Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 - 2013)
Jeep Wrangler 2.8 CRD (2007 - 2014) Dodge Nitro 2.8 CRD (2007 - 2011)

Codice Motore:
VM64C, ENS, ENS (51C), 49C, 50C, ENS VM10D, ENS VM11D

Cod. Articolo	WT-2027
---------------	---------



MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli:
Questo set di distribuzione è progettato per i motori diesel Common-Rail 2.5 e 2.8 di Chrysler, Jeep e LDV.

Fiat 500L (2001-2008) Chrysler Grand Voyager (2001-2008) Jeep Cherokee (2001-2008)
LDV Maxus (2005-2008)

Codice Motore:
R2516C, R2516L, R2816K, Modello VM2516L

Cod. Articolo	WT-2070
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES M651

Modelli:
Set professionale di regolazione della fase Mercedes Benz classe A- B- C- E- G- M- S- V come Sprinter, Viano e Vito (codice motore con prefisso 651.xxx)

Codice Motore:
651.901, 651.911, 651.912, 651.921, 651.924, 651.925, 651.930
651.940, 651.950, 651.955, 651.956, 651.957, 651.958, 651.960, 651.980

Cod. Articolo	WT-2072
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES RENAULT 1.3

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione dei motori a benzina Mercedes-Benz e Renault da 1,3 litri con doppio albero a camme e 4 cilindri.

Codice Motore:
H5H450 / H5H 450, H5H470 / H5H470, H5H480 / H5H480
H5H490 / H5H490, HR13DDT, 282914 / 282.914 / M282

Cod. Articolo	WT-2073
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES-BENZ 1.6 & 2.0 M270/M274

Modelli:
M133 2.0AMG
Classe A 176 - M270 - 1.6/2.0 - (2012)
Classe B 242 / 246 - M270 - 1.6/2.0 - (2012)
CLA117-M270-1.6/2.0 - (2012)
Classe C 204 - M274 - 1.6/2.0 - (2011)
Classe C Coupé - M274 - 1.6/2.0 - (2011)
Classe E 212 - M274 - 1.6/2.0 - (2011)

Cod. Articolo	WT-2170
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE MERCEDES-BENZ 1.6 & 2.0 DIESEL

Modelli:
Attrezzi speciali per motori diesel Mercedes-Benz 654.916 e 654.920 1.6 e 2.0L
con trasmissione a catena.

Attrezzo per albero motore 654 589 00 40 00 / 65458900400
Attrezzo per albero a camme 654 589 01 40 00 / 654589014000
Perno albero motore 654 589 00 21 00 / 654589002100

Cod. Articolo	WT-2271
---------------	---------



MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli & Codici motori:
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD (2002-2005), motorcode EDJ
Chrysler Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD (2001-2005)

Mercedes-Benz:
C-Klasse W-203/204 3.0 ,
motorcode 642.910/642.832/642.960/642.961/642.960/642.834/642.830/642.961/642.832
CLK C209 3.0, motorcode 642.910
CLC C218/219 3.0, motorcode 642.852/642.854/642.747/642.920/642.858/642.853
T-Model S203/S204 3.0, motorcode 642.910/642.960/642.961/642.830/642.834/642.832
E-klasse W211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856
E-klasse A207 & C2073.0, motorcode 642.838/642.836
E-klasse S211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856
G-klasse W461/463 3.0, motorcode 642.975/642.884/642.970/642.886/642.887
GLK-klasse X204 3.0, motorcode 642.961/642.832/642.835
GL-klasse X164 3.0, motorcode 642.820/642.940/642.822
M-klasse W164 3.0, motorcode 642.940/642.820
GLE W166 3.0, motorcode 642.826
GLE Coupé C292 3.0, motorcode 642.824
R-klasse W251/V251 3.0, motorcode 642.870/642.872/642.950
S-Klasse 3.0, motorcode 642.861 / 642.867
906 3.0, motorcode 642.993/642.986/642.898/642.992/642.993
C-klasse W203/204 2.5, 3.0, 3.5,
motorcode 272.960/272.920/272.940/272.941/272.970/272.921/272.911/272.947/272.948/272.947/272.961/272.971/272.982
C-klasse Sportcoupe CL203 2.5, 3.5, motorcode 272.920/272.960
T-model S203/204 2.5/3.0/3.5, motorcode: 272.920/272940/272.941/272.960/272.970/272.947/272.961
CLC-klasse CL203 2.5/3.5, motorcode 272.920/272.960
CLK C209 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.940/272.960/273.965
CLK Cabriolet A209 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.940/272.960/273.967
CLC C219 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.943/272.964/272.985/272.960
E-klasse W211/212 2.5/3.0/3.5/5.5, motorcode
272.922/272.943/272.964/272.972/272.985/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.982/272.983/273.971/273.970

E-klasse Cabriolet A207 3.5/5.5, motorcode 272.961/272.984/273.966
E-klasse Coupé C207 3.5/5.5, motorcode 272.988/272.961/272.982/272.984/273.966
E-klasse T-model S211/212 3.5/5.5, motorcode 272.972/272.985/272.922/272.943/272.964/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.983/273.971

G-klasse W463 5.5, motorcode 273.963/273.969
GLK-klasse X204 3.0/3.5, motorcode 272.948/272.991/272.971
M-klasse W164 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963

G-klasse Cabrio W463 5.5, motorcode 273.696/273.963
GL-klasse X164 4.7/5.5, motorcode 273.923/273.963
R-klasse W251, V251 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963

S-klasse W221 3.0/3.5/4.7/5.5, motorcode 272.946/272.965/272.975/272.954/273.922/273.924/273.961/273.968
S-klasse Coupé C216 5.5, motorcode 273.961/273.968
SL R230 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.949/272.966/272.968/273.965
SLK R171 3.0/3.5, motorcode 272.942/272.963/272.969
Sprinter 3,5T-bus 3.0, motorcode 642.896
Sprinter 906 3.5, motorcode 272.979
VIANO W639 3.5, motorcode 272.978
VITO/MIXTO W639 3.5, motorcode 272.978
190 1.8/2.0/2.3 (1984-1993), motorcode 102.910/102.922/102.924/102.962/102.985
E-klasse 2.0/3.0 (1985-1993), motorcode 102.910/102.922/102.924/102.962/102.985
G-Wagon (1982-1995), motorcode 102.965/102.979/102.981/102.987/102.988/102.989/102.996
190E 2.3/2.5 16V (1984-1993), motorcode 102.983/102.990/102.992

*VEDI PAGINA SUCCESSIVA

Cod. Articolo	WT-2071
---------------	---------



Pagina 1/2



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli & Codici motori:



Pagina 2/2

Mercedes-Benz C-klasse 1.8/2.0/2.2/2.3, motorcode 111.920/111.921/111.941/111.944/111.945/111.951/111.955/111.961/111.974/111.975
Mercedes-Benz E-klasse 2.0/2.2 (1992-1995), motorcode 111.940/111.960
Mercedes-Benz E-klasse 2.0/2.3 (1995-2003), motorcode 111.942/111.947/111.970
Mercedes-Benz M-klasse 2.3 (1998-2002), motorcode 111.977
Mercedes-Benz C-klasse 2.8 (1993-1997), motorcode 104.941 (geen AMG)
Mercedes-Benz E-klasse 2.8/3.2 (1992-1995), motorcode 104.942/104.992 (geen AMG)
Mercedes-Benz E-klasse 2.8/3.2 (1995-1997), motorcode 104.945/104.995
Mercedes-Benz E-klasse 3.0/3.3 (1989-1993), motorcode 104.980/104.981
Mercedes-Benz SL-klasse 3.0 24V (1989-1993), motorcode 104.981
Mercedes-Benz E-klasse 4.2/5.0 (1991-1996), motorcode 119.974/119.975
Mercedes-Benz E-klasse 4.2/5.0 (1995-2003), motorcode 119.980/119.985
Mercedes-Benz S-klasse 4.2/5.0 (1991-1999), motorcode 119.970/110.971/119.980/119.981
Mercedes-Benz S-klasse 2.8/3.2 (1991-1998), motorcode 104.944/104.990/104.994
Mercedes-Benz SL-klasse 2.8/3.2 (1993-2001), motorcode 104.943/104.991
Mercedes-Benz G-Wagon 3.2 (1994-2001), motorcode 104.996
Mercedes-Benz S-klasse 6.0 (1991-1999), motorcode 120.980/120.981/120.982
Mercedes-Benz SL-klasse 6.0 (1993-2002), motorcode 120.981/120.983
Mercedes-Benz CLK 2.0/2.3 (1997-2003), motorcodes 111.944/111.945/111.956/111.975/111.982
Mercedes-Benz SLK 2.0/2.3 (1996-2004), motorcodes 111.943/111.946/111.958/111.973/111.983
Mercedes-Benz SL-klasse 5.0/6.0 (1989-1993), motorcode 119.960
Mercedes-Benz V-klasse/Vito 2.0/2.3 (1995-2003), motorcode 111.948/111.950/111.979/111.984
Mercedes-Benz Sprinter 2.3 (1995-2003), motorcode 111.948/111.950/111.979/111.984
Mercedes-Benz C-klasse 2.0 (1993-1997), motorcode 601.913
Mercedes-Benz E-klasse 2.0D/2.5D/3.0D (1985-1996), motorcode 601.912/602.912/602.962/603.912/603.913/603.960/603.963
Mercedes-Benz S-klasse 3.5D (1993-1998), motorcode 603.971
Mercedes-Benz G-Wagon 3.5DT (1993-2001), motorcode 603.972
Mercedes-Benz C-klasse 2.0D/2.2D/2.5D (1993-1999), motorcode 604.910/604.915/605.910/604.960
Mercedes-Benz E-klasse 2.2D/2.5D/3.0D (1993-1996), motorcode 604.910/605.911/606.910
Mercedes-Benz E-klasse 2.0D/2.2D/2.5D/DT 3.0D/DT (1996-1998), motorcode 604.912/917, 605.910/912/962, 606.961/2
Mercedes-Benz C-klasse 2.2 CDI (1998-2004), motorcode 611.960, 611.962
Mercedes-Benz E-klasse 2.2/2.7/3.2 CDI (1998-2003), motorcode 611.961, 611.962, 612.961, 613.961
Mercedes-Benz S-klasse 3.2 CDI (1999-2003), motorcode 613.960
Mercedes-Benz Sprinter 2.7 CDI (1999-2006), motorcode 612.981
Mercedes-Benz C-klasse 2.0/2.3 CDI (2003-2007), motorcode 646.962/963
Mercedes-Benz Viano 2.0/2.2 CDI (2003-2007), motorcode 646.982
Mercedes-Benz Vito 2.2 CDI (2003-2007), motorcode 646.982/983
Mercedes-Benz C-klasse 2.7 CDI (2000-2006), motorcode 612.962
Mercedes-Benz E-klasse (2002-2006), motorcode 646.951/646.961/647.961/648.961
Mercedes-Benz CLK 2.7 CDI (2000-2006), motorcode 612.967
Mercedes-Benz S-klasse 3.2 CDI (2002-2006), motorcode 648.960
Mercedes-Benz E290D Turbo 2.9 DT (1995-1998), motorcode 602.982
Mercedes-Benz E-klasse 3.9 CDI (2003-2005), motorcode 628.961
Mercedes-Benz S-klasse 4.0 CDI (2000-2006), motorcode 628.960
Mercedes-Benz G-Wagon 4.0 CDI (2002-2007), motorcode 628.962
Mercedes-Benz M-klasse 4.0 CDI (2000-2005), motorcode 628.962
Mercedes-Benz G-Wagon 2.7 CDI (2001-2007), motorcode 612.965
Mercedes-Benz M-klasse 2.3/2.7 CDI (1999-2005), motorcode 612.963
Mercedes-Benz V-klasse/Vito 2.2 CDI (1999-2003), motorcode 611.980/612.963
Mercedes-Benz 208/210 2.3D/2.9D (1988-1995), motorcode 601.940/601.941/602.940
Mercedes-Benz 308/310/408/410 2.3D/2.9D (1988-1995), motorcode 601.940/601.941/602.940
Mercedes-Benz Sprinter 2.9 DT (1995-2000), motorcode 602.980
Mercedes-Benz 512D/612D 2.9 DT (2002-2003), motorcode 602.984
Mercedes-Benz 812D 2.9 DT (2002-2003), motorcode 602.984

Codice Motore:

102, 103, 104, 111, 112, 113, 119, 137, 155, 156, 272/979, 273, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 629, 640, 642

Cod. Articolo	WT-2071
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura


MESSA IN FASE MERCEDES
LEVA PER IL TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DEI SERVIZI

Adatto per il montaggio e lo smontaggio di cinghie trapezoidali.

Attacco: T70
Lunghezza: 450mm

Modelli & Codice Motore:
M133 & M270

Cod. Articolo	WT-2272
---------------	---------

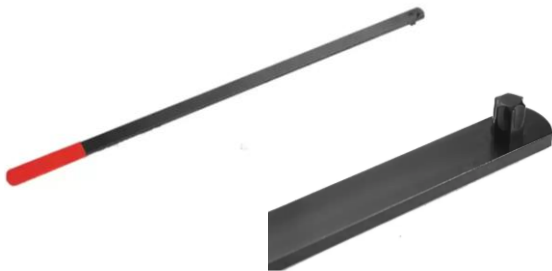

MESSA IN FASE MERCEDES (Sostituzione catena)
Nota: per i veicoli Mercedes con motore a benzina utilizzare il set WT-3430

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione.
Mercedes-Benz: 1.7D, 2.1D, 2.2D, 2.7D, 3.0D, 3.2D, 3.9D e 4.0CDi.
Chrysler/Jeep: 2.2D, 2.7D, 3.0CRD (controllare l'idoneità dell'applicazione del motore)

Codice Motore:
CDi 1.7D: 668.940 / 668.941 / 668.942
2.1D CDi: 646.811 / 646.812 / 646.820 / 646.821 / 646.951 / 646.961 / 646.962 / 646.963 / 646.966
2.2D CDi/CRD: 611.960 / 611.961 / 611.962
2.7D: 612.961 / 912.962 / 612.965 / 612.967 / 647.961
3.0D CDi/CRD: 86 / 642. 920 / 642.921 / 642.922 / 642.930 / 642.932 / 642.960 / 642.961 / 642.970 / EXL 642.980 / 642.826 / 642.824 / 642.861 / 642.867 / 642.896 / 642.992 / 642.986 / 642.993 /
3.2D CDi: 613.960 / 613.961 / 648.960 / 648.961
3.9D CDi: 628.960 / 628.961
4.0D CDi: 628.962 / 629.910 / 629.911

Cod. Articolo	WT-3425
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES (Sostituzione catena)

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione.
Adatto per catene Simplex e Duplex per la maggior parte dei motori diesel e benzina Benz.

Mercedes-Benz: motori diesel 1.7D, 2.1D, 2.2D, 2.7D, 3.0D, 3.2D, 3.9D e 4.0CDi.
Chrysler/Jeep: motori diesel 2.2D, 2.7D, 3.0CRD (controllare l'idoneità dell'applicazione del motore)

Contenuto OEM:
OEM 602589023300
OEM 602589003900
OEM 602589026300
OEM 103589016300
OEM 602589036300
OEM 103589016300
OEM 602589026300
OEM 112589069300
OEM 602589046300
OEM 602589046301
OEM 602589026300
OEM 602589026300
OEM 602589024000
OEM 602589024000

Cod. Articolo	WT-3430
---------------	---------



MESSA IN FASE (Bloccaggio volano)

Modelli:

Adatto per motori Hyundai e Kia 1.0 – 1.2 – 1.25 – 1.4 – 1.6 – 2.0 – 2.4 – 2.7

Codice Motore:

1,0: G3LA – G3LC – B3LA

1,2: G4LA

1,25: G4LA

1,4: G4FA – G4FA-L – G4LC

2,0: G4KD – G4KF – G4NC – G4NA – G4ND – G4NE

2,4: G4KE – G4KJ

2,7: G6BA

2,0 (Diesel): D4HA

2,2 (Diesel): G6BA



Cod. Articolo

WT-2183

MESSA IN FASE HYUNDAI & KIA

Per motori Diesel common- rail: 1.1 + 1.4 + 1.5 + 1.6 & 1.7

Modelli:

Hyundai:

Accent, Elantra, i20, i20 Active, i20 Coupe, ix20, i30, ix35, i40, Matrix e Tucson.

Kia: Carens, Ceed, ProCeed, Cerato, Optima, Picanto, Rio, Soul, Sportage e Venga.

Codice Motore:

D3FA, D3FF, D4FA, D4FB, D4FB-H, D4FB-L, D4FC, D4FD, D4FD-H, D4FD-L



Cod. Articolo

WT-2184

COMPRESSORE TENDICINGHIA MOTOTRE IBRIDO

Per sostituire la cinghia dell'alternatore del motorino di avviamento ibrido (HSG) e per comprimerne il tenditore della cinghia.

OEM

• 09252-2E100

• 09244-G2100



Cod. Articolo

WT-2185

MESSA IN FASE BMW, OPEL & LANDROVER 2.5 DIESEL

Modelli:
BMW 318 E36 (1994-1999)
BMW 318 E36 Compact (1995-2000)
BMW 325 E36 (1991-1999)
BMW 525 E34 (1991-1996)
BMW 525 E39 (1995-2003)
BMW 725 E38 (1996-2002)
Opel Omega-B 2.5D Turbo (1994-2001)

Range Rover 2.5D Turbo (1994-2002)

Codice Motore:
174T1, 256T1, 256D, 25DT, X25DT

Cod. Articolo	WT-2086
---------------	---------



MESSA IN FASE JAGUAR, LAND ROVER JLR 2.0 INGENIUM DIESEL

Modelli:
Jaguar: E-Pace D150 / D180 / D240 (X540)
F-Pace 20D / 25D / E-Performance (X761)
XE 20D / 25D / E-Performance (X760)
XF 20D / 25D (X260)

Land Rover: Discovery Sport ED4 / SD4 / TD4 (L550)
Discovery SD4 / TD4 (L462)
Range Rover Evoque ED4 / SD4 / TD4 (L538)
Range Rover Sport SD4 (L494)
Range Rover Velar D180 / D240 (L560)

Codice Motore:
AJ 200D / AJ 204DT / AJ-200D / AJ-204DT / AJ200D / AJ204DTD / AJ 204DTD

Cod. Articolo	WT-2168
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE RENAULT & VOLVO

Modelli:

Renault Laguna 2.0 16V / 2.5 20V (1996-1999)
Renault Safrane 2.0 16V / 2.5 20V (1996-2001)


Volvo 850 (1992-1997) Volvo C70 (1998-2002)
Volvo S40 (1996-2004) Volvo V40 (1996-2004)
Volvo S60 (2001-2005) Volvo S70 (1997-2000)
Volvo S80 (1999-2005)

Codice Motore:

Renault: N7Q 704/710/711 (2.0 16V), N7U 700/701 (2.5 20V)

Volvo: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, BS194T2, B420S4, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202 Fs, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5204FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B525 2FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.

Cod. Articolo	WT-2019
---------------	---------

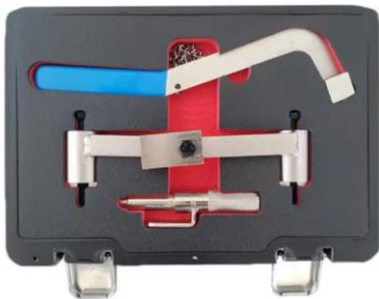

MESSA IN FASE VOLVO

Modelli:

Volvo 700, 800, 850, 900, 960, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V70 (tot 2000), V70XC, XC70, V90, XC90.

Codice Motore:

B4164S, B4164S2, B4184, B4184S, B4184S10, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184SJ, B4194T, B4194T2, B4204S, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T2 CVVT, B4204T3, B4204T3, B4204T4, B4204T5, B5202FS, B5204FS, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5234FT, B5234T2, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244S4, B5244S5, B5244S6, B5244S7, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T2, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B5252FS, B5254FS LH 3.2, B5254FS M 4.3, B5254FS M 4.4, B5254S DENSO, B5254T, B5254T2, B5254T3, B5254T4, B6244FS, B6254FS, B6254GS, B6284T, B6294S, B6294S2, B6294T, B6304FS, B6304FS2, B6304GS, B6304S3, GB5252S, D4192T2.

Cod. Articolo	WT-2021
---------------	---------



MESSA IN FASE VOLVO T6

Modelli:

Volvo S80 – XC60 – XC70 – XC90
Motori 3.0T e 3.2 T6

Codice Motore:

3.0 Turbo: B6304T2, B6304T4

3.2 T6: B6324S, B6324S5
3.2 i6: B6324S

Cod. Articolo	WT-2221
---------------	---------



MESSA IN FASE VOLVO

Modelli:

Volvo S60 (vanaf 2011)
Volvo S80 (vanaf 2007)
Volvo V40 Cross Country (vanaf 2008)
Volvo V60 Cross Country (vanaf 2008)
Volvo XC60 (vanaf 2008)
Volvo XC70 (vanaf 2016)

Volvo S60L (vanaf 2007)
Volvo V40 (vanaf 2013)
Volvo V60 (vanaf 2008)
Volvo V70 (vanaf 2008)
Volvo XC70 (vanaf 2008)

Codice Motore:

B4154T2, B4154T3, B4154T4, B4154T5, B4154T6, B4204T10, B4204T11, B4204T12, B4204T14, B4204T15, B4204T17, B4204T18, B4204T19, B4204T20, B4204T21, B4204T23, B4204T26, B4204T27, B4204T28, B4204T29, B4204T31, B4204T32, B4204T33, B4204T34, B4204T35, B4204T36, B4204T37, B4204T38, B4204T39, B4204T41, B4204T43, B4204T44, B4204T45, B4204T46, B4204T48, B4204T9, D4204T4, D4204T5, D4204T6, D4204T7, D4204T8, D4204T9, D4204T11, D4204T12, D4204T13, D4204T14, D4204T16, D4204T20, D4204T23

Cod. Articolo	WT-2222
---------------	---------

