

Mini Licuadora Portátil Recargable

Manual del Usuario



Características:

- *Tamaño compacto y portátil.
- *Ideal para batidos personales de distintas frutas y o verduras.
- *Hecho con materiales no tóxicos PP/PC/OS.
- *Con sistema de protección switch doble click
- *Potente y veloz, prepara bebidas sanas en un minuto.
- *Fácil de recargar para uso en múltiples ocasiones.

• Parts Exploded View

Product Name: portable electric juice cup
 Model: 3S
 Product capacity: 380ml
 Color category: pink, sky blue, fruit green
 Cup cover material: food grade PP
 Cup body material: food grade PC/PS
 Base material: food grade ABS
 Blade material: stainless steel 304
 Motor specifications: DC3.6V
 Motor speed: no load 22000 rev / min ± 15%
 load 15000 RPM / min ± 15%
 Working current: 10~12A
 Battery type: 3.7V 2000mAh
 Product size: 80x80x235mm (L * w * h)

Serial number	Site name	Material Science
1	Silicone rope	silica gel
2	lid	PP
3	Silicon rubber sealing ring	silica gel
4	Filter	PP
5	Sealing ring	silica gel
6	The cup body	PC/PS
7	Blade fixing buckle	stainless steel
8	blade	SUS304
9	Base	ABS
10	LED signal lamp	LED
11	Charging jack	Intelligent interface
12	base	ABS

• Partes y Desglose del Producto

3S – Mini licuadora portátil recargable
 Capacidad del Vaso: 360ml.
 Gama de Colores: rosa, azul, verde.
 Tapa: PP grado alimenticio.
 Cuerpo vaso de la licuadora: PC/PS grado alimenticio.
 Base: Plástico ABS grado alimenticio.
 Cuchillas: Acero inoxidable serie 304
 Motor eléctrico: de 3.6V
 Velocidad del motor:
 22,000 RPM (sin carga) +/- 15%
 15,000 RPM con alimentos +/- 15%
 Corriente eléctrica: 10~12A
 Capacidad de pila: 3.7V 2000mAh
 Medidas: 80x 80x 235mm

• Listado de Componentes

#	Componente	Material
1.	Correa	Silicón
2.	Tapa	PP
3.	Anillo empaque	Silicón
4.	Filtro	PP
5.	Empaque	Silicón
6.	Vaso	PC/PS
7.	Ajuste cuchilla	Acero inoxidable
8.	Cuchilla	Inoxidable 304
9.	Base	Plástico ABS
10.	Indicador LED	LED
11.	Puerto carga	Interface
12.	Base	Plástico ABS

*Este producto se carga con cualquier cargador de teléfono celular de entrada micro USB (V8) o con cualquier entrada de puerto USB (1.0, 2.0 o 3.0). La velocidad de carga depende del cargador o puerto que utilice.

• Instructions for use

- 1, this product for battery driven DC motor, the charger applies to all kinds of intelligent mobile phone charger, before use, please first used the company to provide the product data line to charge the product before use, the charging time: 3 hours is appropriate.
- 2, the product work, strictly unscrewed the cover and put your hands or other hard materials into the cup body to prevent accidents.
- 3, cleaning the product, please first determine whether the switch power is off, and then clean the cup cover, cup body and the base part, remember to put the base in the water to clean, to prevent damage to the electronic components into the base.
- 4, the boot idling time for 5 seconds, the longest juice time for 90 seconds, idle for 5 seconds or work 90 seconds automatically stop, green light flashes. Please reset the switch and then boot. Please do not press the juice continuously, so as not to be too large to heat and affect the life of the product.
- 5, the normal use of the process, the cause of the meat is too large to cause motor sudden cardiac arrest, the motor is locked in a state of death. Line protection program is turned on, automatic power off, while LED red flashing. Switch off after the LED stop flashing, touch switch, once again to normal operation.
- 6, all parts of this product can not be used more than 50 degrees of hot water and microwave disinfection, in order to avoid thermal deformation damage.
- 7, do not put any parts of this product into the dishwasher and other types of cleaning equipment, cleaning.
- 8, do not use steel wool, abrasive cleaning agents or corrosive liquid cleaning products.
- 9, this product is special fresh fruit juice machine, it is not meat, grinding other nuts or soy products.
- 10, this product should be stored in a child is not easy to touch the place, do not let the body is not perfect, feeling or mentally handicapped or lack of relevant experience and knowledge of the people(including children) using or playing with this product.
- 11, this product is only suitable for personal or family use, the use of the process, such as the emergence of uncontrollable failure to repair, please contact the manufacturer customer service. The company will not be responsible for the maintenance of the damaged parts of the electronic components as a result of their own demolition.

*Tips:

1. before juice, please add pure water to clean the cup with a cup of cup, remember to cut the flesh into 1.5*1.5CM small block.
2. installed pulp, first the product upside down, first touch switch make the blade rotation, the product can be put juice.
3. when the fruit juice can be turned over to stop, you can restart, the use of the process can shake the cup body, juice effect is better.
4. Pressing a cup need to squeeze another taste of the juice and directly with a cup cleaning brush cup, never open the machine seat directly for water flushing, the base water will lead to failure and damage.

*Tips:

1. Antes de usar, limpie perfectamente el vaso. Inserte cubos de fruta o verdura de MÁXIMO 1.5 X1.5cm
2. Ya con el alimento adentro, es recomendable voltear el vaso primero, luego accionar el botón y luego voltearlo para que vaya licuando el alimento gradualmente.
3. Es posible que requiere detener el licuado unos segundos apagándolo, luego agitando el vaso y después accionar el botón para terminar de licuando el resto.
4. Una vez vaciado el contenido, limpie con cuidado el vaso y evite sumergir o poner el motor directamente al flujo del agua ya que es posible que se dañe al hacer esto.

• Instrucciones de Uso

1. Este producto funciona con un motor eléctrico con una pila recargable; favor de recargarlo por 3 horas antes de usar.
2. Procure retirar con cuidado la tapa una vez que esté cargado y terminando de usar.
3. Para limpiar, retire cuidadosamente cada parte y limpie con agua. Procure no sumergir la base del motor.
4. Tome nota que el tiempo de reposo de operación es de 5 segundos. Tiempo máximo de uso continuo es de 90 segundos.
5. Si el motor llegase a detener por completo por un exceso de carga, la luz LED se prenderá intermitentemente en color rojo. Retire la obstrucción y vuelva a oprimir el botón dos veces rápido para reiniciar la operación.
6. No utilizar con agua o alimentos muy calientes (más de 50°), ni calentar el vaso u otros componentes en el microondas.
7. No lavar en lavavajillas.
8. No utilice abrasivos o estopas para limpiarlo
9. Este producto solamente es apto para licuar frutas y verduras; no puede utilizarlo para carnes, nueces u otros alimentos duros.
10. NUNCA DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
11. Es un producto para uso doméstico; en caso de avería, consulte a un especialista. No intente repararlo por cuenta propia.

• Using method

Before the initial use of the product, make sure the battery is fully charged and then use it. At the end of cleaning and food contact parts, this product has a dual security protection. In the cup body is fixed on the frame only after work.




1, wash the fruit, cut into small pieces about 1.5x1.5cm (nuclear material, hard, thick skin or hard shelled fruits, please remove it)



2, into the fruit, about 60% of the cup body, adding water, so that the total amount of about 80% of the cup body capacity.



3, product inversion, start switch, motor rotation and then set. Generally apple, pear working time of about 1-1.5 minutes. Citrus, orange, strawberry takes 30 seconds to -1 minutes. Work gently shake the product, the effect is better to play juice.

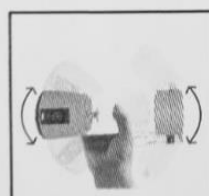

4, the juice is finished, turn off the power switch, unscrew the cover of drinking. If the fruit residue more please use the filter net to filter before drinking.

• Forma de Uso

Antes de usar la primera vez, cerciórese de que ha cargado la batería del producto por al menos 3 horas.

Limpie perfectamente el vaso y los componentes de la licuadora especialmente la primera vez que lo utilice.

Paso #1.- Corte los alimentos en cuadros de MÁXIMO 1.5 x 1.5cm. Procure retirar cascara, semillas, huesos u otros elementos que sean demasiado duros.

Paso #2.- Llene el vaso con alimento hasta el 60% de altura del vaso. Añada un 20% de agua para llenar el vaso hasta un 80%. Deje un espacio vacío de 20% para que la licuadora funcione adecuadamente.

Paso #3.- Voltee la licuadora como en la imagen y oprima el botón de encendido 2 veces rápido para empezar a licuar. Poco a poco vaya bajando el alimento para que sea licuado o sacuda un poco el vaso a medida que está trabajando.

Tome nota que manzanas y peras tardan de 60 a 90 segundos en licuarse. Cítricos como mandarinas, naranjas o frutos del bosque como fresas y moras tardan de 30 a 60 segundos en licuarse.

Paso #4.- Una vez licuado, oprima el botón de forma continua para apagar. Abra la tapa y vierta el contenido. Es posible que requiera filtrar el contenido en caso de exceso de bagazo o similar. Limpie los componentes después de cada uso.

• Failure analysis and troubleshooting

Failure phenomena	Cause analysis	Elimination method
1, can not boot or the use of the red light often	low battery	Please charge in time
2, the use of the green light flashing	Idle for 5 seconds or 90 seconds to load shutdown protection	Reboot
3, the use of the green light flashing	Motor lock	Exclude the card after rebooting diehard.
4, leakage	Silicone ring assembly is not in place	Please re install the silicone ring

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.No Enciende o Indicador LED parpadea o se enciende en color rojo:

Revise el nivel de batería, es posible que la pila requiera recargarse.

2.El indicador LED parpadea en color verde:

Deje reposar al menos 5 segundos antes de volver a oprimir el botón para volver a utilizar el producto.

3.Motor trabado:

Retire cualquier obstrucción y vuelva a intentar encender la licuadora.

4.Fugas o goteras:

Verifique que el empaque de plástico se encuentre bien colocado y en buen estado. En caso necesario vuélvalo a colocar o reemplácelo.