י. תקשורת מתקדמת

ספריה ציבורית - חיוג מקוצר

Panasonic TDA / TDE / NCP / NS

תכנות קודים 000-999 מהטלפון המנהל

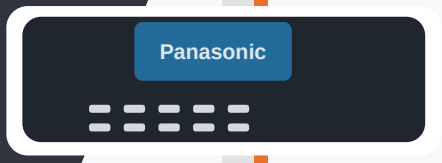

01 לחצו PROGRAM

התכנות מתבצע מטלפון חכם.

02 היכנסו למצב תכנות

לחצו ** והזינו סיסמת מערכת 1234.

03 בחרו חיוג מקוצר

הקישו 001. על הצג יופיע SPD NUMBER SET.

04 לחצו ENTER

על הצג יופיע SPD CODE ?

05 הזינו קוד

בחרו קוד מקוצר מ-000 עד 999.

06 הזינו קו חוץ

הקישו את קוד הגישה לקו חוץ, בדרך כלל 9.

07 הזינו מספר

הקישו את מספר הטלפון המלא, כולל אזור חיוג.

08 שמרו

לחצו AUTO DIAL / STORE.

שימוש וניהול

מעבר לקוד הבא: SP-PHONE. חזרה לקוד הקודם: REDIAL. ביטול מספר: TRANSFER.
חיוג מטלפון חכם: SP-PHONE + ** + קוד. מטלפון רגיל: הרימו שפופרת + ** + קוד.