

Dräger PARAT® 3100 Anlegeposter



1
Reißen Sie die Plombe mithilfe der Lasche auf.



2
Entfernen Sie das Verschlussband.




3
Öffnen Sie die Verpackung.



4
Entnehmen Sie das Gerät.



5
Fassen Sie die Halbmaske an den Bändern, halten Sie sie vor Mund und Nase, so dass Ihr Kinn in der Kinnmulde liegt.

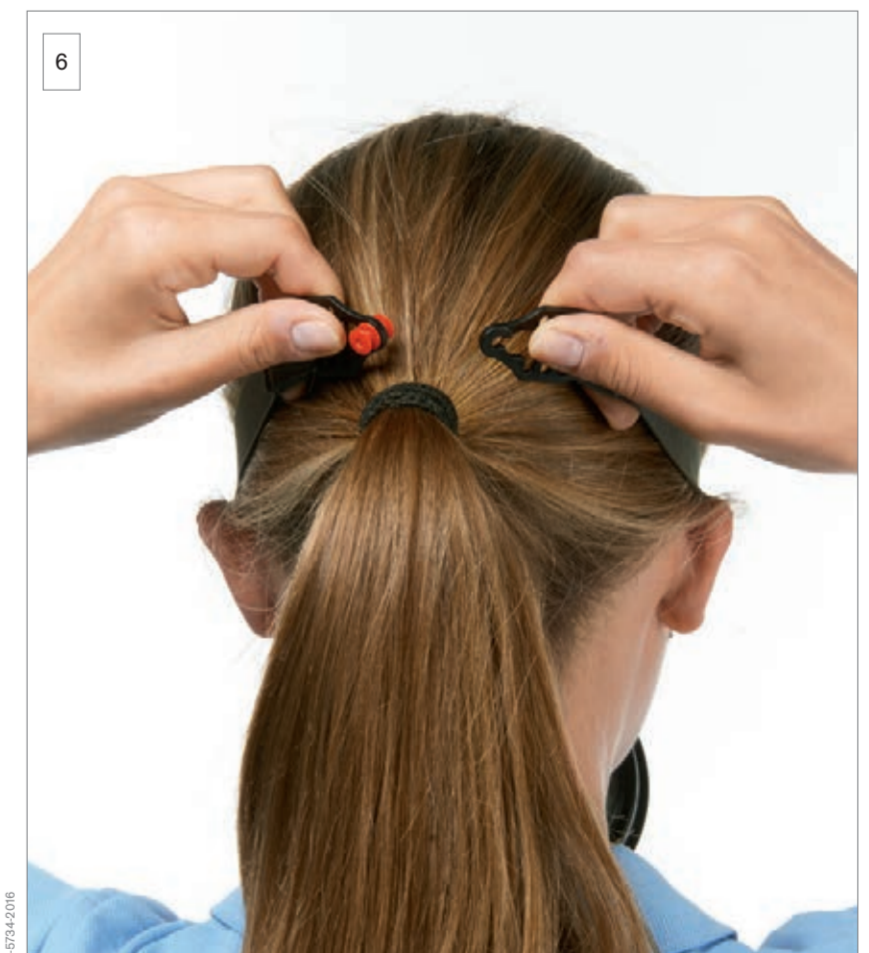

6
Schließen Sie die Bänderung hinter dem Kopf. Flüchten Sie unverzüglich aus dem Gefahrenbereich.

Dräger PARAT® 3100 Donning Poster



1 Grab the tab and pull.



2 Remove the sealing band.




3 Open the case.



4 Remove the unit.



5 Hold the half mask by the straps and pull it over your nose and mouth with your chin in the chin well.

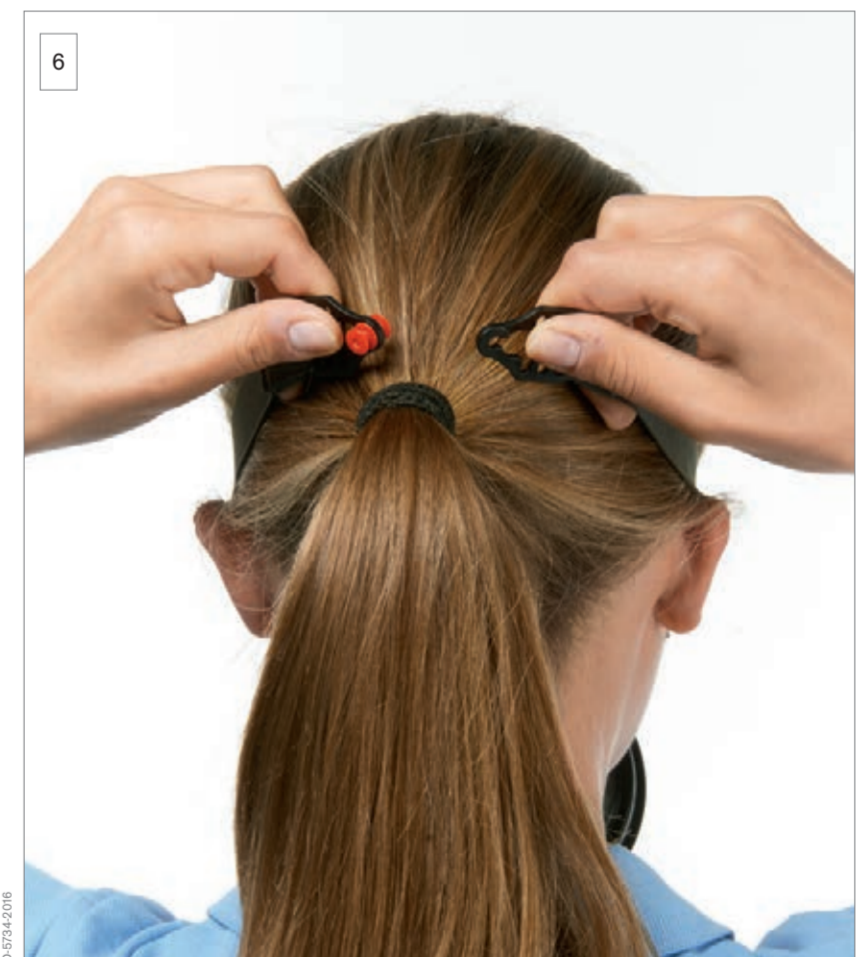

6 Fasten the straps at the back of your head and leave the contaminated area immediately.