


Traggelenk-Ergänzungsmittel

Beim Anheben des Transporters, egal ob mit Zusätzen oder längeren Federn, nehmen die traggelenk sofort einen zu starken Winkel ein. Dies kann durch einige Winkelzusätze zwischen Arm und Kniescheibe korrigiert werden.

Auf einigen Websites finden Sie reine Nahrungsergänzungsmittel. Der Hauptunterschied besteht darin, dass gerade Gelenke den Arbeitswinkel des traggelenk nicht korrigieren, sodass sie beim Arbeiten in der Streckung stoppen und sich nach einigen hundert Kilometern lockern...


Die geraden Ergänzungen verfügen wie die traggelenk über zwei Schrauben, die von oben montiert und in die traggelenk selbst eingeschraubt werden. Die Winkelmodelle sind etwas anders ... sie werden von oben und von unten befestigt.

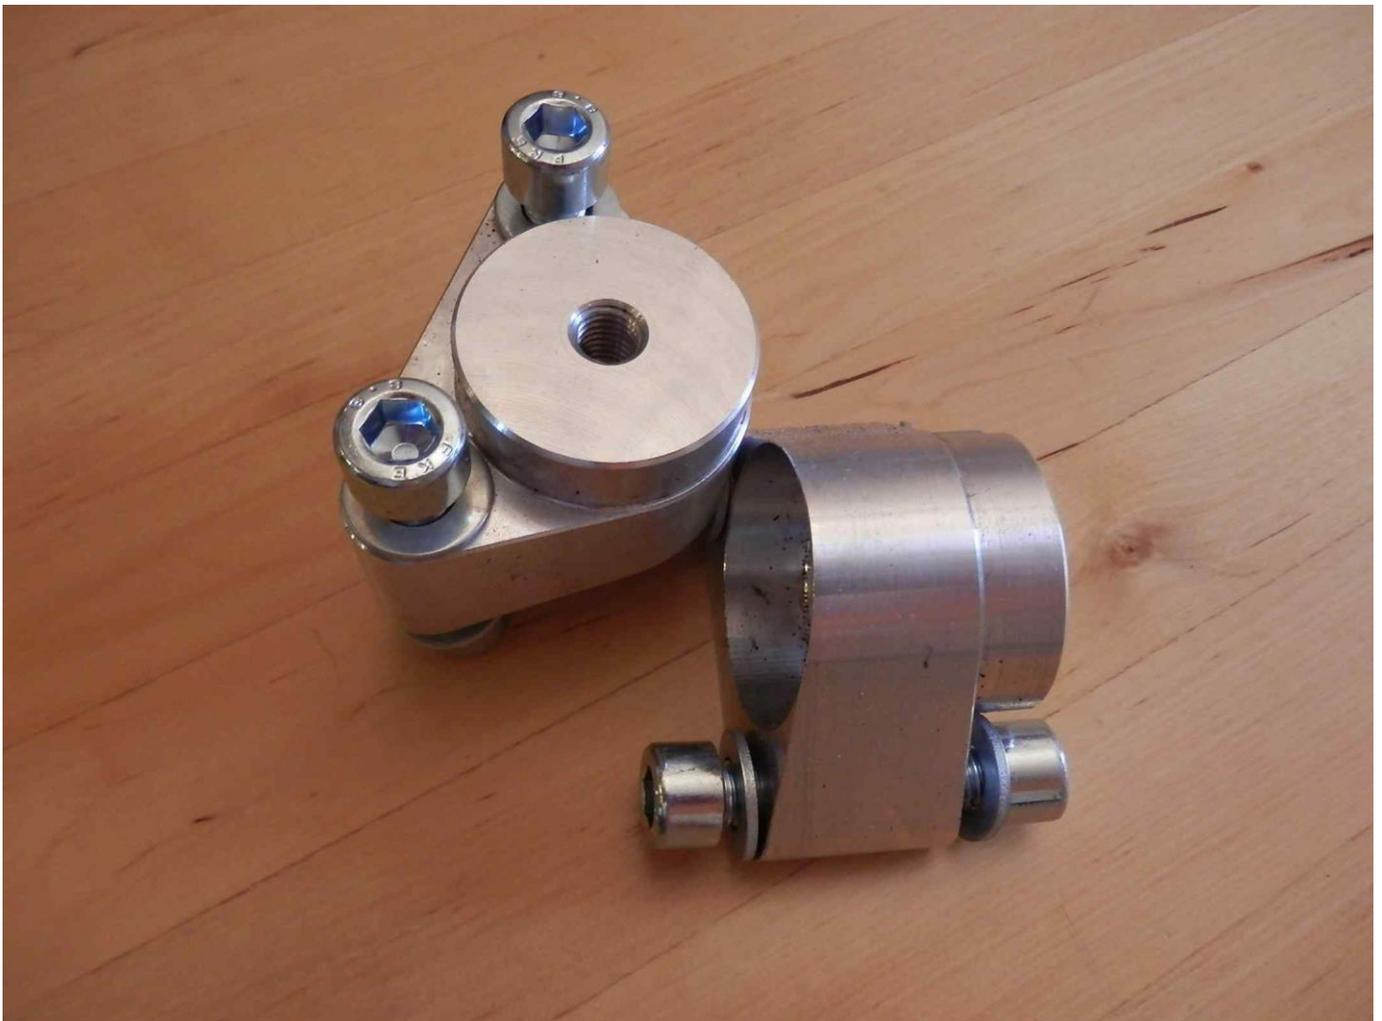

Montageanleitungen:

Der erste Schritt besteht wie immer darin, den Transporter richtig zu montieren und das Rad zu entfernen ... dann haben wir Zugriff auf die beiden Schrauben, die entfernt werden müssen. Wir müssen die Feder zusammendrücken, um die Spannung zu lösen und die Schrauben ohne Risiko zu entfernen.

Da die Ergänzungen oben und unten und in einem anderen Winkel Gewinde haben, müssen wir die Gewinde der Kugelgelenke mit einem 10-mm-Bohrer bearbeiten, da wir sie sonst nicht von unten verschrauben können.

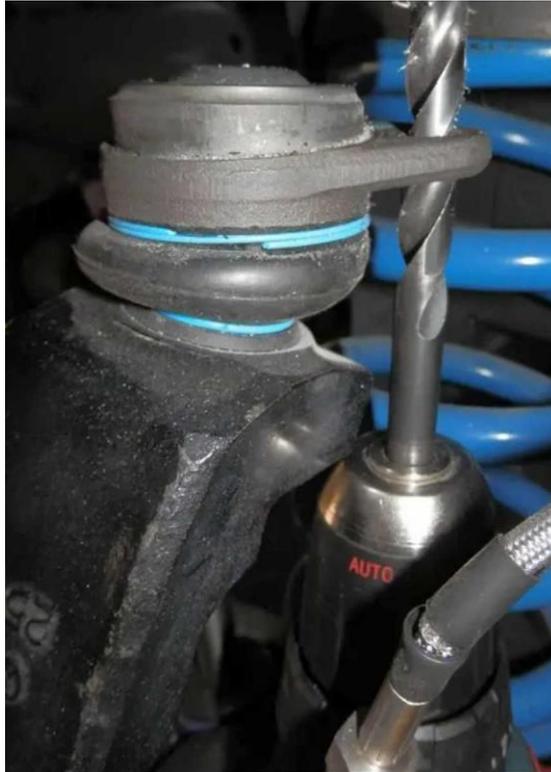

Und es bleibt nur noch, es an seinen Platz zu stellen und zu verschrauben. Das ist einfach...



Wenn wir von hinten schauen, ist der Unterschied deutlich zu erkennen ...



Und nach dem Anlegen stellten wir fest, dass die Kniescheibe weniger belastet wird, was unser Ziel war. Ich werde ein Foto eines anderen Lieferwagens veröffentlichen, in dem ich sie zusammengebaut habe, damit Sie sehen können, wie sie aussehen ...



Wie Sie sehen, korrigiert der Winkel der Ergänzung den Arbeitswinkel der Patella. Jetzt können wir mit der Gewissheit zirkulieren, dass wir sie nicht brechen werden.